




# Keypad Controlled **Door Alarm** **User Manual**

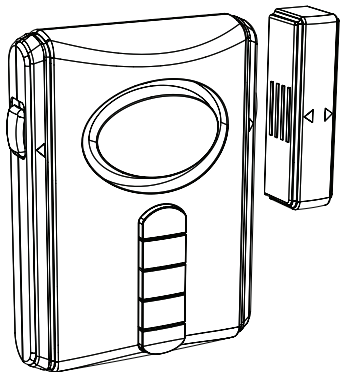


*Do not use in wet locations*





# Door Alarm

Keypad Controlled

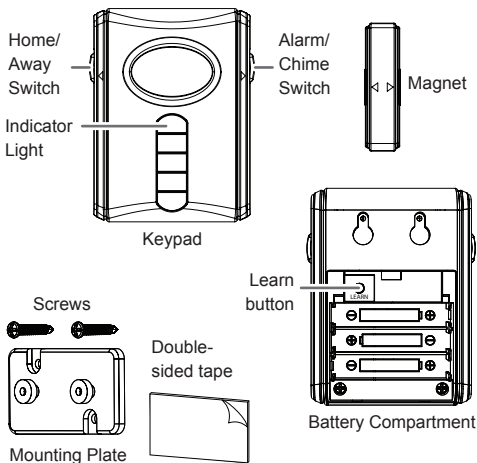

## Low Battery Indicator


The alarm unit has a low battery circuit. When the batteries reach a low level, the indicator light will flash slowly. Average battery life for typical usage is up to one year.

## INSTALLING BATTERIES

The keypad controlled door alarm requires three (3) AAA Alkaline batteries (not included).

### To install the batteries:

1. Remove screw from battery compartment door located on back of the unit. Slide off the door in the direction of the arrow.
2. Insert three (3) AAA batteries noting the polarity diagram inside the battery compartment.
3. Replace door and secure screw.

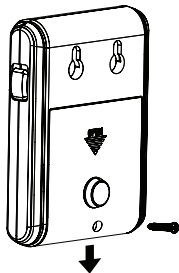

## CREATING YOUR PERSONAL ALARM CODE


The keypad allows you to set a personal 4-digit code for arming and disarming the alarm.

1. Remove screw from battery compartment door located on back of the unit. Slide off the door in the direction of the arrow.
2. Press the LEARN button.
3. The red light on the front of the alarm will blink for 15 seconds. During this time, input your 4-digit code. A beep will confirm each input. The unit will flash a green light 3 times to confirm the new 4-digit code has been saved.
4. Replace cover and secure screw.




## INSTALLATION

1. Select desired location for alarm. The alarm is designed to mount to the door frame or to the door itself. Use either the provided screws (for permanent mounting) or double-sided tape (for temporary mounting). The recommended location is the back of the door, with the magnet mounted to the door frame. Mounting the alarm to the door ensures that the alarm will not be damaged by opening and closing the door.

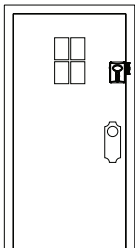


Recommend Mounting Method

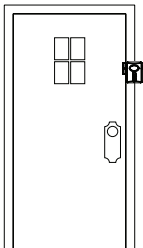

Alternate Mounting Method

Note that the magnet may be mounted to either side of the alarm as long as the arrows line up.

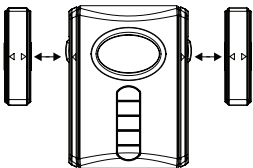


Distance must be less than 1/2"

**IMPORTANT:** Whether mounting to the door or door frame, the gap distance between the alarm and magnet must be 1/2" or less.

2. Attach the mounting plate to the back of the alarm. Peel the protective covering from one side of the double-sided tape and then apply to mounting plate. Remove protective covering from the back side of the double-sided tape and *lightly* mount the alarm in the desired

position. Make sure the surface you are mounting to is clean and dry. For best results, clean the mounting surface with a mixture of 50% isopropyl alcohol and 50% water.

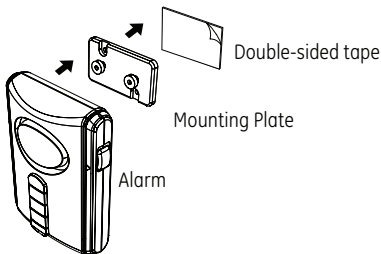

Do not apply firm pressure until location is final.

**NOTE:** When mounting to a door frame, the mounting plate mounts off-center to the left or right in order to position alarm closest to the edge of the door.

3. Using double-sided tape, lightly attach the magnet to the opposite edge next to the alarm. Line up the arrows of the alarm and the magnet. Ensure the distance between the two pieces is 1/2" or less. To test the gap distance, slide the ALARM/CHIME switch to CHIME and open the door. If chime sounds, then the gap distance is correct. If it does not sound, move either the alarm or magnet closer so that gap distance is 1/2" or less.
4. Once you have confirmed the correct positioning of the magnet and alarm, lift the alarm off the mounting plate and apply firm pressure directly to the plate itself. Once secured, reattach the alarm to the mounting plate.
5. Apply firm pressure to the magnet to secure its position as well.

## **OPERATING IN THE ALARM MODE**

1. Locate ALARM/CHIME switch on right side of the alarm unit.
2. Slide switch to ALARM position.
3. Choose HOME or AWAY on the left side of the alarm unit.

### **HOME MODE**

In HOME mode, the alarm will sound when the gap between the alarm and the magnet is greater than 1/2" (i.e. the door is opened).

### **AWAY MODE**

In AWAY mode, there will be a 45 second exit delay before the unit is armed. The alarm's indicator light will flash red quickly, alerting you that the unit has been activated and has begun the 45-second count down. The delay allows time for you to leave the protected area without triggering the alarm. When returning to the protected

area, there is a 30 second delay to allow time to enter 4-digit code before the alarm will sound.

### **Arming the Alarm:**

1. Arm the alarm by pressing your 4-digit code. When the 4 digit code is entered correctly the unit will flash a green light once. **NOTE:** if the 4 digit code is entered incorrectly, the unit will sound a higher tone and flash red 3 times.

### **Disarming the alarm:**

1. Enter your 4-digit code to disarm the alarm. When the fourth digit of your code is entered, the unit will respond with two tones and will flash a green light twice.
2. Enter the correct code anytime after the alarm has sounded to deactivate.

**NOTE:** When testing, a cloth can be used to cover the alarm to reduce risk of hearing damage.

### **Incorrect code**

If an incorrect code is entered, the unit will sound a louder beep and will flash red 3 times. Re-enter the correct code after the light stops flashing.

## **OPERATING IN THE CHIME MODE**

1. Locate ALARM/CHIME switch on right side of unit.
2. Slide switch to CHIME mode.

### **Activating the chime:**

1. The chime will now sound immediately if the distance between the alarm and magnet is greater than 1/2" (i.e. the door is opened).

**Deactivating the chime:**

1. To deactivate the chime slide ALARM/CHIME switch to ALARM position.

**CARE AND MAINTENANCE**

To clean the alarm housing, use a soft cloth slightly dampened with water and wipe dry. Do not use chemical agents as this may damage and discolor the unit.

## **WARNING**

### *Limitations of Alarm Products*

This product should be tested periodically to make sure it is working properly. The product, if used properly, may reduce the risk of burglary, robbery, or other adverse events. However, JASCO is not an insurer, this product is neither insurance nor a guarantee that such an event will be prevented, and users should protect themselves with proper insurance. JASCO makes no representation that this product cannot be compromised or circumvented, that it will provide an adequate warning, or that it will prevent any personal injuries, property damage, or other losses. Like any alarm product, including expensive commercial systems, it may be bypassed, it is subject to compromise, and it may fail to warn for a variety of reasons, including, but not limited to: improper installation or positioning; improper maintenance; tampering; dead or improperly installed batteries; sensing limitations; component failures; receivers; for infrared products, intrusions may be outside of a product's designed range and certain environmental conditions may impact performance and audible alarm signals may be outside of hearing range, muted by doors, walls, and floors, unheard by deep sleepers or the hearing-impaired, or overwhelmed by other sounds.

## **WARNING**

### **RISK OF PERSONAL INJURY**

- PROLONGED EXPOSURE TO ALARM SIREN MAY CAUSE PERMANENT HEARING LOSS
- BATTERY WARNING
- REMOVE BATTERIES BEFORE STORING THE ALARM FOR EXTENDED PERIODS
- BATTERIES MAY LEAK HARMFUL LIQUIDS OR IGNITABLE MATERIALS OR EXPLODE CAUSING INJURY AND PRODUCT DAMAGE
- DO NOT MIX OLD AND NEW OR OTHER BATTERY TYPES
- REPLACE ALL BATTERIES AT THE SAME TIME
- REPLACE FULLY DISCHARGED BATTERIES IMMEDIATELY



### **MADE IN CHINA**

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product has a 90-day limited warranty. Visit [www.byjasco.com](http://www.byjasco.com) for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483, M-F, 7AM-8PM Central Time.

For product patent information, visit [www.byjasco.com/patents](http://www.byjasco.com/patents).



[byjasco.com/recycle](http://byjasco.com/recycle)






Controlada con Teclado

# Alarma de Puerta

## Manual Del

### Usuario

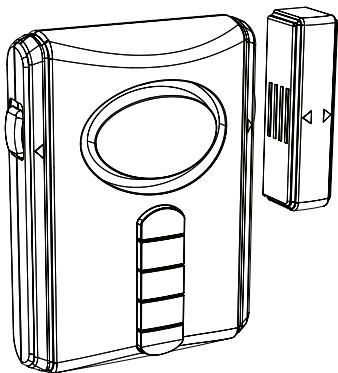


*No utilizar en lugares húmedos*



# Alarma de Puerta

Controlada por teclado

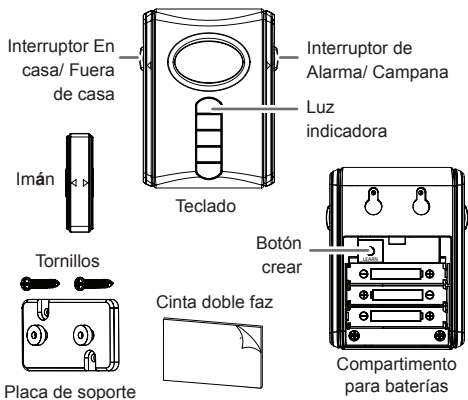

## Indicador de batería baja


La unidad de alarma tiene un circuito de batería baja. Cuando las baterías lleguen a un nivel bajo, la luz indicadora se encenderá y se apagará lentamente. La vida promedio de las baterías es de hasta un año para una utilización normal.

## CÓMO INSTALAR LAS BATERÍAS

La alarma para puertas controlada por teclado funciona con tres (3) baterías alcalinas AAA (no vienen incluidas).

### Para instalar las baterías:

1. Retire el tornillo de la tapa del compartimento para baterías que se encuentra en la parte de atrás de la unidad. Deslice la tapa en dirección de la flecha.
2. Inserte tres (3) baterías AAA de acuerdo con el diagrama de polaridad que se encuentra en el compartimiento para baterías.
3. Vuelva a colocar la tapa y asegure el tornillo.

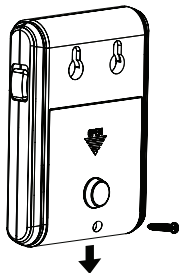

## **CÓMO CREAR SU CÓDIGO PERSONAL PARA LA ALARMA**


El teclado le permite fijar un código personal de 4 dígitos para activar y desactivar la alarma.

1. Retire el tornillo de la tapa del compartimento para baterías que se encuentra en la parte de atrás de la unidad. Deslice la tapa en dirección de la flecha.
2. Presione el botón CREAR.
3. La luz roja de la parte del frente de la alarma se encenderá intermitentemente durante 15 segundos. En ese tiempo usted debe ingresar el código de 4 dígitos. Cada vez que oprima un dígito escuchará un pito. Una luz verde aparecerá 3 veces en la unidad para confirmar que el nuevo código de 4 dígitos ha quedado guardado.


4. Vuelva a colocar la tapa y asegure el tornillo.

## INSTALACIÓN

1. Elija la ubicación deseada para la alarma. La alarma está diseñada para ser ubicada en el marco de la puerta o en la puerta. Puede utilizar los tornillos suministrados (si desea dejarla colocada permanentemente) o la cinta doble faz (si desea colocarla temporalmente). Recomendamos colocar la alarma en la parte de atrás de la puerta, con el imán en el marco de la puerta. Colocar la alarma en la puerta garantiza que no se vaya a dañar al abrir y cerrar la puerta. Observe que el imán puede colocarse en cualquiera de los dos lados de la alarma siempre y cuando las flechas concuerden.

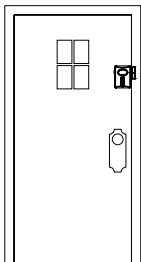


Método recomendado para colocar la alarma

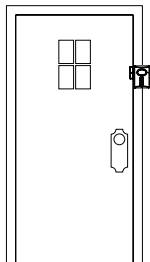

Método alternativo para colocar la alarma

**IMPORTANTE:** Ya sea que coloque la alarma en la puerta o en el marco de la puerta, la distancia entre la alarma y el imán debe ser de  $\frac{1}{2}$ " o menos.

2. Fije la placa de soporte a la parte de atrás de la alarma. Despegue un lado de la cinta doble faz y póngala en la placa de soporte. Despegue la otra parte de la cinta doble faz y suavemente coloque la alarma en la posición deseada. Cerciérese de que la superficie en la que va a colocar la alarma esté limpia y seca. Para mejores resultados, limpie la superficie con una mezcla de 50% de alcohol isopropílico y 50% de agua.

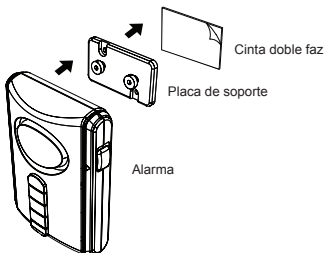

No presione fuertemente hasta que el lugar donde va a colocar la alarma sea definitivo.

**NOTA:** Si va a colocar la alarma en el marco de la puerta, ubique la placa de soporte hacia la izquierda o derecha para que la alarma quede lo más cerca posible al borde de la puerta.

3. Con la cinta doble faz, fije suavemente el imán al borde opuesto al lado de la alarma. Haga concordar las flechas de la alarma y del imán. Asegúrese de que la distancia entre las dos piezas sea de  $\frac{1}{2}$ " o menos. Para probar si la distancia es la adecuada, deslice el

interruptor ALARMA / CAMPANA a la opción CAMPANA y abra la puerta. Si la campana suena, la distancia es la correcta. Si no suena, acerque más la alarma o el imán para que la distancia sea de  $\frac{1}{2}$ " o menos.

4. Una vez ha confirmado la ubicación correcta del imán y de la alarma, saque la alarma de la placa de soporte y presione firmemente la placa de soporte. Una vez esté bien asegurada, vuelva a colocar la alarma en la placa de soporte.
5. Presione firmemente el imán para asegurar su posición.

## **CÓMO OPERAR EL MODO DE ALARMA**

1. Ubique el interruptor de ALARMA / CAMPANA al lado derecho de la unidad de la alarma.

2. Deslice el interruptor a la posición de ALARMA.
3. Elija la posición EN CASA o FUERA DE CASA en el lado izquierdo de la unidad de la alarma.

## **MODALIDAD EN CASA**

En la modalidad EN CASA, la alarma sonará cuando el espacio entre la alarma y el imán sea mayor de  $\frac{1}{2}$ " (cuando se abra la puerta).

## **MODALIDAD FUERA DE CASA**

En la modalidad FUERA DE CASA, habrá un lapso de 45 segundos para darle tiempo de que salga antes de que se accione la alarma. La luz indicadora roja de la alarma se encenderá de manera intermitente y rápida para avisarle que la unidad se ha activado y ha iniciado el conteo regresivo de 45 segundos. Este lapso le da tiempo para salir del área protegida sin que se accione la alarma. Al regresar al área protegida, hay

un lapso de 30 segundos para que ingrese el código de 4 dígitos antes de que suene la alarma.

### **Cómo activar la alarma:**

1. Active la alarma ingresando el código de 4 dígitos. Al ingresar correctamente el código de 4 dígitos, una luz verde se encenderá una vez. **NOTA:** Si el código de 4 dígitos es ingresado incorrectamente, la unidad emitirá un sonido más alto y una luz roja se encenderá 3 veces de manera intermitente.

### **Cómo desactivar la alarma:**

1. Ingrese el código de 4 dígitos para desactivar la alarma. Cuando haya ingresado el cuarto dígito del código, la unidad responderá con dos tonos y una luz verde se encenderá dos veces.

2. Ingrese el código correcto en cualquier momento después de que la alarma ha sonado para desactivarla.**NOTA:** Al hacer una prueba, utilice un pedazo de paño para cubrir la alarma y reducir el riesgo de daño auditivo.

### **Código incorrecto**

Si se ingresa un código incorrecto, la unidad emitirá un sonido más alto y la luz indicadora roja se encenderá 3 veces de manera intermitente. Vuelva a ingresar el código correcto después de que la luz haya dejado de encenderse.

## **CÓMO OPERAR LA MODALIDAD DE CAMPANA**

1. Ubique el interruptor ALARMA / CAMPANA en el lado derecho de la unidad.
2. Deslice el interruptor a la modalidad CAMPANA.

## **Cómo Activar La Campana:**

1. La campana sonará inmediatamente si la distancia entre la alarma y el imán es mayor a 1/2" (cuando se abra la puerta.)

## **Cómo Desactivar La Campana:**

1. Para desactivar la campana, deslice el interruptor ALARMA / CAMPANA a la posición ALARMA.

## **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

Para limpiar la parte exterior de la alarma, pásele un paño levemente humedecido y luego un paño seco. No utilice químicos porque pueden dañar y desteñir la unidad.

## **ADVERTENCIA**

### *Limitaciones de las alarmas*

Este producto debe ser revisado periódicamente para garantizar que esté funcionando bien. Si el producto es utilizado adecuadamente, puede reducir el riesgo de robo y otros eventos adversos. Sin embargo, JASCO no es una aseguradora, este producto no es un seguro ni una garantía de que se podrá evitar tal evento, y los usuarios deben protegerse con un seguro adecuado. JASCO no asegura que este producto no pueda ser dañado o evadido, que proporcione una alerta adecuada ni que evite lesiones personales, daños a la propiedad u otras pérdidas. Al igual que cualquier producto de alarma, incluyendo los costosos sistemas comerciales, puede ser evadido, dañado y podría no dar la alerta por varias razones, entre otras: instalación o ubicación no adecuada, mantenimiento inadecuado, sabotaje, baterías insuficientes o mal instaladas, limitaciones en el sensor, fallas de los componentes, receptores; para los productos infrarrojos, las intrusiones pueden estar por fuera del rango diseñado para el producto y algunas condiciones ambientales podrían afectar el desempeño, y las señales audibles de la alarma podrían estar por fuera del rango del alcance auditivo, podrían ser silenciadas por puertas, paredes y pisos, no escuchadas por personas con sueño profundo o con problemas auditivos o absorbidas por otros sonidos.

## **ADVERTENCIA**

### **RIESGO DE LESIONES PERSONALES**

- LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A LA SIRENA DE LA ALARMA PUEDE OCASIONAR UNA PÉRDIDA PERMANENTE DE LA AUDICIÓN.

### **ADVERTENCIA SOBRE LAS BATERÍAS**

- RETIRE LAS BATERÍAS ANTES DE GUARDAR LA ALARMA POR PERÍODOS LARGOS DE TIEMPO.
- LAS BATERÍAS PUEDEN FILTRAR LÍQUIDOS NOCIVOS O MATERIALES COMBUSTIBLES O EXPLOTAR Y PROVOCAR DAÑOS PERSONALES Y AL PRODUCTO.
- NO MEZCLE BATERÍAS NUEVAS Y VIEJAS Y OTROS TIPOS DE BATERÍAS.
- REEMPLACE TODAS LAS BATERÍAS AL MISMO TIEMPO
- REEMPLACE INMEDIATAMENTE LAS BATERÍAS DESCARGADAS.



Únicamente para ser utilizado en interiores: no utilizar en lugares húmedos.

## HECHO EN CHINA

GE es una marca comercial de General Electric Company con licencia otorgada a Jasco Products Company LLC,

10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 90 días. Visite [www.byjasco.com](http://www.byjasco.com) para conocer los detalles de la garantía.

¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-800-654-8483, de lunes a viernes, de 7AM a 8PM (hora central).

Visite [www.byjasco.com/patents](http://www.byjasco.com/patents) para información sobre la patente del producto.