

Signal Finder HD User Manual




1. Connect

2. Place


3. Scan

Helpful Antenna Tips


1. Connect the antenna to the TV.
2. Connect the power supply to the amplifier and a wall outlet.

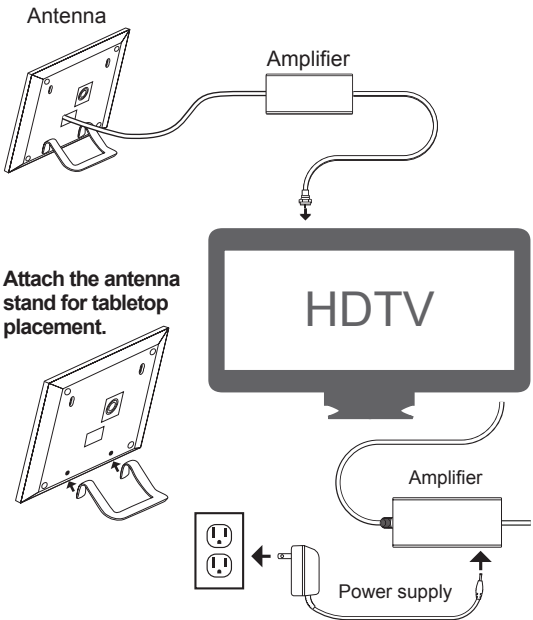

PLEASE NOTE: Use only the supplied AC adapter.

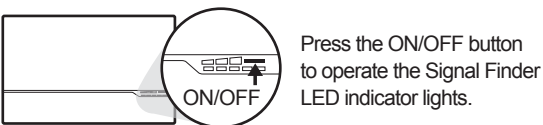

Place the antenna in your desired location.

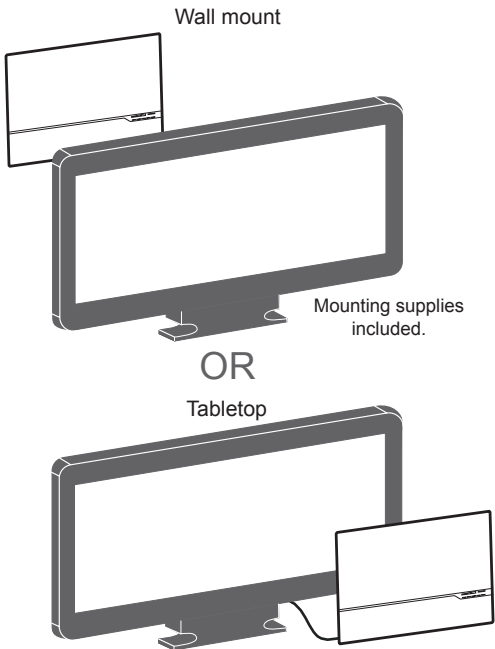

Check the Signal Finder LED indicator lights with the antenna in different locations to discover the best reception.



Perform a TV channel scan.



1. Open the TV's *setup* or *settings* menu.
2. Select *scan*, *auto tune*, *channel search* or *channel scan*, making sure it's set to scan for over-the-air channels rather than cable
3. Wait for the TV to complete the channel scan.

Tip 1: Consult the TV manual or contact the TV's manufacturer for detailed instructions.

Tip 2: Rescan for over-the-air channels anytime you move the antenna.

Maximize the number of channels by testing the antenna in several locations. **Be sure to run a TV channel scan** in each position. Refer to your TV's instruction manual if necessary.

Position the antenna as high as possible or near a window for best performance.

Visit www.antennaweb.org to determine the available television stations and broadcast tower locations in your area.

QUESTIONS? ISSUES?
CALL OUR U.S.-BASED EXPERTS AT
1-800-654-8483



YOU MUST PERFORM A CHANNEL SCAN AFTER INSTALLATION.



Please call before returning to store

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

See reverse for easy-to-follow instructions and exclusive deals.

40529/46287 V5 3/22

MADE IN TAIWAN

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a limited-lifetime warranty. Visit www.bjjasco.com for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.




Manual del usuario
Buscador de señal HD




1. Conectar

- 1. Conecte la antena al televisor.
- 2. Conecte la fuente de alimentación al amplificador y a un tomacorriente de pared.

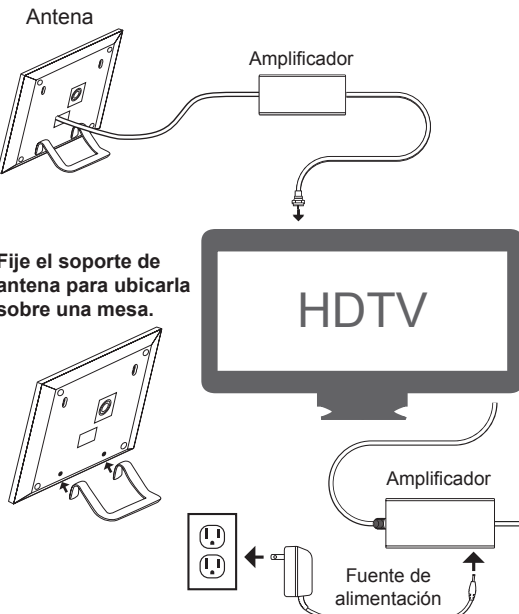


NOTA: Use únicamente el adaptador de CA suministrado.

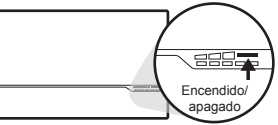

Presione el botón de encendido y apagado para operar las luces indicadoras LED del buscador de señal.

2. Colocar

Coloque la antena en la ubicación deseada.

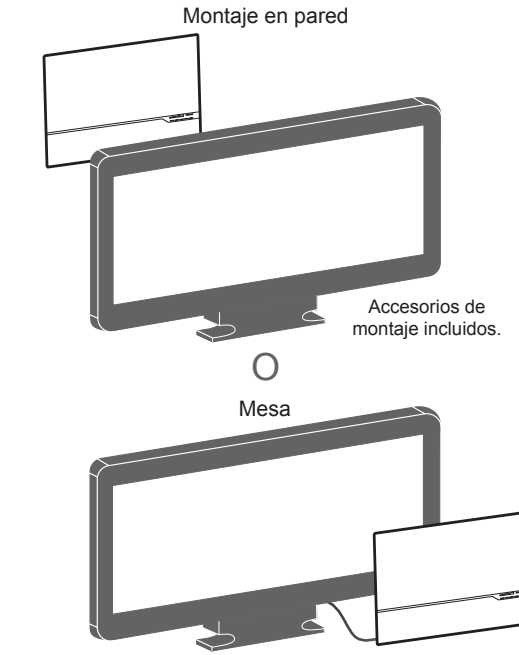


Compruebe las luces indicadoras LED del buscador de señal ubicando la antena en distintos lugares para descubrir la mejor recepción.



3. Buscar

Realice una búsqueda de canales para su TV.

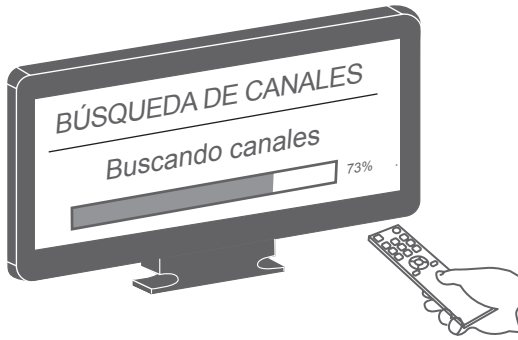

- 1. Abra la configuración (setup) del TV o el menú configuración (settings).
- 2. Seleccione buscar, sintonización automática, búsqueda de canales o exploración de canales, asegurándose de que esté configurado para buscar canales de señal abierta en lugar de los de cable.
- 3. Espere que el TV complete la búsqueda de canales.

Sugerencia 1: Consulte el manual de su TV o comuníquese con el fabricante del TV para obtener instrucciones detalladas.

Sugerencia 2: Vuelva a realizar una búsqueda de canales de señal abierta cada vez que mueva la antena.

Consejos útiles con respecto a la antena

Optimize la cantidad de canales al colocar la antena en diversas ubicaciones. **Asegúrese de realizar una nueva búsqueda de canales de TV en cada posición.** Consulte el manual de instrucciones de su TV de ser necesario.

Posicione la antena a la mayor altura posible o cerca de una ventana para garantizar su funcionamiento óptimo.

Visite www.antennaweb.org determinar las estaciones televisivas disponibles y la ubicación de las torres de transmisión de su zona.

¿PREGUNTAS? ¿PROBLEMAS?
CONTACTE CON NUESTROS EXPERTOS AL 1-800-654-8483

CÓMO BUSCAR CANALES

DEBE REALIZAR UNA BÚSQUEDA DE CANALES DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN.

¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro Servicio al consumidor con sede en EE. UU. al **1-800-654-8483** entre las 7 a. m. y las 8 p. m., hora del centro.

HECHO EN TAIWAN

GE es una marca comercial de General Electric Company con licencia otorgada a Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía de por vida limitada. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7 a. m. y 8 p. m. de lunes a viernes, CT (hora del central).


Détecteur de signal HD

Manuel de l'utilisateur




1. Branchement

1. Raccordez l'antenne au téléviseur.
2. Connectez l'alimentation électrique à l'amplificateur et à une prise murale.

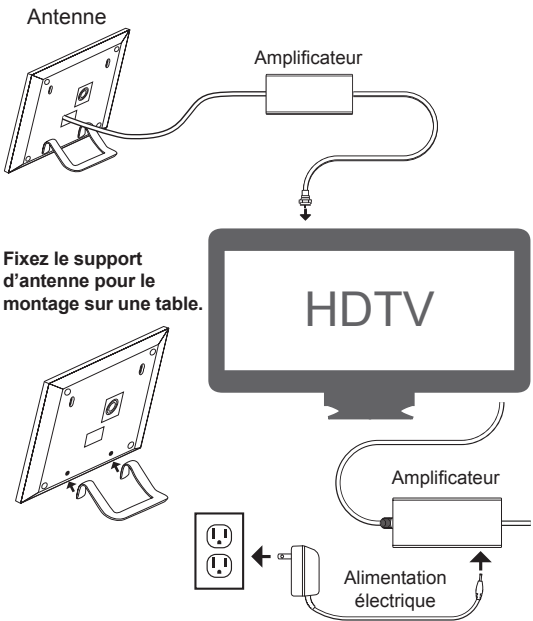


REMARQUE: Utilisez uniquement l'adaptateur c.a. fourni.

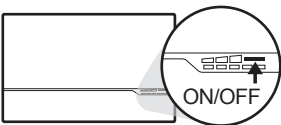

Appuyez sur le bouton « ON/OFF » (marche/arrêt) pour faire fonctionner les voyants à DEL du détecteur de signal.

2. Emplacement

Placez l'antenne à l'emplacement souhaité.

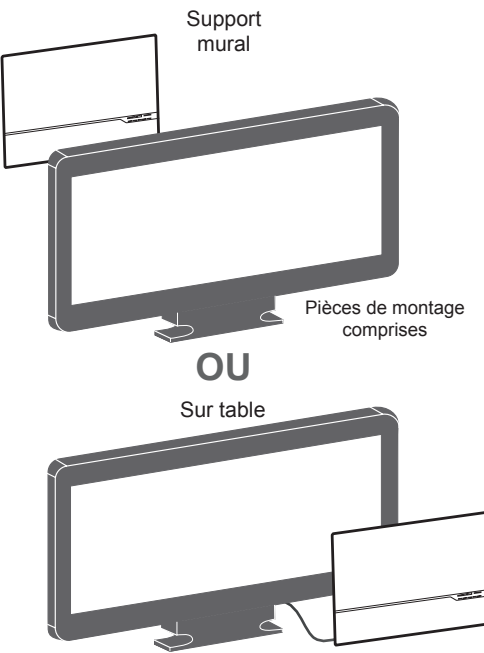


Afin d'obtenir la meilleure réception possible, vérifiez les voyants à DEL du détecteur de signal en plaçant l'antenne à divers endroits.



3. Balayage

Effectuez un balayage des chaînes de télévision.

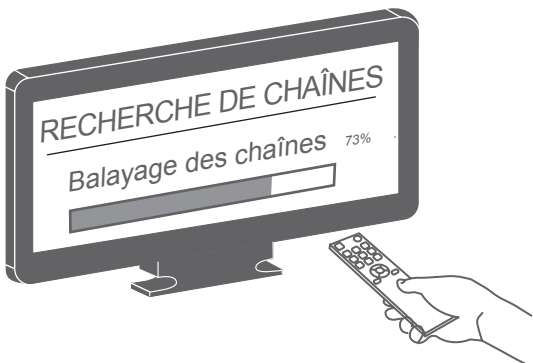

1. Ouvrez le menu de configuration ou des paramètres du téléviseur.
2. Sélectionnez le balayage, l'ajustement automatique d'intonation, la recherche de chaînes ou le balayage des chaînes, en vous assurant qu'il est réglé pour rechercher les canaux en direct plutôt que le câble.
3. Attendez que le téléviseur ait terminé le balayage des chaînes.

Conseil 1 : Consultez le manuel du téléviseur ou communiquez avec le fabricant pour obtenir des instructions détaillées.

Conseil 2 : Recommencez le balayage des chaînes chaque fois que vous déplacez l'antenne.

Conseils utiles concernant l'antenne

Maximisez le nombre de chaînes en testant l'antenne à plusieurs endroits. **Assurez-vous d'effectuer un balayage des chaînes** dans chaque position. Consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur si nécessaire.

Positionnez l'antenne aussi haut que possible ou près d'une fenêtre pour obtenir les meilleurs résultats.

Consultez le site www.antennaweb.org pour établir les stations de télévision auxquelles vous avez accès et l'emplacement des tours de télédiffusion dans votre région.

DES QUESTIONS ? DES PROBLÈMES ?
APPELEZ NOS SPÉCIALISTES AUX ÉTATS-UNIS AU 1-800-654-8483

FABRIQUÉ À TAIWAN
GE EST UNE MARQUE DE COMMERCE DE GENERAL ELECTRIC COMPANY ET EST SOUS LICENCE PAR JASCO PRODUCTS COMPANY LLC, 10 E. MEMORIAL RD. OKLAHOMA CITY, OK 73114.
Ce produit Jasco est assorti d'une garantie à vie limitée. Visitez le site www.byjasco.com pour en apprendre davantage sur cette garantie.
Des questions ? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle aux États-Unis au 1-800-654-8483, entre 7 h et 20 h (HNC), du lundi au vendredi.

Thank you for your purchase!



Instructions made easy

Read instructions or watch easy-to-follow video.

Scan code or visit byjasco.com/405291



Register your product

Receive exclusive deals and register your product.

Scan code or visit byjasco.com/deals



Enhance your home entertainment experience at byjasco.com/ce



Like our product?

Leave a review on your favorite retailer website or amazon.com.



Having Problems?

Let us know how we can help.

Call **1-800-654-8483** between 7AM-8PM, M-F, Central Time.



Veuillez téléphoner avant d'effectuer un retour au magasin.

Des questions? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle aux États-Unis au 1-800-654-8483, entre 7 h et 20 h (HNC), du lundi au vendredi.