

Motion-Activated Path Light



Included items:

- Motion-Activated Path Light
- Metal plate magnet mount with tape and screw
- Instruction manual

NOTE: Motion-Activated Path Light is outdoor rated and can be used indoors or outdoors. Motion sensor has 120-degree detection angle and up to 15ft. detection range.

Battery installation and operation:

1. Remove the back battery cover.
2. Install 3 AAA batteries, noting the polarity markings in the battery compartment.
3. Slide the switch inside the battery compartment to desired function.
 - **ON:** Always on.
 - **10-second timeout:** Path light will enter motion-sensing mode. Activates in low-light conditions and stays ON when motion is detected. Turns off when motion ceases after 10 seconds.
 - **60-second timeout:** Path light will enter motion-sensing mode. Activates in low-light conditions and stays ON when motion is detected. Turns off when motion ceases after 60 seconds.

NOTE: To conserve battery life, the Motion-Activated Path Light only activates in low-light settings in 10-second and 60-second timeout modes.

- **OFF:** Always off.


4. Reattach the battery cover.

Mounting options:

1. Remove circular steel plate on back of path light.
2. Use the tape on back side of steel plate and attach it to desired location, or use included screw and screw through center of steel plate in desired location.
3. Place path light over steel plate and align in circular groove on the battery cover. Magnets will adhere to steel plate when aligned correctly.

WARNING

- BATTERIES MAY LEAK HARMFUL LIQUIDS OR IGNITABLE MATERIALS OR EXPLODE CAUSING INJURY AND PRODUCT DAMAGE
- DO NOT MIX OLD AND NEW OR OTHER BATTERY TYPES
- REPLACE ALL BATTERIES AT THE SAME TIME
- REMOVE BATTERIES IF PRODUCT IS TO BE UNUSED FOR EXTENDED PERIODS OF TIME

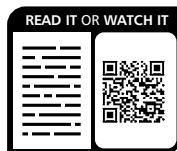

READ INSTRUCTIONS OR WATCH
EASY-TO-FOLLOW VIDEO
SCAN QR CODE OR VISIT
[HTTP://BIT.LY/2ZLvbG](http://bit.ly/2ZLvbG)

MADE IN CHINA

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a 1-year limited warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7:00AM–8:00PM CST.

41333 EnSp Manual v1

06/10/19 LH

Luz para senderos con activación por movimiento

Se incluyen:

- Luz para senderos con activación por movimiento
- Montaje de imán de placa de metal con cinta adhesiva y tornillo
- Manual de instrucciones

NOTA: la luz para senderos con activación por movimiento está clasificada para uso en exteriores y puede usarse en interiores o exteriores. El sensor de movimiento tiene un ángulo de detección de 120 grados y hasta 15 pies de rango de detección.

Instalación y funcionamiento de las pilas:

1. Quite la tapa del compartimiento de las pilas.
2. Coloque tres pilas AAA, asegurándose de que la polaridad de las pilas concuerde con las marcas dentro del compartimiento.
3. Deslice el interruptor en el compartimiento de las pilas hacia la función deseada.

- **ON (ENCENDIDA):** siempre encendida.
- **Inactivación en 10 segundos:** la luz para senderos se activará para el modo de detección de movimiento. Se activa en condiciones de poca luz y se mantiene ENCENDIDA (ON) cuando se detecta movimiento. Se apaga cuando cesa el movimiento después de 10 segundos.
- **Inactivación en 60 segundos:** la luz para senderos se activará para el modo de detección de movimiento. Se activa en condiciones de poca luz y se mantiene ENCENDIDA (ON) cuando se detecta movimiento. Se apaga cuando cesa el movimiento después de 60 segundos.

NOTA: para conservar la vida útil de la batería, la Luz de Caminos Activada por Movimiento solo se activa en instancias de poca luz y con modalidades de apagado automático después de 10 segundos y de 60 segundos.

- **OFF (APAGADA):** siempre apagada.

4. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

Opciones de instalación:

1. Quite la placa de acero circular de la parte trasera de la luz para senderos.
2. Use la cinta de la parte trasera de la placa de acero y fíjela en el lugar deseado o use el tornillo provisto y atornille por el centro de la placa de acero en la ubicación deseada.
3. Coloque la luz para senderos sobre la placa de acero y alinee con el elemento circular en la tapa de las pilas. Los imanes se adherirán a la placa de acero si se alinean de forma correcta.

ADVERTENCIA

- LAS PILAS PUEDEN PERDER LÍQUIDOS PERJUDICIALES O MATERIALES INFAMABLES, O EXPLOTAR Y CAUSAR LESIONES Y DAÑOS EN LOS PRODUCTOS.
- NO COMBINE PILAS VIEJAS Y NUEVAS, NI TIPOS DE PILAS DISTINTAS.
- REEMPLACE TODAS LAS PILAS AL MISMO TIEMPO.
- QUITE LAS PILAS SI NO USARÁ EL PRODUCTO DURANTE PERIODOS PROLONGADOS.

HECHO EN CHINA

GE es una marca registrada de la compañía General Electric Company y es utilizada bajo licencia a la compañía Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 1 año. Visite www.byjasco.com para detalles.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m. CST (hora central estándar)