

44404 (1 PACK), 44405 (2 PACK), 44406 (3 PACK) PLUG-IN LED LIGHT FIXTURE

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR POSSIBLE FUTURE USE.

CAUTION: DO NOT USE POWER TOOLS TO SECURE SCREWS, AS THERE IS A RISK OF STRIPPING THE SCREWS.

DO NOT USE WITH A DIMMER OR DIMMING CIRCUIT.

IF LINKING MULTIPLE LIGHT FIXTURES, ADD WATTAGE OF EACH, MAKING SURE NOT TO EXCEED THE MAXIMUM WATTAGE OUTPUT OF THE LED DRIVER.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

The LED light fixture has a polarized plug (one blade is wider than the other) to reduce the risk of electric shock. This plug fits in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not alter the plug. Read entire installation instructions before you begin.

INSTALLATION PROCEDURE FOR PLUG-IN LIGHT FIXTURE

Carefully plan your installation prior to mounting the LED light fixture. For kitchen installations, the recommended mounting for the LED light fixture is under the cabinets near the front lip, as shown in **Figure 1**. This provides the best light distribution across a countertop. Make sure that the power supply cord will reach the nearest electrical outlet, and that the power adapter and the USB-C cord will reach the LED light fixture. See **Figure 2** for layout of components and all electrical connections.

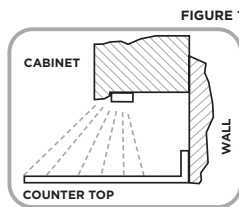


FIGURE 1

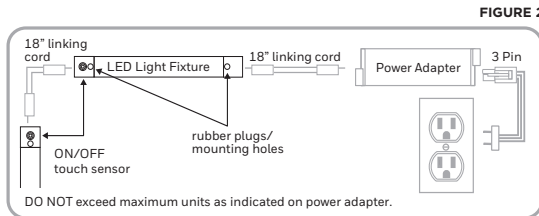


FIGURE 2

1. DO NOT ATTEMPT TO INSTALL LED LIGHT FIXTURE WHILE PLUGGED IN.
2. Select a suitable dry mounting location (for use indoors only). Make sure mounting surface is capable of supporting the LED light fixture and power adapter/LED driver.
3. Remove the two rubber plugs from the LED light fixture to reveal the screw mounting holes.
4. Locate position where the LED light fixture and power adapter will be mounted.
5. While holding the LED light fixture in the desired location, clearly mark the location of the mounting holes.
6. Pre-drill holes in the mounting surface with a 1/16" (1.5mm) drill bit at the marked mounting hole locations.
7. Place the provided 1/2" wood screws in the mounting holes of the LED light fixture and drive the two screws into the pre-drilled holes in the mounting surface. Use only a #1 Phillips head manual screwdriver to avoid stripping the screws.

8. Reinsert the two rubber plugs into the mounting holes.
9. Repeat steps 1 through 8 for additional LED light fixtures, making sure they are within 18" of each other so that they can be connected by the provided 18" linking cord. **Note:** DO NOT connect more than the maximum units indicated on the power adapter/LED driver.
10. Use the provided 18" linking cords to connect the LED light fixtures together by inserting the male end of the linking cord into the corresponding female connection point on each LED light fixture.

MOUNTING THE POWER ADAPTER AND OPERATION OF LED LIGHT FIXTURES

1. The LED light fixture comes with an in-line power adapter/LED driver. To mount power adapter, place adapter in desired location and mark in the round portion of the mounting tabs, as shown in **Figure 3**.
2. Pre-drill holes in the mounting surface with a 1/16" (1.5mm) drill bit at the marked mounting hole locations.
3. Drive the provided 5/8" wood screws into the mounting surface until approximately 1/16" (1.5mm) of space remains under the head of the screw.
4. Place the power adapter onto the screws and slide to either side to secure into place. If necessary, tighten screws to secure in place.
5. Use the provided 18" linking cord to connect the power adapter to the LED light fixture by placing the male end of the linking cord into the corresponding female connection point on the power adapter and LED light fixture. See **Figure 2**.
6. Plug the 3-pin connector of the power supply cord into the corresponding connection point on the power adapter. See **Figure 2**.
7. Plug the power supply cord into any 120VAC/60Hz outlet. See **Figure 2**.
8. The connected LED light fixtures turn on/off by touching the on/off touch sensor on each fixture as shown in **Figure 2**. Note: Each LED light fixture will turn on/off independently of other connected LED light fixtures.

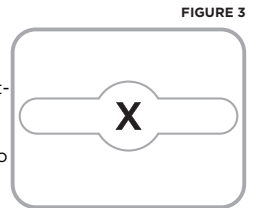


FIGURE 3

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR ATTACHING ADDITIONAL LED LIGHT FIXTURES AT A LATER DATE

If you desire additional LED light fixtures for your system after the initial installation, you may attach them as needed (sold separately) by following these instructions. Keep in mind the maximum linking distance between fixtures is 18". **If linking multiple light fixtures, add wattage of each, making sure not to exceed the maximum wattage output of the LED driver.**

CAUTION: DO NOT ATTEMPT TO ATTACH ADDITIONAL LED LIGHT FIXTURES TO YOUR EXISTING SYSTEM WITHOUT UNPLUGGING THE LINE CORD FROM THE ELECTRICAL OUTLET OR DISCONNECTING THE ELECTRICITY AT THE ELECTRICAL POWER PANEL.

- A. Install additional LED light fixtures following steps 1-8 of the installation instructions.
- B. Once installed, attach the 18" cord between the last LED light fixture (previously installed) and the new one. See **Figure 2** for layout of components and all electrical connections.
- C. When adding LED light fixtures to an existing system of linked light bars, the line cord (with the power plug) and power adapter are not needed. Only the first light fixture in the chain needs to be connected to power adapter with the line cord.

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 44404, 44405, 44406 |
Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

This device complies with Part 15 of the FCC and Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

SPECIFICATIONS

44404 (1 PACK)	44405 (2 PACK)	44406 (3 PACK)
120VAC 60Hz	120VAC 60Hz	120VAC 60Hz
5W	10W	15W
233 Lumens	466 Lumens	699 Lumens
93 CRI	93CRI	93CRI
2700K CCT White	2700K CCT White	2700K CCT White

WARNING

RISK OF ELECTRICAL SHOCK

- DO NOT USE IN WET LOCATIONS
- USE INDOORS ONLY
- USE ONLY INSULATED STAPLES OR PLASTIC TIES TO SECURE THE CORDS
- ROUTE AND SECURE THE CORDS SO THAT THEY WILL NOT BE PINCHED OR DAMAGED

NO SERVICEABLE PARTS

NON-REPLACEABLE LEDS

LED LIGHT OUTPUT IS STRONG ENOUGH TO INJURE HUMAN EYES. PRECAUTIONS MUST BE TAKEN TO PREVENT LOOKING DIRECTLY AT THE LEDS WITH UNAIDED EYES FOR MORE THAN A FEW SECONDS


RISK OF FIRE

- NOT INTENDED FOR ILLUMINATION OF AQUARIUMS
- NOT INTENDED FOR USE ABOVE STOVES, COOK TOPS, SINKS OR OTHER HEAT PRODUCING APPLIANCES, SUCH AS COFFEE MAKERS, TOASTERS, OR TOASTER OVENS
- NOT INTENDED FOR RECESSED INSTALLATION IN CEILINGS OR SOFFITS
- NOT INTENDED FOR SURFACE INSTALLATION INSIDE OR ON TOP OF BUILT-IN FURNISHINGS SUCH AS KITCHEN CABINETS, CHINA CABINETS, OR TROPHY CASES
- DO NOT CONCEAL POWER SUPPLY CORD OR LINKING CORDS INSIDE A WALL, CEILING, SOFFIT, KITCHEN CABINET, OR SIMILAR PERMANENT STRUCTURE
- DO NOT RUN THE POWER SUPPLY CORD OR LINKING CORDS THROUGH HOLES IN WALLS, CEILINGS OR FLOORS

MADE IN CHINA / HECHO EN CHINA
Distributed by Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City,
OK 73114.

This Jasco product comes with a limited-lifetime warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details. Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.





UltraPro™

44404 (PACK DE 1 UNIDAD), 44405 (PACK DE 2 UNIDADES), 44406 (PACK DE 3 UNIDADES) ACCESORIO DE LUZ LED ENCHUFABLE

GUARDE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA UN POSIBLE USO EN EL FUTURO.

PRECAUCIÓN: NO USE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PARA FIJAR LOS TORNILLOS, YA QUE EXISTE EL RIESGO DE BARRERLOS.

NO USE CON ATENUADORES NI CIRCUITOS ATENUADORES.

SI VA A COLOCAR VARIOS APLIQUES DE LUZ, SUME LA POTENCIA DE CADA UNO Y ASEGÚRESE DE NO SUPERAR LA POTENCIA MÁXIMA DEL CONTROLADOR LED.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Este aparato de luz LED tiene un enchufe polarizado (es decir una clavija del enchufe es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe encaja solo de una manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, invértalo. Si aun así no encaja, llame a un electricista profesional. No modifique el enchufe. Antes de comenzar, lea todas las instrucciones de instalación.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DEL ACCESORIO DE LUZ LED ENCHUFABLE

Planifique detenidamente la instalación antes de montar el accesorio de luz LED. Para instalaciones en cocinas, se recomienda que el accesorio de luz LED se instale debajo de los gabinetes cerca del borde frontal, como se muestra en la **Figura 1**. De esta manera, logrará la mejor distribución de luz en toda la encimera. Asegúrese de que el cable de alimentación llegue al tomacorriente más cercano y de que el adaptador de corriente y el cable USB-C lleguen al accesorio de luz LED. Consulte la **Figura 2** para ver la distribución de los componentes y de todas las conexiones eléctricas.

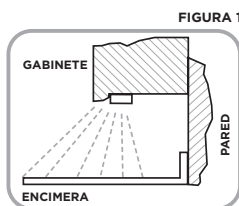


FIGURA 1

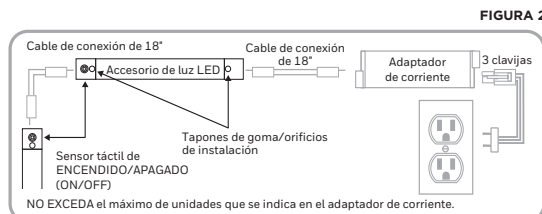


FIGURA 2

1. NO INTENTE INSTALAR EL ACCESORIO DE LUZ LED SI ESTÁ ENCHUFADO.
2. Seleccione un lugar seco adecuado para la instalación (para uso en interiores únicamente). Asegúrese de que la superficie en la que desea instalar el accesorio de luz LED y el adaptador de corriente/controlador de LED podrá soportar el peso.
3. Quite los dos tapones de goma del accesorio de luz LED para ver los orificios de los tornillos de instalación.
4. Ubique los lugares donde se instalarán el accesorio de luz LED y el adaptador de corriente.
5. Mientras sostiene el accesorio de luz LED en la posición deseada, marque claramente la ubicación de los orificios de instalación.
6. Perfore los orificios en la superficie de instalación con una broca de 1/16in. (1,5 mm) en los sitios especificados de los orificios de montaje.
7. Coloque los tornillos para madera de 1/2in. provistos en los orificios de instalación del accesorio de luz LED y atorníllelos en los orificios ya perforados en la superficie de montaje. Use únicamente un destornillador manual Phillips número 1 así evitará barrer los tornillos.

8. Reinserte los dos tapones de goma en los orificios de instalación.
9. Repita los pasos 1 a 8 para accesorios de luz LED adicionales, asegurándose de que estén a no más de 18in. uno del otro para que puedan conectarse con el cable de conexión de 18in. provisto.
Nota: NO conecte más del máximo de unidades que se indica en el adaptador de corriente/controlador de LED.
10. Use los cables de conexión de 18in. provistos para conectar los accesorios de luz LED juntos al insertar el extremo macho del cable de conexión en el punto de conexión hembra correspondiente en cada accesorio de luz LED.

INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ACCESORIOS DE LUZ LED

11. El accesorio de luz LED cuenta con un adaptador de corriente en línea/controlador de LED. Para instalar el adaptador de corriente, coloque el adaptador en el lugar indicado y marque el área circular de las presillas de instalación como se muestra en la **Figura 3**.
12. Perfore los orificios en la superficie de instalación con una broca de 1/16in. (1,5 mm) en los sitios especificados de los orificios de montaje.
13. Inserte los tornillos provistos para madera de 5/8" en la superficie de montaje hasta que quede un espacio aproximado de 1/16in. (1,5 mm) entre la superficie y la cabeza del tornillo.
14. Coloque el adaptador de corriente sobre los tornillos y deslícelo hacia cualquiera de los lados para fijarlo firmemente. De ser necesario ajuste los tornillos para asegurarlo.
15. Use el cable de conexión de 18in. provisto para conectar el adaptador de corriente al accesorio de luz LED al colocar el extremo macho del cable de conexión en el punto de conexión hembra correspondiente del adaptador de corriente y del accesorio de luz LED. Ver **Figura 2**.
16. Enchufe el conector de 3 clavijas del cable de alimentación en el punto de conexión correspondiente del adaptador de corriente. Ver **Figura 2**.
17. Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente de 120 VCA 60 Hz. Ver **Figura 2**.
18. Los accesorios de luz LED conectados se encenderán o apagarán (on/off) al tocar el sensor táctil de encendido o apagado en cada accesorio como se muestra en la **Figura 2**. Nota: Cada accesorio de luz LED se encenderá o apagará de forma independiente de los demás accesorios de luz LED conectados.

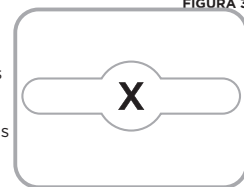


FIGURA 3

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA CONECTAR OTROS ACCESORIOS DE LUZ LED EN OTRO MOMENTO

Si después de la instalación inicial, desea agregar más accesorios de luz LED al sistema de iluminación, podrá hacerlo según sea necesario (se venden por separado) siguiendo estas instrucciones. Tenga presente que la distancia máxima de conexión entre accesorios es de 18in. **Si va a colocar varios apliques de luz, sume la potencia de cada uno y asegúrese de no superar la potencia máxima del controlador LED.**

PRECAUCIÓN: NO INTENTE INSTALAR OTROS ACCESORIOS DE LUZ LED EN EL SISTEMA EXISTENTE SIN HABER DESENCHUFADO EL CABLE DE LÍNEA DEL TOMACORRIENTE O DESCONECTADO EL SUMINISTRO DE ENERGÍA EN EL TABLERO ELÉCTRICO.

- A. Instale los accesorios de luz LED adicionales siguiendo los pasos 1 a 8 de las instrucciones de instalación.
- B. Una vez instalados, conecte el cable de 18in. entre el último accesorio de luz LED (previamente instalado) y el nuevo. Consulte la **Figura 2** para ver la distribución de los componentes y de todas las conexiones eléctricas.
- C. Cuando agrega accesorios de luz LED a un sistema existente de barras de luces ya conectadas entre sí, no es necesario tener cables de línea (con enchufe de alimentación) ni adaptadores de corriente. Solo el primer accesorio de luz en la cadena de aparatos tiene que estar conectado al adaptador de corriente con el cable de línea.

Declaración de conformidad del proveedor | Modelo #: 44404, 44405, 44406 |
Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

Este dispositivo cumple con las especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC y con las especificaciones de las normas radioeléctricas (RSS) del Ministerio de Industria de Canadá aplicables a aparatos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este dispositivo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar este dispositivo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este dispositivo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo genera alguna interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia aplicando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que el receptor está conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ESPECIFICACIONES

44404 (PACK DE 1 UNIDAD)	44405 (PACK DE 2 UNIDADES)	44406 (PACK DE 3 UNIDADES)
120VCA 60Hz	120VCA 60Hz	120 VCA 60Hz
5W	10W	15W
233 lúmenes	466 lúmenes	699 lúmenes
93CRI	93CRI	93CRI
Blanca CCT 2700 K	Blanca CCT 2700K	Blanca CCT 2700K

ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- NO UTILICE EN LUGARES HÚMEDOS
- SOLO PARA USO EN INTERIORES
- PARA FIJAR LOS CABLES, SOLO USE GRAPAS AISLADAS O PRECINTOS DE PLÁSTICO.
- PASE Y FIJE LOS CABLES DE MODO QUE NO QUEDEN APRETADOS NI SE DAÑEN

NO TIENE PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR.

LUCES LED NO REEMPLAZABLES.

EL BRILLO DE LA LUZ LED ES TAN FUERTE QUE PUEDE DAÑAR LOS OJOS HUMANOS. TOME PRECAUCIONES PARA NO MIRAR DIRECTAMENTE A LAS LUCES LED CON LOS OJOS DESCUBIERTOS POR MÁS DE UNOS SEGUNDOS.

RIESGO DE INCENDIO

- ESTA UNIDAD NO ESTÁ DISEÑADA PARA LA ILUMINACIÓN DE PECERAS
- NO SE DEBE USAR SOBRE HORNILLOS, PLACAS DE COCINA, FREGADEROS NI NINGÚN OTRO DISPOSITIVO QUE GENERE CALOR, COMO CAFETERAS, TOSTADORAS NI HORNOS ELÉCTRICOS
- ESTA UNIDAD NO ESTÁ DISEÑADA PARA MONTAJE EMPOTRADO AL TECHO O EN UN SOFITO
- ESTA UNIDAD NO ESTÁ DISEÑADA PARA INSTALARSE EN EL INTERIOR NI ENCIMA DE MUEBLES EMPOTRADOS, COMO MUEBLES DE COCINA O VITRINAS
- NO OCULTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA O LOS CABLES DE CONEXIÓN DENTRO DE UNA PARED, EL CIELO RASO, UN SOFITO, UN MUEBLE DE COCINA O UNA ESTRUCTURA SIMILAR QUE SEA PERMANENTE
- NO PASE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA NI LOS CABLES DE CONEXIÓN POR ORIFICIOS EN PAREDES, EL CIELO RASO O EL SUELO

MADE IN CHINA/HECHO EN CHINA

Distribuido por Jasco Products Company LLC,
10 E Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía de por vida limitada. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7AM y las 8PM CST (hora central estándar).

©JASCO 2020 | 44404, 44405, 44406 | 05/07/20 v3

