


enbrighten®

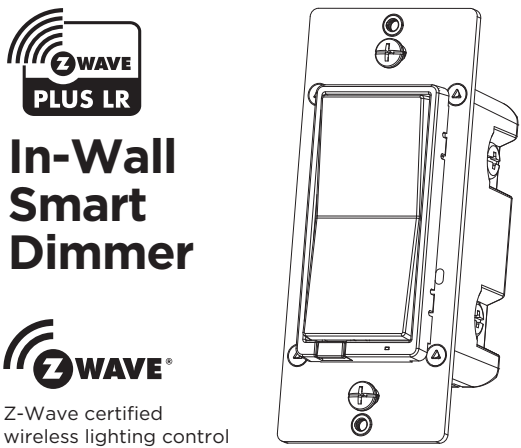

In-Wall Smart Dimmer

Z-Wave certified wireless lighting control


76593
ZWN3018

Thank you for your purchase!



Instructions made easy
Read instructions or watch easy-to-follow video.

Scan code or visit enbrightenme.com/76593.

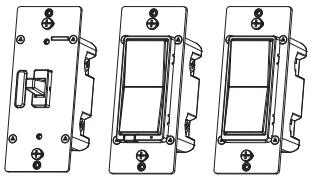

For additional Enbrighten products, visit our website www.enbrightenme.com.



Register your product
Receive exclusive deals and register your product.

Scan code or visit byjasco.com/deals.



Like our product?
Leave a review on your favorite retailer website or amazon.com.



Having problems?
Let us know how we can help. Call 1-800-225-0653 M-F.


ADDING YOUR DEVICE TO A Z-WAVE NETWORK

- Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to add a device to the Z-Wave network.
- Once the controller is ready to add your device, press the top or bottom of the rocker.

You have complete control to turn your fixture ON/OFF according to groups, scenes, schedules and interactive automations programmed by your controller. If your Z-Wave certified controller features remote access, you can control your fixture from your mobile devices.

If prompted by the controller to enter the S2 security code, refer to the QR code/security number on the side of the box or the QR code label on the product (see Figure 1). Enter the 5-digit code.

Figure 1:



TO REMOVE AND RESET THE DEVICE

- Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to remove a device from the Z-Wave network.
- Once the controller is ready to remove your device, press the top or bottom of the rocker.

TO RETURN YOUR SWITCH TO FACTORY DEFAULTS

- Pull up the air gap switch.
- While pressing the OFF (bottom) button, push in the air gap and continue pressing the OFF button. The LED flashes through the eight colors once.

NOTE: This should only be used if your network's primary controller is missing or otherwise inoperable.

NOTE: SmartStart enabled products can be added into a Z-Wave network by scanning the QR code on the product with a controller providing SmartStart inclusion. No further action is required and the SmartStart product will be added automatically within 10 minutes of being switched on in the network vicinity.

SPECIFICATIONS — IMPORTANT!


ZWN3018
Voltage: 125VAC, 60Hz
Signal (frequency): 908.4/916MHz
Maximum loads: 600W incandescent, 300W dimmable CFL/LED
Wireless Range (Classic): Up to 150ft. line of sight between the wireless controller and the closest Z-Wave receiver module
Wireless Range (Long Range): Up to 1300ft. line of sight to the wireless controller
Operating temperature range: 32-104° F (0-40° C)
For indoor use only
Specifications subject to change without notice due to continuing product improvement

FEATURES

IMPORTANT! The fixture controlled by the Z-Wave in-wall smart dimmer must not exceed the ratings. The dimmer is designed only for use with permanently installed fixtures.

Get to you know your Z-Wave smart dimmer

- Turn ON/OFF and adjust brightness manually or remotely through the Z-Wave controller
- Can be added in multiple groups and scenes
- Auto-detect line/load terminals
- May be used in single-pole installation or 3-way wiring configurations
- Compatible with dimmable LED, CFL, incandescent and halogen lights
- Interchangeable paddle
- Uses a standard, rocker-style wallplate for single-gang installations (wallplate not included)
- Multicolor LED indicates switch location in a dark room
- Screw terminal installation – requires wiring connections for line (hot), load, neutral and ground. Traveler wire required for 3-way installation
- This Z-Wave device has advanced features that allow you to customize your experience. These features can only be adjusted by a Z-Wave enabled controller that supports the Z-Wave configuration command class. For a complete list of adjustable configurations, visit www.ezzwave.com/config

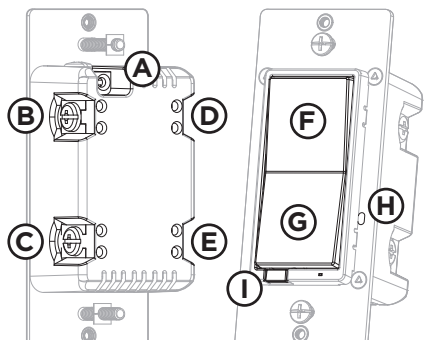

- A. Ground (Green/bare)
- B. Line or load (Black)
- C. Line or load (Black)
- D. Traveler (Red/other)
- E. Neutral (White)
- F. Top rocker – press & release to turn dimmer on, press & hold to increase brightness
- G. Bottom rocker – press & release to turn dimmer off, press & hold to dim
- H. Menu button
- I. Air gap switch – pull the air gap switch out to disconnect the power. Push it all the way back in for normal operation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES — IMPORTANT!


ZWN3018
Tension: 125VCA, 60Hz
Signal (fréquence): 908.4/916MHz
Charges maximales: Ampoule à incandescence de 600W, Ampoule fluocompacte/LED à intensité variable de 300W
Portée sans fil (classique): Distance à vue entre la télécommande et le module de réception Z-Wave le plus proche allant jusqu'à 150 pi (45.7m)
Portée sans fil (longue portée): Distance à vue entre la télécommande allant jusqu'à 1300 pi (396.2m)
Plage de températures de fonctionnement: De 32 à 104° F (de 0 à 40° C)
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis en raison de l'amélioration continue des produits

CARACTÉRISTIQUES

IMPORTANT! L'appareil d'éclairage commandé par gradateur intelligent Z-Wave ne doit pas dépasser les caractéristiques nominales. L'gradateur est conçu pour être utilisé uniquement avec des appareils d'éclairage installés de façon permanente.

Familiarisez-vous avec l'utilisation de votre gradateur intelligent Z-Wave

- Mise en marche ou arrêt manuellement ou à distance au moyen du contrôleur Z-Wave.
- Peut être ajouté à de nombreux groupes et à de nombreuses scènes.
- Borne de secteur/charge à déclenchement automatique.
- Compatible unipolaire ou avec une configuration de câblage à trois voies.
- Compatible gradable ampoules à DEL, fluocompactes, à incandescence et à halogène.
- Palette interchangeable.
- Se fixe sur une plaque murale à bascule standard pour des installations à compartiment unique (plaque murale non incluse).
- Le voyant à DEL multicolore indique l'emplacement de l'interrupteur dans une pièce sombre.
- Borne à vis – Nécessite des raccordements de câblage pour le fil secteur (sous tension), le fil à la terre, le fil neutre et le fil de mise à la terre. Un fil pendentif est requis pour une installation à trois voies.
- Cet appareil Z-Wave possède des fonctions avancées qui vous permettent de personnaliser votre expérience. Ces fonctions ne peuvent être réglées que par une télécommande compatible avec la technologie Z-Wave qui prend en charge la classe de commandes de configuration Z-Wave. Pour accéder à une liste complète de configurations, visitez le site suivant: www.ezzwave.com/config

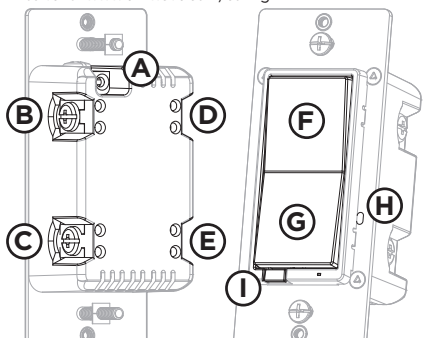

- A. Terre – (fil vert/fil nu)
- B. Secteur ou charge (noir)
- C. Secteur ou charge (noir)
- D. Pendentif (fil rouge/autre couleur)
- E. Neutre (blanc)
- F. Partie supérieure de l'interrupteur basculant – appuyez et relâchez pour allumer/appuyer et maintenez enfoncée pour augmenter la luminosité.
- G. Partie inférieure de l'interrupteur basculant – appuyez et relâchez pour éteindre; appuyez et maintenez enfoncée pour diminuer la luminosité.
- H. Bouton de menu
- I. Interrupteur à enferrer – tirez l'interrupteur à enferrer pour couper l'alimentation. Réinsérez-le complètement en le poussant pour un fonctionnement normal.


WARNING — SHOCK HAZARD

Turn OFF the power to the branch circuit for this device and lighting fixture at the service panel. All wiring connections must be made with the power OFF to avoid personal injury and damage to the device. This device is intended for installation in accordance with the National Electric Code and local regulations in the United States or the Canadian Electrical Code and local regulations in Canada. If you are unsure or uncomfortable about performing this installation, consult a qualified electrician.

CHANGE PADDLE

This step is optional. Before installation, you may want to change the paddle to match your wallplate or décor.

- Lift the air gap tab at the base of the paddle.
- Push the side tabs in on one side followed by the other to release paddle and lift it from the device.
- Insert the air gap and side tabs and snap the new paddle into place.

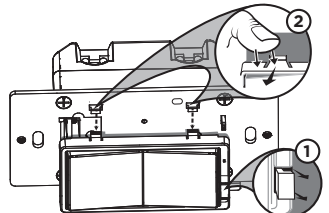

REMOVE SINGLE-POLE SWITCH


- Shut off power to the circuit at the circuit breaker or fuse box.

IMPORTANT! Verify power to switch box is OFF before continuing.

- Remove wallplate.
- Remove the switch mounting screws.
- Carefully remove the switch from the switch box – DO NOT disconnect the wires.


- Identify the following wires in the switch box:
 - A. Ground – Green/bare
 - B. Line (hot) – Black (connected to power)
 - C. Load – Black (connected to lighting)
 - D. Neutral – White

- Disconnect the wires from the existing switch – label wires according to the previous terminal connections.

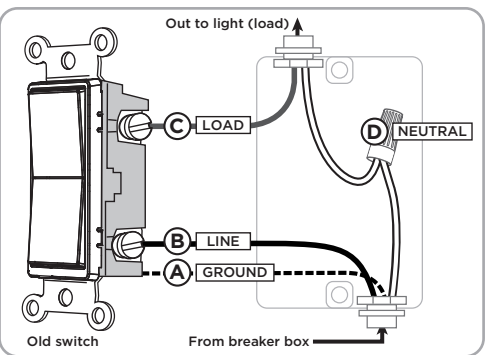

STANDARD 3-WAY SWITCH WIRING

IMPORTANT! The Z-Wave device operates with add-on switches by default. To install it with a standard 3-way switch, follow the steps under 3-way configuration. The instructions below are for wiring a standard 3-way switch. See the add-on switch manual to install add-on switches.

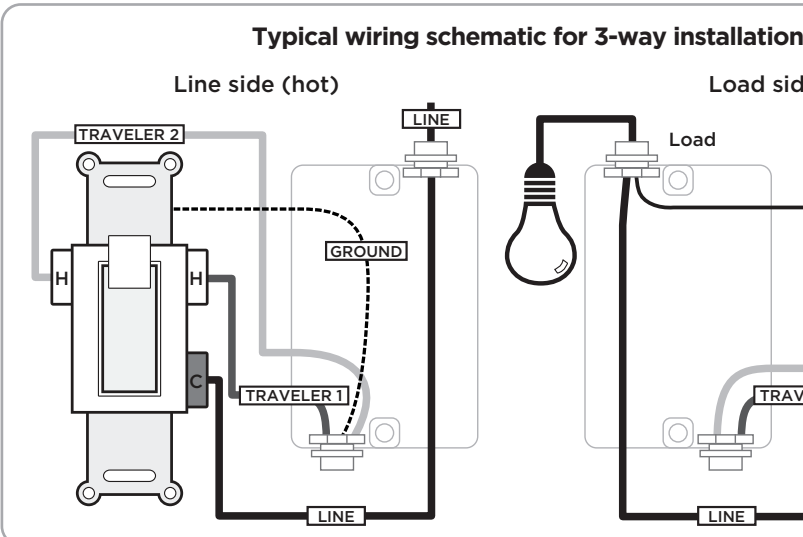


LINE SIDE (Z-WAVE DEVICE)

- Shut off power to the circuit at the circuit breaker or fuse box
- Remove line side wallplate
- Remove switch from line side switch box – DO NOT disconnect wires
- Label wire from the power source LINE
- Label one remaining wire traveler 1 – note the color of this wire for installation of the 3-way switch
- Label the other remaining wire traveler 2
- Disconnect all wires from the switch
- Connect green/bare wire to the GROUND terminal
- Connect the line wire to either LINE/LOAD terminal
- Connect the traveler 1 wire to the other LINE/LOAD terminal
- Connect the traveler 2 wire to the TRAVELER terminal
- Connect one end of a jumper to the bundle of neutral wires using a wire nut

SINGLE-SWITCH WIRING

WIRING REQUIREMENTS

Attach using the enclosure's holes, strip insulation 5/8in. (16mm).
UL specifies the tightening torque for the screws is 12lb-ft-in (14Kgf-cm).

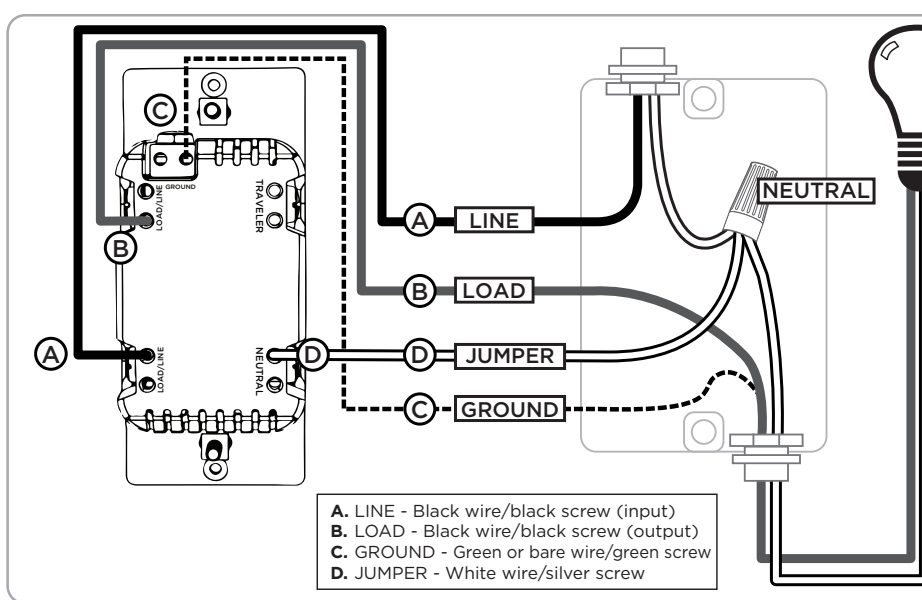


- Connect green/bare wire to the GROUND terminal.
- Connect the black wire from the light to either LINE/LOAD terminal.
- Connect the black wire from the power source (hot) to the other LINE/LOAD terminal.
- Connect the white wire to the NEUTRAL terminal – use jumper if necessary.

NOTE: The traveler terminal is only used for multi-switch wiring and is not used in a two-way system (one switch and one load).

- Secure the device into the switch box with the provided mounting screws – ensure wires are not pinched or crushed.
- Install the wallplate.

STANDARD 3-WAY SWITCH WIRING

The Z-Wave device operates with add-on switches by default. To install it with a standard 3-way switch, follow the steps under 3-way configuration. The instructions below are for wiring a standard 3-way switch. See the add-on switch manual to install add-on switches.

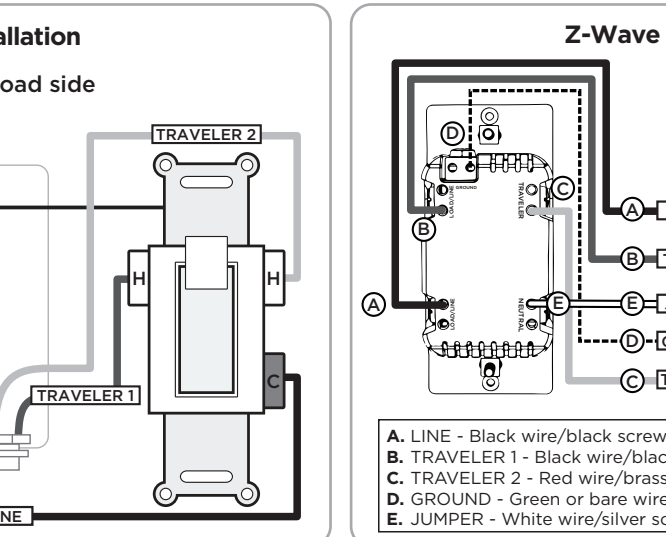

- Connect the other end of the jumper to the NEUTRAL terminal
- Secure the device into the switch box with the provided mounting screws – ensure wires are not pinched or crushed
- Install the wallplate

LOAD SIDE (3-WAY SWITCH)

- Remove load side wallplate
- Remove switch from load side switch box – DO NOT disconnect wires
- Label wire from the light LOAD
- Label traveler 1 wire – recall the wire color from the Z-Wave device installation
- Label traveler 2 wire
- Disconnect all wires from the switch

ESPECIFICACIONES ¡IMPORTANTES!


ZWN3018
Voltaje: 125VCA, 60Hz
Señal (frecuencia): 908.4/916MHz
Cargas máximas: Bombilla incandescente de 600 W, CFL/LED regulable de 300 W
Alcance inalámbrico (clásico): Hasta 150 pies (45.7m) en línea de visión directa entre el controlador inalámbrico y el módulo receptor Z-Wave más próximo
Alcance inalámbrico (largo alcance): Hasta 1300 pies de línea de visión con el controlador inalámbrico
Rango de temperatura de funcionamiento: 32-104° F (0-40° C)
Para uso en espacios interiores solamente
Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso debido a la mejora continua de productos

CARACTERÍSTICAS

¡IMPORTANT! El aparato controlado por el interruptor de pared reductor inteligente Z-Wave no debe superar las clasificaciones del interruptor de pared reductor. El interruptor de pared reductor está diseñado exclusivamente para uso con aparatos de instalación permanente.

Familiarizarse con su interruptor de pared reductor inteligente Z-Wave

- Encendido y apagado manual o remoto mediante el controlador Z-Wave
- Se puede agregar a varios grupos y escenas
- Detección automática de terminales de carga o línea
- Se puede utilizar en una instalación unipolar o en configuraciones de cableado de 3 vías
- Compatible con regulable luces LED, LFC, incandescentes y halógenas
- Paleta del interruptor intercambiable
- Utiliza una placa de pared estándar de estilo basculante para instalaciones de cajas de un solo módulo (placa de pared no incluida)
- La luz LED multicolor indica la ubicación del interruptor en una habitación oscura
- Instalación de terminal de tornillo: requiere conexiones de cableado para línea (energizada), carga, neutro y tierra. Se requiere cable viajero para la instalación de 3 vías
- Este dispositivo Z-Wave cuenta con funciones de avanzada para que pueda personalizar su experiencia. Dichas funciones solo pueden activarse a través de un controlador habilitado para Z-Wave que admita la clase de comandos de configuración de Z-Wave. Para conocer la lista completa de configuraciones ajustables, visite www.ezzwave.com/config

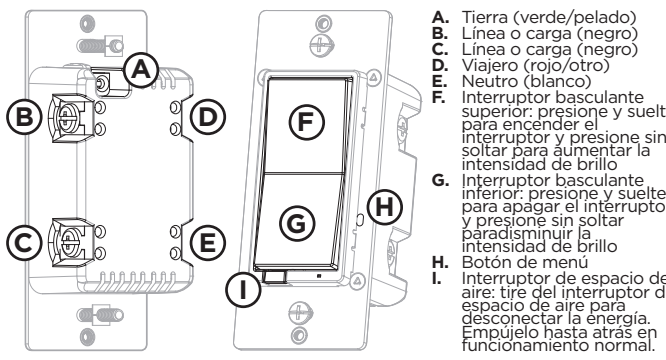

- A. Tierra (verde/pelado)
- B. Línea o carga (negro)
- C. Línea o carga (negro)
- D. Viajero (rojo/otro)
- E. Neutro (blanco)
- F. Interruptor basculante superior: presione y suelte para encender el interruptor y presione sin soltar para aumentar la intensidad de brillo
- G. Interruptor basculante inferior: presione y suelte para apagar el interruptor y presione sin soltar para disminuir la intensidad de brillo
- H. Botón de menú
- I. Interruptor de espacio de aire: tire del interruptor de espacio de aire para desconectar la energía. Empujelo hacia atrás en funcionamiento normal.

CONFIGURACIÓN DE 3 VÍAS

El dispositivo inteligente está configurado para funcionar con interruptores auxiliares de manera predeterminada. Para usarlo con un interruptor de 3 vías estándar, siga los pasos a continuación.

- Desconecte el interruptor de espacio de aire
- Mientras presiona la paleta superior, empuje el interruptor de espacio de aire
- Siga presionando la paleta superior hasta que la luz LED parpadee de color amarillo tres veces para indicar la configuración de interruptor de 3 vías estándar
- Repita estos pasos para volver a la configuración de interruptor auxiliar. La luz LED parpadea de color azul tres veces

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR AUXILIAR

Los interruptores auxiliares Enbrighten son compatibles con las mismas características que el dispositivo Z-Wave, como funciones de una pulsación, dos pulsaciones o tres pulsaciones, desde todas las ubicaciones. También permite la operación desde hasta cinco ubicaciones y ofrece una apariencia uniforme.

Visite byjasco.com para comprar interruptores auxiliares.

INTEROPERABILIDAD DE Z-WAVE

Este producto se puede incluir y operar en cualquier red Z-Wave con otros dispositivos Z-Wave certificados de otros fabricantes u otras aplicaciones. Todos los nodos que no son alimentados por pilas dentro de la red servirán como repetidores sin importar cual sea el proveedor para aumentar la confiabilidad de la red.

Este dispositivo admite la clase de comando de asociación (3 grupos)

- Grupo de asociación 1 admite informes de controlador binario de la red vital (LifeLine)
- Grupo de asociación 2 admite la configuración básica y se controla presionando el botón de encendido o apagado con la carga local
- Grupo de asociación 3 admite la configuración básica y se controla presionando dos veces el botón de encendido o apagado
- Cada grupo de asociación admite 5 nodos en total

PATENTES/PATENTES PENDIENTES WWW.BYJASCO.COM/PATENTS

Todos los nombres de marcas son marcas comerciales de sus respectivos propietarios

HECHO EN VIETNAM
Distribuido por: Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 7314.
Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 5 años. Visite www.enbrightenme.com/warranty para conocer los detalles de la garantía.
¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-800-225-0653, de lunes a viernes.
©JASCO 2025 | ZWN3018 | 76593 | 07/10/25 v2

FCC/IC

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 76593 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 7314, www.byjasco.com
This device complies with part 15 of the FCC and ISRD license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Este dispositivo cumple con el artículo 15 de la FCC y las normas RSS exentas de licencia deISED. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) el dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.
NOTA DE LA FCC: El fabricante no se ha responsabilizado de ninguna interferencia de radio o televisión causada por el equipo de usuario que no sea el equipo de usuario.
FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.
Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites fijados para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la Sección 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede recibir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
— Reorientar o reubicar el receptor.
— Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
— Conectar el equipo a la salida de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
— Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Declaración de conformidad del proveedor | Modelo #: 76593 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 7314, www.byjasco.com
Este dispositivo cumple con el artículo 15 de la FCC y las normas RSS exentas de licencia deISED. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) el dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.
NOTA DE LA FCC: El fabricante no se ha responsabilizado de ninguna interferencia de radio o televisión causada por el equipo de usuario que no sea el equipo de usuario.
FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.
Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites fijados para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la Sección 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede recibir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
— Reorientar o reubicar la antena receptora.
— Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
— Conectar el equipo a la salida de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
— Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Declaración de conformidad del fabricante | N° de modelo: 76593 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 7314, www.byjasco.com
Cet appareil est conforme au paragraphe 15 des normes FCC et au CNR pour les appareils exempts de licence d'ISED. L'appareil est assujéti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.
NOTE DE LA FCC: Le fabricant n'est pas responsable des interférences sur des fréquences radioélectriques ou de télévisions pouvant être causées par des modifications non autorisées de ce matériel. Des telles modifications pourraient annuler le pouvoir de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.
REMARQUE: Cet appareil a été testé et certifié conforme aux limites relatives aux appareils numériques de catégorie B définies dans le paragraphe 15 des normes FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des ondes de fréquence radio, et si n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le brouillage par une ou plusieurs des mesures suivantes:
— Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
— Brancher l'appareil à une prise secteur différente de celle du récepteur.
— Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé en postes radio ou télévisions.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

CONFIGURATION À TROIS VOIES

Par défaut, l'appareil intelligent est configuré pour fonctionner avec des interrupteurs supplémentaires. Pour l'utiliser avec un interrupteur à trois voies standard, suivez les étapes présentées ci-après.

- Tirez sur l'interrupteur à enferrer.
- Pendant que vous appuyez sur la palette supérieure, tirez sur l'interrupteur à enferrer.
- Continuez d'appuyer sur la palette supérieure jusqu'à ce que le voyant à DEL jaune clignote trois fois, ce qui indique la configuration à trois voies standard.
- Répétez ces étapes pour revenir aux paramètres de l'interrupteur supplémentaire – le voyant à DEL bleu clignote trois fois.

COMPATIBLE AVEC LES INTERRUPTEURS COMPLÉMENTAIRES

Les interrupteurs supplémentaires Enbrighten prennent en charge les mêmes caractéristiques que l'appareil Z-Wave, comme les fonctions à simple, double et triple touche, à tous les emplacements. Ils sont également opérationnels dans un maximum de cinq emplacements différents et ont une apparence harmonisée.

Visitez byjasco.com pour acheter des interrupteurs supplémentaires.

COMPATIBLE AVEC LES INTERRUPTEURS COMPLÉMENTAIRES
Les interrupteurs supplémentaires Enbrighten prennent en charge les mêmes caractéristiques que l'appareil Z-Wave, comme les fonctions à simple, double et triple touche, à tous les emplacements. Ils sont également opérationnels dans un maximum de cinq emplacements différents et ont une apparence harmonisée. Visitez byjasco.com pour acheter des interrupteurs supplémentaires.

BREVETS/BREVETS EN ATTENTE WWW.BYJASCO.COM/PATENTS

Tous les noms de marque sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs

FABRIQUÉ EN VIET NAM
Distribué par: Jasco Products Company LLC, 10 East Memorial Rd., Oklahoma City, OK 7314.
Ce produit Jasco a une garantie limitée de 5 ans. Visitez le site www.enbrightenme.com/warranty pour obtenir des détails sur la garantie.
Des questions? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle aux États-Unis au 1-800-225-0653, de du lundi au vendredi.
©JASCO 2025 | ZWN3018 | 76593 | 07/10/25 v2

INTEROPÉRABILITÉ ENTRE LES DISPOSITIFS Z-WAVE
Ce produit peut être utilisé dans un réseau Z-Wave avec d'autres appareils certifiés Z-Wave produits par d'autres fabricants et d'autres applications. Tous les nœuds fonctionnant sans pile au sein du réseau joueront le rôle de répéteurs, quel que soit le fournisseur, afin de renforcer la fiabilité du réseau.
Cet appareil prend en charge la classe de commandes d'association (trois groupes)
Le groupe d'association 1 prend en charge la ligne de sécurité et le rapport Binary Switch
Le groupe d'association 2 prend en charge le réglage de base et est commandé par une pression du bouton de marche et d'arrêt par la charge locale
Le groupe d'association 3 prend en charge le réglage de base et est commandé par une double pression du bouton de marche et d'arrêt
Chaque groupe d'association prend en charge un total de cinq (5) nœuds



Interruptor de pared reductor de luz inteligente

Control inalámbrico de iluminación Z-Wave certificado

76593
ZWN3018

¡Gracias por su compra!




Instrucciones fáciles

Escanee el código o visite enbrightenme.com/76593I.



Registre su producto

Escanee el código o visite byjasco.com/deals.

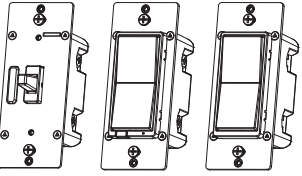

Para ver más productos Enbrighten, visite nuestro sitio web: www.enbrightenme.com.



¿Le gusta nuestro producto?



¿Tiene algún problema?

AGREGAR SU DISPOSITIVO A UNA RED Z-WAVE

- Siga las instrucciones correspondientes a su controlador Z-Wave certificado para agregar un dispositivo a la red Z-Wave.
 - Una vez que el controlador esté listo para agregar su dispositivo, presione la parte superior o inferior del interruptor basculante.
- Tiene control total para encender o apagar su aparato de iluminación de acuerdo con grupos, escenas, horarios y automatizaciones interactivas programadas por su controlador.
- Si su controlador Z-Wave certificado cuenta con acceso remoto, puede controlar el aparato desde sus dispositivos móviles.
- Si el controlador le pide ingresar el código de seguridad S2, consulte el código QR/número de seguridad en el costado de la caja o la etiqueta del Código QR en el producto (ver Figura 1). Ingrese el código de 5 dígitos.



PARA RETIRAR Y REESTABLECER EL DISPOSITIVO


- Siga las instrucciones correspondientes a su controlador Z-Wave certificado para retirar un dispositivo de la red Z-Wave.
- Una vez que el controlador esté listo para retirar su dispositivo, presione la parte superior o inferior del interruptor basculante.

PARA VOLVER A CONFIGURAR SU INTERRUPTOR SEGÚN LOS AJUSTES DE FABRICA

- Levante el interruptor de espacio de aire.
- Mientras presiona el botón de apagado (inferior), empuje el espacio de aire y siga presionando el botón de apagado. La luz LED parpadeará mientras se recorren una vez los ocho colores.

NOTA: Este procedimiento solo se debe utilizar en ausencia del controlador principal de su red o si el controlador no funciona.

NOTA: Los productos habilitados para SmartStart se pueden agregar a una red Z-Wave escaneando el código QR que se encuentra en el producto con un controlador que ofrezca inclusión de SmartStart. No se requieren acciones adicionales y el producto SmartStart se agregará automáticamente dentro de 10 minutos de encenderlo en la proximidad de la red.

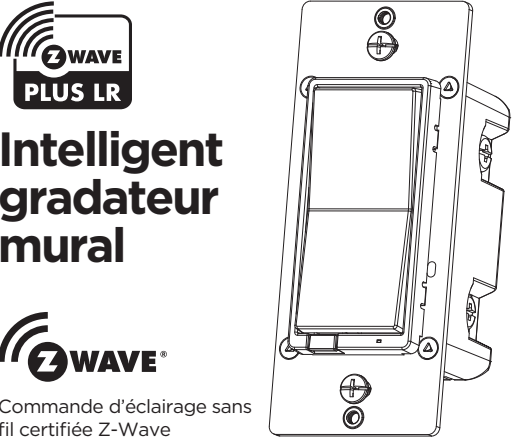

Intelligent gradateur mural

Comande d'éclairage sans fil certifiée Z-Wave

76593
ZWN3018

Merci de votre achat!




Instrucciones simplificadas

Baláyese el código o visite enbrightenme.com/76593I.



Enregistrer votre produit

Baláyese el código o visite byjasco.com/deals.

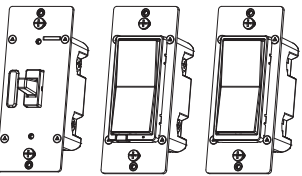

Para ver otros productos Enbrighten, visite nuestro sitio web www.enbrightenme.com.



Notre produit vous plaît?



Vous éprouvez des problèmes?

AJOUTER VOTRE APPAREIL À UN RÉSEAU Z-WAVE

- Suivez les instructions relatives à votre contrôleur certifié Z-Wave pour ajouter un appareil au réseau Z-Wave.
 - Une fois que le contrôleur est prêt à ajouter votre appareil, appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de l'interrupteur basculant.
- Vous avez le contrôle absolu sur la mise en marche et l'arrêt de votre appareil en fonction des groupes, des scènes, des horaires et des automatisations interactives programmées par votre contrôleur.
- Si votre contrôleur certifié Z-Wave a une fonction d'accès à distance, vous pouvez contrôler votre appareil à l'aide de vos appareils mobiles.
- Si le contrôleur vous invite à entrer le code de sécurité S2, reportez-vous au code QR/número de sécurité situé sur le côté de la boîte ou à l'étiquette de code QR présente sur le produit (voir la figure 1). Entrez le code à cinq chiffres.



RETIRER OU RÉINITIALISER L'APPAREIL

- Pour retirer un appareil du réseau Z-Wave, suivez les instructions relatives à votre contrôleur certifié Z-Wave.
- Une fois que le contrôleur est prêt à retirer votre appareil, appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de l'interrupteur basculant.

RETABLIR LES CONFIGURATIONS D'USINE DE VOTRE INTERRUPTEUR

- Tirez l'interrupteur à enferrer vers le haut.
- Pendant que vous appuyez sur le bouton « OFF » (bouton inférieur), tirez sur l'interrupteur à enferrer et continuez d'appuyer sur le bouton « OFF ». Le voyant à DEL clignote et passe par les huit couleurs.

REMARQUE : Cette mesure ne doit être prise que si le contrôleur principal du réseau est manquant ou autrement inutilisable.

REMARQUE : Les produits dotés de la fonction SmartStart peuvent être ajoutés à un réseau Z-Wave. Pour ce faire, il suffit de balayer le code QR qui se trouve sur le produit au moyen d'un contrôleur permettant de l'ajouter à l'aide de la fonction SmartStart. Aucune mesure ne doit être prise. Le produit SmartStart sera automatiquement ajouté dans les 10 minutes qui suivent sa mise sous tension à proximité du réseau.

CABLEADO DE INTERRUPTOR INDIVIDUAL

DESCONECTE la electricidad al circuito derivado para el dispositivo y la lámpara en el tablero de servicio. Todas las conexiones de los cables deben hacerse con la electricidad **DESCONECTADA** para evitar lesiones personales o daños al dispositivo. Este dispositivo está diseñado para instalarse de acuerdo con el National Electrical Code y las reglamentaciones locales de Estados Unidos o el Canadian Electrical Code y las reglamentaciones locales de Canadá. Si no está seguro o no se siente capacitado para realizar esta instalación, consulte a un electricista calificado.

CAMBIE LA PALETA

Este paso es opcional. Antes de la instalación, es recomendable que cambie la paleta para que coincida con la placa de pared o la decoración.

- Levante la lengüeta en la base de la paleta.
- Presione las lengüetas en un lado y luego del otro para soltar la paleta y levantarla del interruptor.
- Inserte el espacio de aire y las lengüetas laterales y colóquelas a presión en la nueva paleta.

RETIRE EL INTERRUPTOR UNIPOLAR


- Desconecte la energía al circuito en el disyuntor o la caja de fusibles.

¡IMPORTANTE! Verifique que la alimentación a la caja del interruptor esté en OFF (APAGADO) antes de continuar.

- Retire la placa de pared.
- Retire los tornillos de montaje del interruptor.
- Retire con cuidado el interruptor de la caja del interruptor. NO desconecte los cables.
- Identifique los siguientes cables en la caja del interruptor:
 - A. Tierra: verde/pelado
 - B. Línea (energizado): negro (conectado a la alimentación)
 - C. Carga: negro (conectado a la iluminación)
 - D. Neutro: blanco
- Desconecte los cables del interruptor existente. Etiquete los cables de acuerdo con las conexiones de los terminales anteriores.

CABLEADO DEL INTERRUPTOR DE TRES VÍAS

¡IMPORTANTE! El dispositivo Z-Wave opera con interruptores auxiliares de manera predeterminada. Para instalarlo con un interruptor de 3 vías estándar, siga los pasos en configuración de 3 vías. Las siguientes instrucciones son para el cableado de un interruptor de 3 vías estándar. Consulte el manual del interruptor auxiliar para ver cómo instalar interruptores auxiliares.

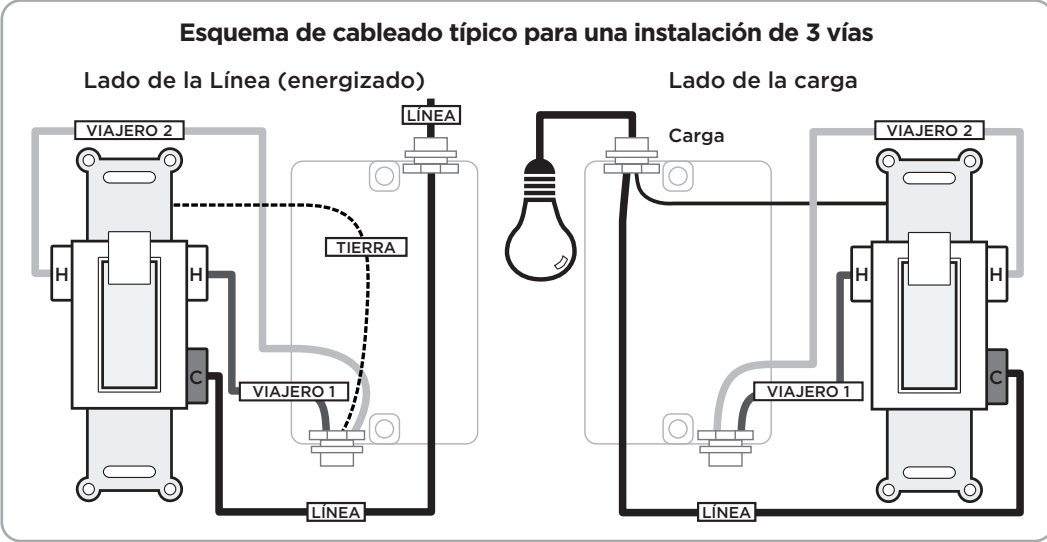


- LADO DE LA LÍNEA (DISPOSITIVO Z-WAVE)**
- Desconecte la energía al circuito en el disyuntor o la caja de fusibles
 - Retire la placa de pared del lado de la línea
 - Retire el interruptor de la caja del interruptor de lado de la línea. NO desconecte los cables
 - Etiquete el cable de la LÍNEA de fuente de energía
 - Etiquete el cable viajero restante 1: apunte el color de este cable para la instalación del interruptor de 3 vías
 - Etiquete el otro cable viajero 2 restante
 - Desconecte todos los cables del interruptor
 - Conecte el cable verde o pelado al terminal A TIERRA
 - Conecte el cable de línea al terminal de LÍNEA o al de CARGA
 - Conecte el cable viajero 1 al otro terminal de LÍNEA o de CARGA
 - Conecte el cable viajero 2 al terminal de VIAJERO
 - Conecte un extremo de un cable de puente al haz de cables neutros usando un conector de cables

CABLEADO DE INTERRUPTOR INDIVIDUAL

REQUISITOS DE CABLEADO

Fije usando los orificios de la caja, pele 5/8 pulg. (16mm) del aislamiento.

UL especifica que el par de apriete para los tornillos es de 12lb-ft-pulg. (14Kgf-cm).

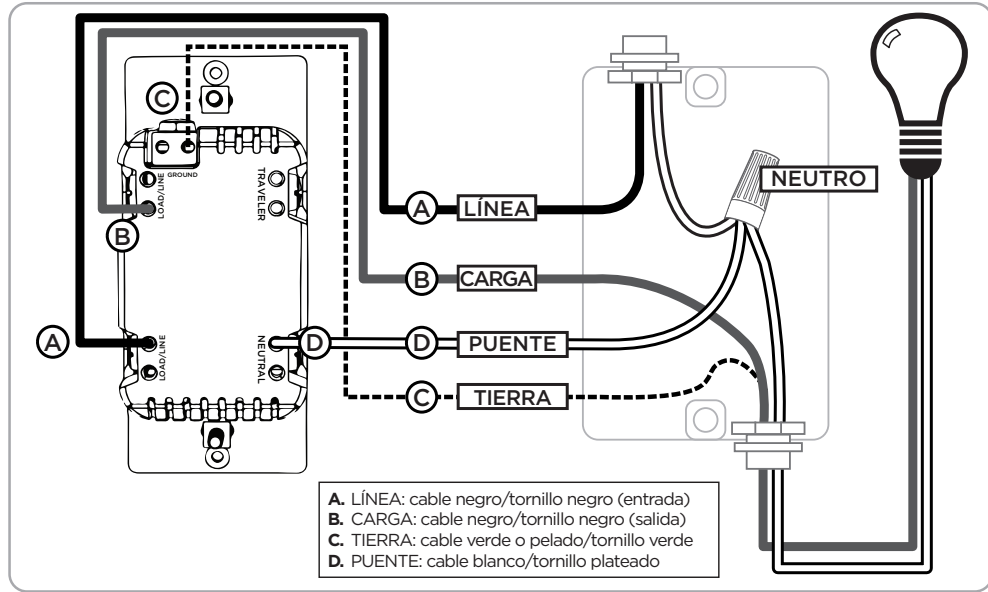


- Conecte el cable verde o pelado al terminal TIERRA.
 - Conecte el cable negro de la luz al terminal de LÍNEA o al de CARGA.
 - Conecte el cable negro de la fuente de energía (energizado) al otro terminal de LÍNEA o de CARGA.
 - Conecte el cable blanco al terminal NEUTRO, de ser necesario, use un cable de puente.
- NOTA:** El terminal de viajero solo se usa para cableado de múltiples interruptores y no se utiliza en un sistema de dos vías (un interruptor y una carga).
- Fije el dispositivo a la caja del interruptor con los tornillos de montaje provistos; asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados.
 - Instale la placa de pared.



Inserte los cables en los orificios y NO enroque los cables en los tornillos

Dispositivo Z-Wave en el lado de la línea con interruptor de 3 vías estándar

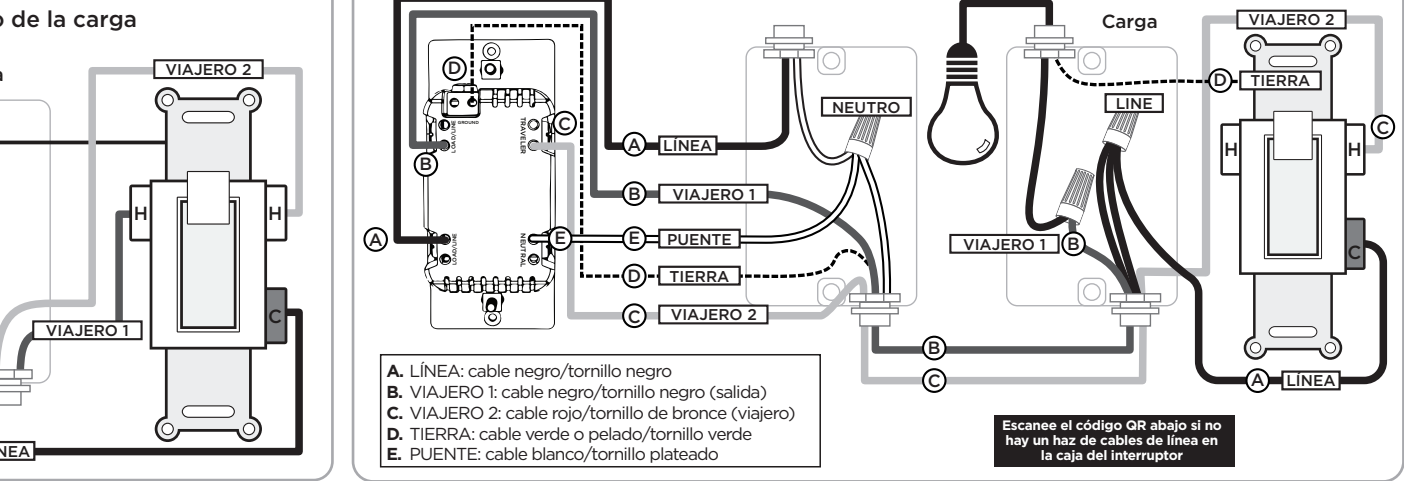

- LADO DE LA CARGA (INTERRUPTOR DE 3 VÍAS)**
- Retire la placa de pared del lado de la carga
 - Retire el interruptor de la caja del interruptor del lado de la carga. NO desconecte los cables
 - Etiquete el cable de la CARGA de la luz
 - Etiquete el cable viajero 1: recuerde el color del cable de la instalación del dispositivo Z-Wave
 - Etiquete el cable viajero 2

- Desconecte todos los cables del interruptor
- Conecte el cable verde o pelado al terminal A TIERRA
- Conecte el cable de carga al cable viajero 1 usando un conector de cables
- Conecte el cable viajero 2 al terminal de la LÍNEA (energizado)
- Conecte un extremo de un cable de puente al haz de cables neutros usando un conector de cables
- Conecte el otro extremo del cable de puente al terminal COMÚN
- Fije el interruptor de 3 vías a la caja del interruptor. Asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
- Instale la placa de pared
- Aplice la energía en el disyuntor o la caja de fusibles




CÂBLAGE AVEC UN SEUL INTERRUPTEUR

EXIGENCES CONCERNANT LE CÂBLAGE

Fixez à l'aide des orifices du boîtier : dénudez l'isolant sur 16mm (5/8po).


UL précise que le couple de serrage des vis est de 14Kgf/cm (12lb/ft po).

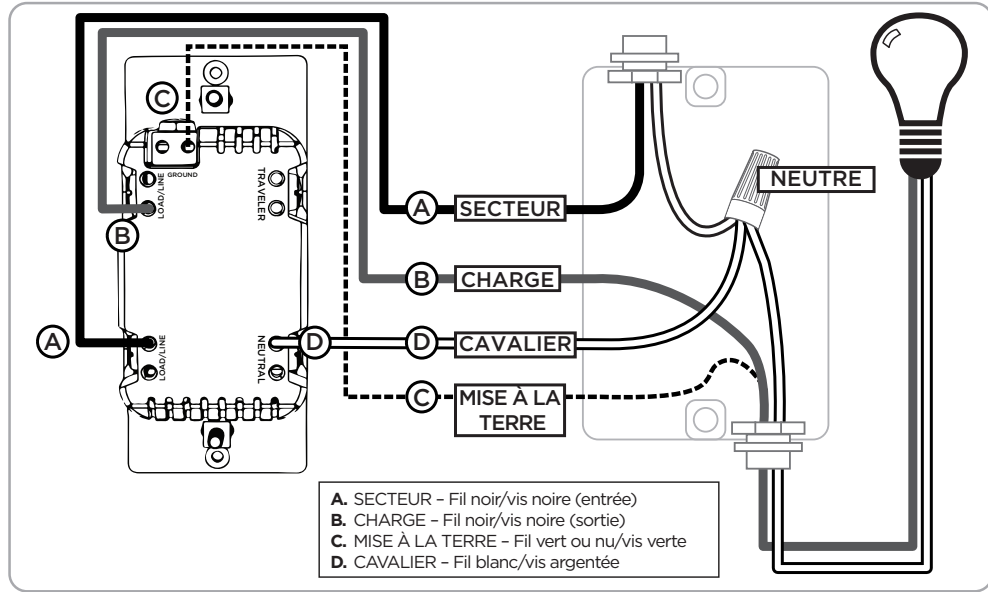

- Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE.
- Raccordez le fil noir de l'appareil d'éclairage à la borne SECTEUR/CHARGE.
- Raccordez le fil noir de la source d'alimentation (sous tension) à l'autre borne SECTEUR/CHARGE.
- Raccordez le fil blanc à la borne NEUTRE - utilisez un cavalier au besoin.

REMARQUE : La borne pendentif est seulement utilisée pour le câblage à plusieurs interrupteurs et non dans un système à deux voies (un interrupteur et une charge).

- Fixez l'appareil dans la boîte de jonction avec les vis de montage fournies en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ni écrasés.
- Installez la plaque murale.

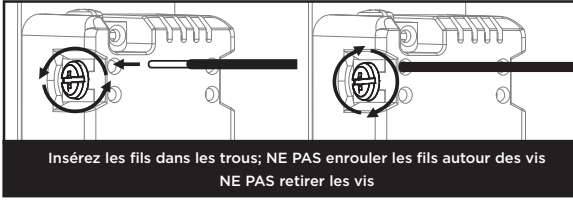

Insérez les fils dans les trous; NE PAS enrouler les fils autour des vis

AVERTISSEMENT — RISQUE D'ÉLECTROCUTION

COUPEZ l'alimentation dans le circuit de dérivation relatif à l'appareil et à l'appareil d'éclairage sur le panneau de branchement. Tous les branchements de câblage doivent être effectués **HORS TENSION** pour éviter de vous blesser et d'endommager l'appareil. Ce dispositif est prévu pour une installation conforme au Code national de l'électricité et aux règlements locaux des États-Unis ou au Code canadien de l'électricité et aux règlements locaux du Canada. Si vous n'êtes pas certain de la façon d'effectuer cette installation ou si vous ne vous sentez pas à l'aise de l'accomplir, veuillez consulter un électricien qualifié.

CHANGER LA PALETTE

Cette étape est facultative. Avant l'installation, vous pourriez vouloir changer la palette pour l'harmoniser à votre plaque murale ou à votre décor.

- Soulevez la languette à la base de la palette.
- Poussez les languettes latérales vers l'intérieur d'un côté, puis l'autre, pour dégager la palette et la soulever de l'interrupteur.
- Insérez la languette du bas et les languettes latérales, puis placez la nouvelle palette en place (vous devez entendre un clic).

RETIRER L'INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE


- Éteignez l'alimentation du circuit au disjoncteur ou à la boîte à fusibles.

IMPORTANT! Avant de poursuivre, assurez-vous que l'alimentation est **COUPEE** à la boîte de jonction.

- Retirez la plaque murale.
- Retirez les vis de montage de l'interrupteur.
- Retirez doucement l'interrupteur de la boîte de jonction - NE PAS débrancher les fils.
- Repérez les fils suivants dans la boîte de jonction :
 - A. Terre - Fil vert/fil nu
 - B. Secteur (sous tension) - Fil noir (relié à l'alimentation)
 - C. Charge - Fil noir (relié au luminaire)
 - D. Neutre - Blanc
- Débranchez les fils de l'interrupteur existant - étiquetez les fils conformément aux précédents raccords terminaux.

CÂBLAGE D'INTERRUPTEUR À TROIS VOIES

IMPORTANT! L'appareil Z-Wave fonctionne avec des interrupteurs supplémentaires par défaut. Pour l'installer avec un interrupteur à trois voies standard, suivez les étapes présentées sous la configuration à trois voies. Les instructions ci-après sont pour le câblage d'un interrupteur à trois voies standard. Consultez le manuel de l'interrupteur supplémentaire pour installer les interrupteurs supplémentaires.

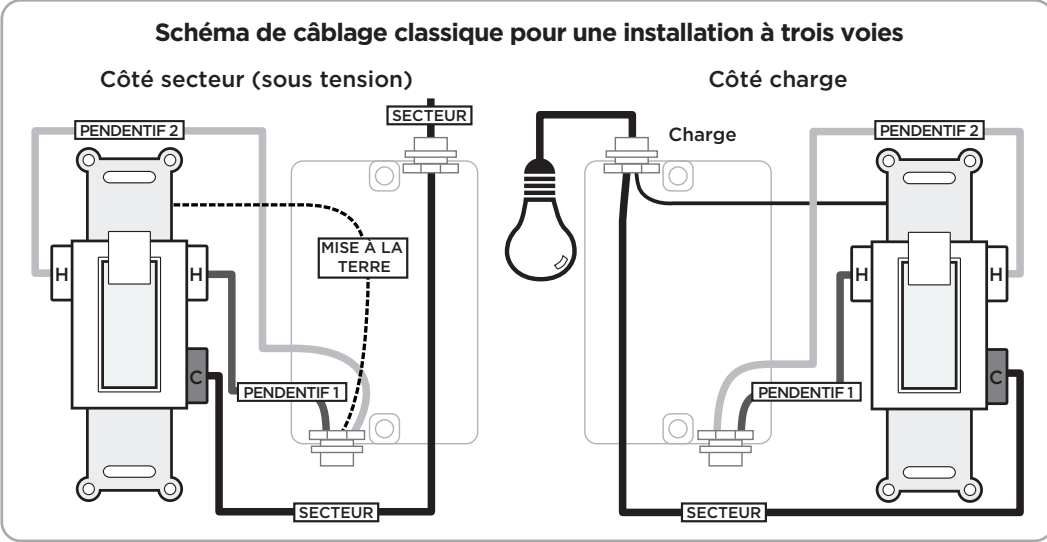

- CÔTÉ SECTEUR (APPAREIL Z-WAVE)**
- Coupez l'alimentation au disjoncteur ou à la boîte à fusibles.
 - Retirez la plaque murale côté secteur.
 - Retirez l'interrupteur du côté secteur de la boîte de jonction - NE débranchez PAS les fils.
 - Étiquetez le fil du côté de la source d'alimentation SECTEUR.
 - Étiquetez le fil restant pendentif 1 - notez la couleur de ce fil pour l'installation de l'interrupteur à trois voies.
 - Étiquetez l'autre fil restant pendentif 2.
 - Débranchez tous les fils de l'interrupteur.
 - Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE.
 - Raccordez le fil secteur soit à la borne SECTEUR ou CHARGE.
 - Raccordez le fil pendentif 1 à l'autre borne SECTEUR ou CHARGE.
 - Raccordez le fil pendentif 2 à la borne PENDENTIF.
 - Reliez une extrémité d'un cavalier au faisceau de fils neutre à l'aide d'un capuchon de connexion.

- Reliez l'autre extrémité du cavalier à la borne NEUTRE.
- Fixez l'appareil à la boîte de jonction avec les vis de montage fournies - veillez à ce que les fils ne soient pas pincés ni écrasés.
- Installez la plaque murale.

CÔTÉ CHARGE (INTERRUPTEUR À TROIS VOIES)

- Retirez la plaque murale côté charge.
- Retirez l'interrupteur du côté charge de la boîte de jonction - NE débranchez PAS les fils.
- Étiquetez le fil du côté de l'appareil d'éclairage CHARGE.
- Étiquetez le fil pendentif 1 - voyez la couleur du fil de l'installation de l'appareil Z-Wave
- Étiquetez le fil pendentif 2.

- Débranchez tous les fils de l'interrupteur.
- Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE.
- Reliez le fil de charge au fil pendentif 1 à l'aide d'un capuchon de connexion.
- Reliez le fil pendentif 2 à la borne SECTEUR (sous tension).
- Reliez une extrémité d'un cavalier au faisceau de fils neutre à l'aide d'un capuchon de connexion.
- Reliez l'autre extrémité du cavalier à la borne COMMUNE.
- Fixez l'interrupteur à trois voies dans la boîte de jonction en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ni écrasés.
- Installez la plaque murale.
- Alimentez l'alimentation de la boîte à fusibles ou du coupe-circuit.

