


Indoor Accent
String Wall Lights

Please read this entire manual and all safety warnings before installing. Save these instructions for later.

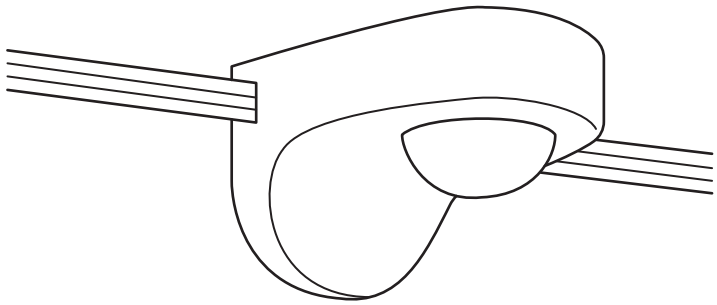

Model: 84313

Thank you for your purchase!

Instructions
made easy



Read instructions or watch an easy-to-follow video.

Scan code or visit
enbrightenme.com/84313i.

Register your
product



Receive exclusive deals and register your product.

Scan code or visit
byjasco.com/deals.



Discover more
innovative lighting at
www.enbrightenme.com.




Like our product?
Leave a review
on your favorite
retailer website or
amazon.com.




Having problems?
Let us know how
we can help.

Call 1-800-225-0653,
Monday-Friday.

INSIDE THE BOX

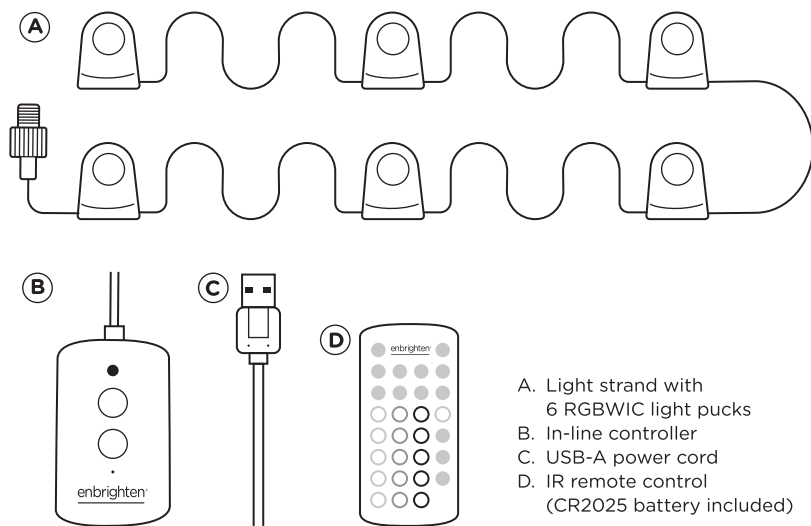

SETUP

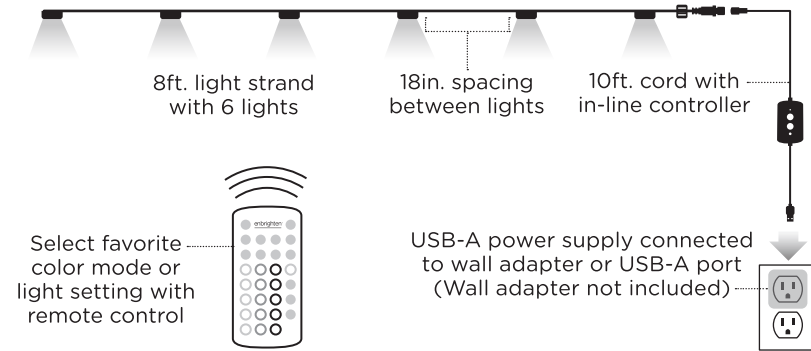

Test lights



Test your lights before installation.

1. Fully extend the light strand.
2. Connect the light strand to a USB-A port or wall adapter.
3. Press the ON/OFF button on the in-line controller to ensure the lights work properly.
4. Unplug your lights prior to installation.


Install lights

Install the lights indoors near crown molding, baseboards, and on ceilings, walls and more using the 3M adhesive tape on each light puck. Ensure the intended surface is clean and dry before proceeding.

1. Plan your installation. Make sure a USB-A port or wall adapter is within reach.
2. Peel the paper backing from the tape and firmly press the LED puck onto the mounting surface.
3. Repeat the process for each LED puck.
4. Plug the power cord into a 5V, 1A minimum USB-A port or wall adapter.

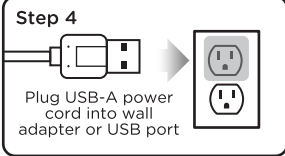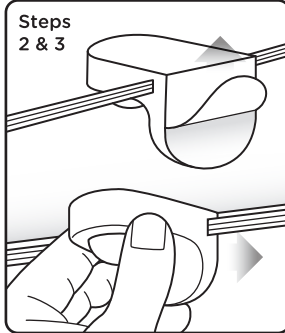

REMOTE CONTROL OPERATION

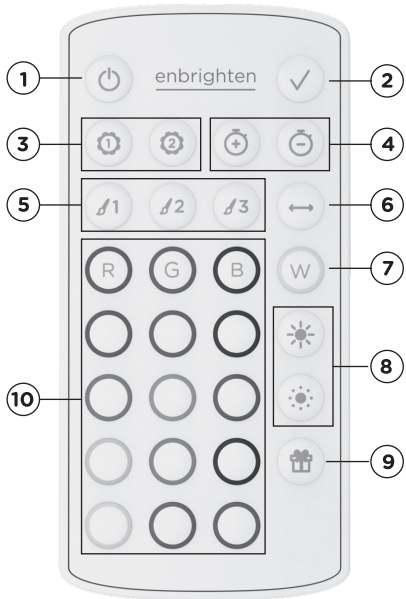

Button functions

1. ON/OFF - Press to activate or deactivate the lights.
2. Favorite - Select your favorite color/effect/mode combo, then press the Favorite button to store that setting and access it in the future.
3. Presets 1 & 2 - Press repeatedly to cycle through various color, mode and effect combinations.
4. Speed - Press repeatedly or press and hold to increase or decrease speed of lighting effect.
5. Custom Color 1, 2 & 3 - Press paintbrush 1, then select a color. Press paintbrush 2, then select a color. If a third color is desired, press paintbrush 3, then select a color. The colors will alternate between each bulb.

6. Reverse Effect - Press to reverse the direction of dynamic modes and presets.
7. White Select - Press repeatedly to advance through three white options: Soft white (3000K), Daylight (4000K) and Cool white (5000K).
8. Dimming - Press repeatedly or press and hold to adjust light level up or down.
9. Holiday Modes - Press repeatedly to cycle through the following modes: Valentine's Day, July 4th, Halloween and Christmas.
10. Color Palette - Find your favorite color, then press the corresponding button to select. All lights will change to the color selected.

NOTE: When turned off and on again, your lights will return to the last mode and/or color scheme used.

Manual control

ON/OFF: Press the button to turn the lights on or off.

Color Mode: Press and release the button to cycle through a variety of preset color combinations and effects.

REPLACING THE BATTERY

The remote comes with a CR2025 battery installed. If your remote stops operating properly, replace the battery with a new one using the following instructions.

1. Press the end of a paperclip or pen into the hole near the battery cover while simultaneously pushing in the tab and pulling out the battery drawer.
2. Replace the old battery with a new CR2025 battery, making sure the (+) side of the new battery is facing up.
3. Push the battery drawer into the remote until it snaps into place.

WARRANTY INFORMATION

IMPORTANT — PLEASE READ

Refer to the manual or visit www.enbrightenme.com/warranty for limitations and restrictions on warranties and the product registration information.

This Jasco product has a 2-year limited replacement warranty. Please contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-225-0653, M-F or www.enbrightenme.com/warranty if the unit should prove defective within the warranty period.

Electrical Ratings

Electrical Ratings Input: 5V 1A

Model: 84313

Length: 18ft.

Total Wattage: 5W

Remote Control

Functional range*: Up to 20ft.

Battery type: CR2025 (included)

*Functional range may be adversely affected by one or more of the following factors: radio frequency interference, low battery level and obstructions between the remote control and receiver.

⚠ WARNING

KEEP PACKAGING BAGS AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES, OR PLAYPENS. THE THIN FILM MAY CLING TO NOSE AND MOUTH AND PREVENT BREATHING.

FCC STATEMENT

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 84313| Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

This device complies with Part 15 of the FCC standard. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

⚠ WARNING

- DO NOT MIX OLD AND NEW BATTERIES
- DO NOT MIX ALKALINE STANDARD (CARBON-ZINC) OR RECHARGEABLE (NICKEL-CADMIUM) BATTERIES
- DO NOT USE IN WET LOCATIONS
- BATTERY MAY LEAK HARMFUL LIQUIDS OR IGNITABLE MATERIALS OR EXPLODE, CAUSING INJURY OR PRODUCT DAMAGE
- REPLACE FULLY DISCHARGED BATTERY IMMEDIATELY
- REMOVE BATTERY IF PRODUCT IS TO BE UNUSED FOR EXTENDED PERIODS
- STORE INDOORS WHEN NOT IN USE
- EVEN USED BATTERIES MAY CAUSE SEVERE INJURY OR DEATH.
- CALL A LOCAL POISON CONTROL CENTER FOR TREATMENT INFORMATION
- **BATTERY TYPE: CR2025, 3V**
- NON-RECHARGEABLE BATTERIES ARE NOT TO BE RECHARGED
- DO NOT FORCE DISCHARGE, RECHARGE, DISASSEMBLE, HEAT ABOVE 60° C (MANUFACTURER'S SPECIFIED TEMPERATURE RATING) OR INCINERATE. DOING SO MAY RESULT IN INJURY DUE TO VENTING, LEAKAGE OR EXPLOSION RESULTING IN CHEMICAL BURNS
- ENSURE THE BATTERIES ARE INSTALLED CORRECTLY ACCORDING TO POLARITY (+ AND -)
- REMOVE AND IMMEDIATELY RECYCLE OR DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO LOCAL REGULATIONS AND KEEP AWAY FROM CHILDREN. DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN HOUSEHOLD TRASH OR INCINERATE
- ALWAYS COMPLETELY SECURE THE BATTERY COMPARTMENT. IF THE BATTERY COMPARTMENT DOES NOT CLOSE SECURELY, STOP USING THE PRODUCT, REMOVE THE BATTERIES, AND KEEP THEM AWAY FROM CHILDREN

⚠ WARNING

- **RISK OF ELECTRIC SHOCK**
- RECEPTACLE OUTLETS USED FOR POWERING LIGHTS SHALL COMPLY WITH ALL NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES. CONSULT LOCAL ELECTRICIAN IF UNSURE OF COMPLIANCE REQUIREMENTS.
- DO NOT SUBMERSE.
- DO NOT USE AROUND AQUARIUMS.
- LIGHTS HAVE NO SERVICEABLE PARTS.
- DO NOT USE WITH EXTENSION CORD NEAR WATER OR WHERE WATER MAY ACCUMULATE.
- KEEP LIGHTS AT LEAST 16FT. (4.8M) FROM POOLS AND SPAS
- KEEP PLUGS AND RECEPTACLES DRY.
- AVOID DAMAGE TO THE CORDS AND LAMP ASSEMBLIES DURING INSTALLATION.
- REPLACE ANY DAMAGED LIGHT STRINGS.
- DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WHERE LIGHTS CAN BE STEPPED ON.
- ENSURE LIGHTS ARE UNPLUGGED FROM POWER DURING THE INSTALLATION.
- CHILDREN SHOULD NOT BE ALLOWED TO PLAY WITH LIGHTS.
- ETL RECOMMENDS TESTING RECEPTACLES EVERY MONTH TO ENSURE PROPER OPERATION.
- **RISK OF FIRE**
- NOT INTENDED FOR INSTALLATION OF POWER SUPPLY, LED PUCK OR CORDS IN CEILINGS, SOFFITS, CABINETS, ATTICS OR OTHER ENCLOSED SPACES.
- NOT INTENDED FOR USE NEAR OPEN FLAMES OR ABOVE STOVES, COOKTOPS, SINKS OR OTHER HEAT-PRODUCING APPLIANCES, SUCH AS COFFEE MAKERS, TOASTERS OR TOASTER OVENS
- USE INDOORS ONLY

CR2025, 3V

- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 60° C or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **INTERNAL CHEMICAL BURNS** in as little as **2 HOURS.**
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN.**
- **SEEK IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



PATENTS/PATENTS PENDING
WWW.BYJASCO.COM/PATENTS

MADE IN VIETNAM
Distributed by Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product has a 2-year limited warranty. For warranty details, visit www.enbrightenme.com/warranty. Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-225-0653, M-F.

www.enbrightenme.com

©JASCO 2025 | 84313 | 09/04/25 v4



CR2025, 3V

enbrighten®

Cadena de luces

de pared ambientales para interiores

Lea este manual completo y todas las advertencias de seguridad antes de la instalación. Guarde estas instrucciones para más tarde.

Modelo: 84313

iGracias por su compra!

Instrucciones fáciles

Registre su producto

Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.

Escanee el código o visite byjasco.com/84313i.

Recibe ofertas exclusivas y registra tu producto.

Escanee el código o visite byjasco.com/deals.

Descubra más iluminación innovadora en www.enbrightenme.com.

¿Le gusta nuestro producto?

Deje una reseña en el sitio web de su distribuidor favorito o en amazon.com.

¿Tiene algún problema?

Díganos cómo podemos ayudar. Llame al **1-800-225-0653**, de lunes a viernes.

ARTÍCULOS INCLUIDOS

A. Tira de luces con 6 discos de luz RGBWIC

B. Controlador en línea

C. Cable de alimentación USB-A

D. Control remoto por infrarrojos (batería CR2025 incluida)

CONFIGURACIÓN

Tira de luces de 2,4 m con 6 luces

18 pulgadas de espacio entre luces

Cable de 3 m con controlador en línea

Seleccione el modo de color favorito o la configuración de luz con el control remoto

Fuente de alimentación USB-A conectada al adaptador de pared o al puerto USB-A. (No se incluye el adaptador de pared)

Prueba de las luces

Pruebe sus luces antes de la instalación.

1. Extiende completamente la tira de luces.

2. Conecte la tira de luces a un puerto USB-A o un adaptador de pared.

3. Presione el botón de encendido/apagado en el controlador en línea para garantizar que las luces funcionen correctamente.

4. Desconecte las luces antes de la instalación.

Instalación de las luces

Instale las luces en interiores cerca de molduras de techo, zócalos y en techos, paredes y más, usando la cinta adhesiva 3M en cada disco de luz. Asegúrese de que la superficie prevista esté limpia y seca antes de continuar.

1. Planifique su instalación. Asegúrese de que haya un puerto USB-A o un adaptador de pared al alcance de la mano.

2. Retire el papel protector de la cinta y presione firmemente el disco LED sobre la superficie de montaje.

3. Repita el proceso para cada disco LED.

4. Conecte el cable de alimentación a una toma de 5 V, 1 A, como mínimo, ya sea un puerto USB-A o un adaptador de pared.

Pasos 2 & 3

Paso 4

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

Funciones de los botones

1. ON/OFF - Presione para activar/desactivar las luces.

2. Favorito: seleccione su combinación de color/efecto/modo favorita, luego presione el botón Favorito para guardar esa configuración y acceder a ella en el futuro.

3. Preajustes 1 y 2: presione repetidamente para recorrer distintas combinaciones de colores, modos y efectos.

4. Velocidad: presione repetidamente o mantenga presionado para aumentar o disminuir la velocidad del efecto de iluminación.

5. Colores personalizados 1, 2 y 3: presione el pincel 1 y luego seleccione un color. Presione el pincel 2 y luego seleccione un color. Si desea un tercer color, presione el pincel 3 y luego seleccione un color. Los colores alternarán entre cada bombilla.

6. Efecto de inversión: presione para invertir la dirección de los modos dinámicos y los ajustes preestablecidos.

7. Seleccionar blanco: presione repetidamente para avanzar por tres opciones blancas: Blanco suave (3000K), Luz diurna (4000K) y Blanco frío (5000K).

8. Atenuación: presione repetidamente o mantenga presionado para aumentar el nivel de luz o disminuirlo.

9. Modos de vacaciones: presione repetidamente para recorrer los siguientes modos: Día de San Valentín, 4 de julio, Halloween y Navidad.

10. Paleta de colores: busque su color favorito y luego presione el botón correspondiente para seleccionarlo. Todas las luces cambiarán al color seleccionado.

NOTA: Cuando se apaguen y enciendan nuevamente, las luces volverán al último modo y/o esquema de color utilizado.

Control manual

ON/OFF: Presione el botón para encender o apagar las luces.

Modo de color: Presione y suelte el botón para recorrer una variedad de combinaciones de colores y efectos preestablecidos.

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

El control remoto viene con una batería CR2025 instalada. Si su control remoto deja de funcionar correctamente, reemplace la batería por una nueva siguiendo las siguientes instrucciones.

1. Presione el extremo de un clip o un bolígrafo en el orificio cerca de la tapa de la batería mientras simultáneamente empuja la pestaña y saca el cajón de la batería.

2. Reemplace la batería vieja con una batería CR2025 nueva, asegurándose de que el lado (+) de la batería nueva esté hacia arriba.

3. Empuje el compartimento de la batería en el control remoto hasta que encaje en su lugar.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

IMPORTANTE, LEER

Consulte el manual o visite www.enbrightenme.com/warranty para conocer las limitaciones y restricciones de las garantías y la información de registro del producto.

Este producto Jasco tiene una garantía de reemplazo limitada de 2 años. Comuníquese con nuestro Servicio al consumidor con sede en EE. UU. al 1-800-225-0653, de lunes a viernes, o en www.enbrightenme.com/warranty si la unidad resulta defectuosa dentro del período de garantía.

Especificaciones eléctricas

Especificaciones eléctricas de entrada: 5 V 1 A

Modelo: 84313

Longitud: 5 m

Potencia total: 5W

Control remoto

Rango funcional*: Hasta 6 m

Tipo de batería: CR2025 (incluira)

• El rango funcional puede verse afectado negativamente por alguno o más de los siguientes factores: Interferencia de radiofrecuencia, nivel bajo de batería y obstrucciones entre el control remoto y el receptor.

⚠ ADVERTENCIA

MANTENGA LAS BOLSAS DE EMBALAJE FUERA DEL ALCANCE DE LOS BEBÉS Y LOS NIÑOS. NO UTILIZAR EN CUNAS, CAMAS, COCHECITOS NI CORRALES. LA FINA PELÍCULA PUEDE ADHERIRSE A LA NARIZ Y LA BOCA E IMPEDIR LA RESPIRACIÓN.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Declaración de conformidad de proveedores | Número de modelo: 84313 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Por otro lado, tampoco es posible garantizar que no ocurrirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

• Reorientar o reubicar la antena receptora.

• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

• Conectar el equipo a la salida de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.

• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

⚠ ADVERTENCIA

• NO MEZCLE PILAS VIEJAS Y NUEVAS

• NO MEZCLE PILAS ALCALINAS ESTÁNDAR (CARBONO-ZINC) O RECARGABLES (NIQUEL-CADMIUM)

• NO USE EN LUGARES HÚMEDOS

• LA PILA PUEDE DERRAMAR LÍQUIDOS NOCIVOS O MATERIALES IGNÍFUGOS, EXPLOTAR Y CAUSAR LESIONES O DAÑOS AL PRODUCTO

• REEMPLACE LA PILA TOTALMENTE DESCARGADA INMEDIATAMENTE

• RETIRE LA BATERÍA SI EL PRODUCTO NO SE VA A UTILIZAR DURANTE PERÍODOS PROLONGADOS

• GUARDAR EN EL INTERIOR CUANDO NO ESTÉ EN USO

• INCLUSO LAS BATERÍAS USADAS PUEDEN CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

• LLAME A UN CENTRO LOCAL DE CONTROL DE INTOXICACIONES PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO.

• **TIPO DE BATERÍA: CR2025, 3V**

• LAS BATERÍAS NO RECARGABLES NO DEBEN RECARGARSE.

• NO FUERCE LA DESCARGA, LA RECARGA, EL DESMONTAJE, EL CALOR POR ENCIMA DE 60° C, LA TEMPERATURA ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE NI LA INCINERAR. SI LO HACE, PODRÍA SUFRIR LESIONES DEBIDO A LA VENTILACIÓN, FUGAS O EXPLOSIONE QUE RESULTEN EN QUEMADURAS QUÍMICAS.

• SIEMPRE ASEGURE COMPLETAMENTE EL COMPARTIMIENTO DE LA BATERÍA. SI EL COMPARTIMIENTO DE LA BATERÍA NO CIERRA DE FORMA SEGURA, DEJE DE USAR EL PRODUCTO, RETIRE LAS PILAS Y MANTÉNGALAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

• LAS TOMAS DE CORRIENTE UTILIZADAS PARA ALIMENTAR LÁMPARAS DEBEN CUMPLIR CON TODOS LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS NACIONALES Y LOCALES. CONSULTE CON UN ELECTRICISTA LOCAL SI NO ESTÁ SEGURO DE LOS REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO.

• NO SUMERGIR.

• NO UTILIZAR CERCA DE ACUARIOS.

• LAS LUCES NO TIENEN PIEZAS QUE SE PUEDAN REPARAR.

• NO UTILICE CON CABLE DE EXTENSIÓN CERCA DEL AGUA O DONDE EL AGUA PUEDA ACUMULARSE.

• MANTENGA LAS LUCES AL MENOS A 4.88 M (16 FT) LEJOS DE PISCINAS Y SPAS.

• MANTENGA LOS ENCHUFES Y TOMACORRIENTE SECOS.

• EVITE DAÑAR LOS CABLES Y MONTAJES DE LÁMPARAS DURANTE LA INSTALACIÓN. REEMPLACE CUALQUIER CADENA DE LUCES DAÑADA.

• NO INSTALE LAS LUCES EN LUGARES DONDE SE PUEDAN PISAR.

• ASEGÚRESE DE QUE LAS LUCES ESTÉN DESCONECTADAS DE LA CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN.

• NO SE DEBE PERMITIR QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON LUCES.

• ETL RECOMIENDA PROBAR LOS RECEPTÁCULOS CADA MES PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO ADECUADO.

RIESGO DE INCENDIO

• NO SE DISEÑO PARA LA INSTALACIÓN DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN, DISCOS LED O CABLES EN TECHOS, PLAFONES, GABINETES, ÁTICOS U OTROS ESPACIOS CERRADOS.

• NO ESTÁ DISEÑADO PARA USAR CERCA DE LLAMAS ABIERTAS O ENCIMA DE ESTUFAS, COCINAS O FREGADEROS, U OTROS APARATOS QUE PRODUCEN CALOR, COMO CAFETERAS, TOSTADORAS O HORNOS TOSTADORES

• USE SOLO EN INTERIORES

CR2025, 3V

• Retire y recicle o deseché inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con las normas locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseché las baterías en la basura doméstica ni las incinere.

• Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.

• Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.

• Las baterías no recargables no se deben recargar.

• No fuerce la descarga, no recargue, desmonte, caliente por encima de 60° C ni incinere. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provocan quemaduras químicas.

• Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente según polaridad (+ y -).

• No mezcle baterías viejas y nuevas, de diferentes marcas o tipos de baterías, como alcalinas, de carbono-zinc o recargables.

• Retire y recicle o deseché inmediatamente las baterías de los aparatos que no se usen durante un período prolongado de acuerdo con las normas locales.

• Siempre asegure completamente el compartimento de la batería. Si el compartimento de la batería no cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños.

⚠ ADVERTENCIA

• **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una pila botón o de botón.

• Si se ingiere puede causar la **MUERTE** o lesiones graves.

• La ingestión de una pila de botón o de botón puede causar **QUEMADURAS QUÍMICAS INTERNAS** en tan sólo **2 HOURS**

• **MANTENGA** las pilas nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

• **BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA** si sospecha que se ha tragado o introducido una pila en cualquier parte del cuerpo.

FABRICADO EN VIETNAM

Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto Jasco tiene una garantía limitada de 2 años. Para conocer los detalles de la garantía, visite www.enbrightenme.com/warranty.

¿Preguntas? Comuníquese con nuestro Servicio al consumidor con sede en EE. UU. al 1-800-225-0653, de lunes a viernes.

www.enbrightenme.com

PATENTES /PATENTES PENDIENTES

WWW.BYJASCO.COM/PATENTS

CR2025, 3V