

OneTouch®
Universal Remote

User Manual



See reverse for easy-to-follow instructions and exclusive deals.

Thank you for
your purchase!



Instructions
made easy

Read instructions
or watch easy-to-
follow video.

Scan code or visit byjasco.com/85053i



Register your
product

Receive exclusive
deals and register
your product.

Scan code or visit byjasco.com/deals



Enhance your home
entertainment
experience at
byjasco.com/ce



Like our product?

Leave a review on your
favorite retailer website
or amazon.com.



Having problems?

Let us know how we
can help.

Call 1-800-654-8483, M-F.

Setup

Your universal remote requires two (2)
AA batteries (not included). Alkaline
batteries are recommended.

Battery Installation

1. Press arrow on back of remote and
slide cover downward to remove.
2. Insert the batteries, making sure
to match the (+) (-) polarity inside
the compartment.
3. Replace cover and slide it upward
until it clicks into place.

Note: If your remote is not operating
properly, replace the batteries with
new ones.

Battery Precautions

- Do not mix old and new batteries.

- Do not mix alkaline, standard
(carbon-zinc) or rechargeable
(Ni-Cd, Ni-MH, etc.) batteries.
- Always remove old, weak or
worn-out batteries promptly and
recycle or dispose of them in
accordance with local and national
regulations.


Battery Saver

Your remote automatically turns off if
the buttons are held down for more
than 8 seconds. This saves battery life
if your remote gets stuck in a place
where the buttons remain depressed
(e.g., between sofa cushions).

Code Saver


You have up to 10 minutes to change
the batteries in your remote without
losing the codes you have programmed.

Button Functions

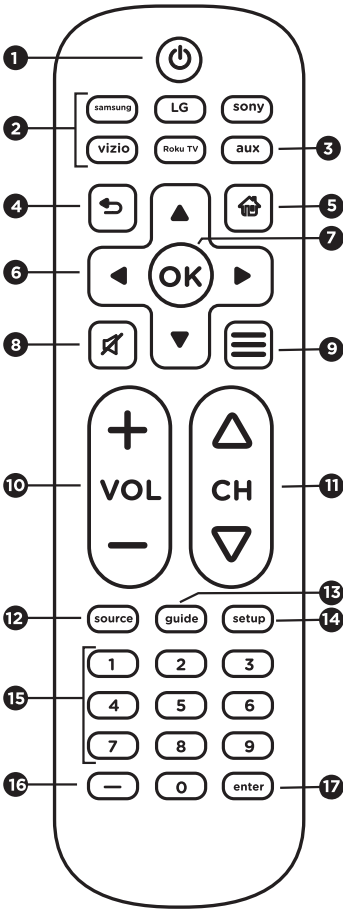

1. **Power** – Turns devices ON/OFF
2. **Device buttons** – TV buttons preset
for Samsung, Sony, LG, Vizio and
Roku TVs
3. **AUX** – Preprogrammed for Roku
boxes but can be reprogrammed to
operate other A/V devices
4. **Back** – Returns to previous menu
5. **Home** – Accesses features on
streaming devices
6. **Directional pad** – For menu navigation
7. **OK** – Selects menu items for the
controlled device
8. **Mute** – Mutes sound
9. **Menu** – Displays on-screen menu
10. **Volume up/down**
11. **Channel up/down**
12. **Source** – Selects video input
13. **Guide** – Displays cable/satellite
on-screen program guide
14. **Setup** – Used to program the AUX
device button
15. **Numbers** – For direct
channel selection
16. **Dash** – Used to select digital
channels, e.g., 4-1
17. **Enter** – For devices that require **Enter**
to be pressed after channel selection

Easy One-Touch Control

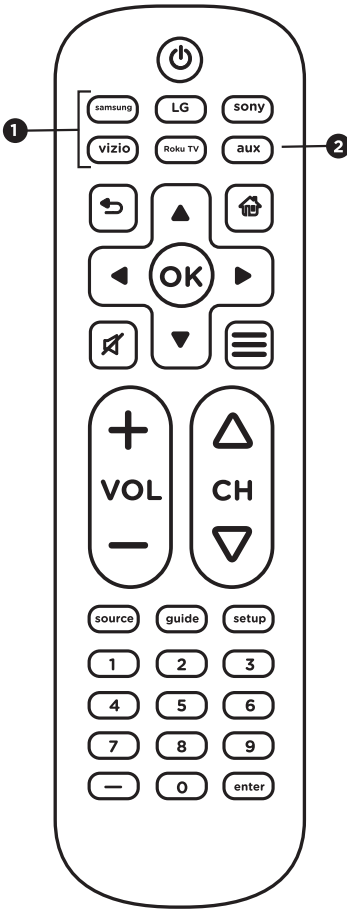

No programming is required for
the following buttons, allowing you
to spend your time enjoying
your entertainment.

1. TV Brand Buttons


This universal remote is
preprogrammed to operate
Samsung, LG, Sony and Vizio TVs,
as well as any brand of Roku TV.*
Once batteries have been added,
simply press the TV device button
that matches your TV's brand,
and that's it! Now you can control
your TV — no additional
programming is required.

**Some Sharp and Insignia Roku TVs
may require programming. See the
Direct Code Entry or Auto Code
Search section for step-by-step
programming instructions.*

2. AUX Device Button

While the AUX button is
preprogrammed to operate your
Roku box, it can be reprogrammed
to operate another compatible
infrared A/V device, such as a
Blu-ray/DVD player, cable or
satellite box, soundbar, etc. Use
the direct code entry or auto code
search programming methods
outlined in this manual.

Direct Code Entry

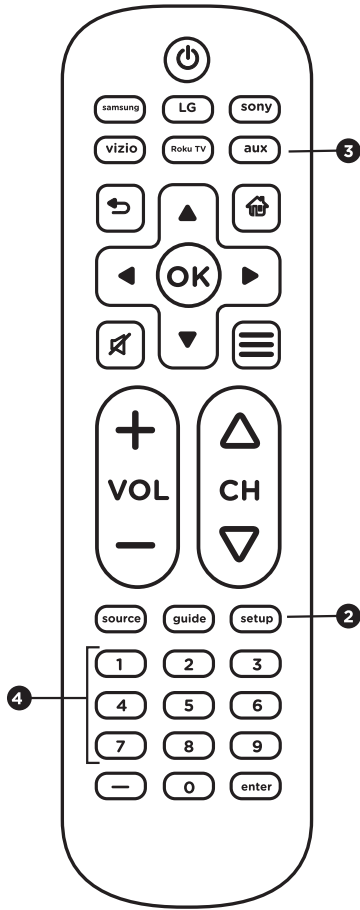

Direct code entry is recommended for
quick and easy programming.


Note: The TV device buttons are
preprogrammed for top TV brands:
Samsung, LG, Sony, Vizio and any brand
of Roku TV. The AUX device button is
preprogrammed for Roku boxes but
can be reprogrammed for any other
compatible A/V device, such as a
Blu-ray/DVD player, cable box,
soundbar, etc.. If the remote is not
working properly for your TV, you can
reprogram your TV brand's device
button.

1. In the **code list** included with your
remote, circle the 4-digit codes for
the type and brand of device you
wish to control.
2. Press and hold down the **setup**
button until the remote's red light
turns on. Release the **setup** button.
The red light will remain on.
3. Press and release the **AUX** button.
The red light will blink once
and remain on.
4. Enter the first 4-digit code circled in
Step 1. The red light will turn off.
5. Point the remote at the device and
test the buttons. If they don't work
as expected, repeat Steps 2-5 with
the next circled code.
6. Repeat the process for each device
you wish to control.

Programming Notes

- Some codes may operate only a
few device functions, so test other
codes for more functionality.
- Trouble finding a code? Program
the remote using the auto code
search method.
- Keep your device codes for
future reference.

Auto Code Search

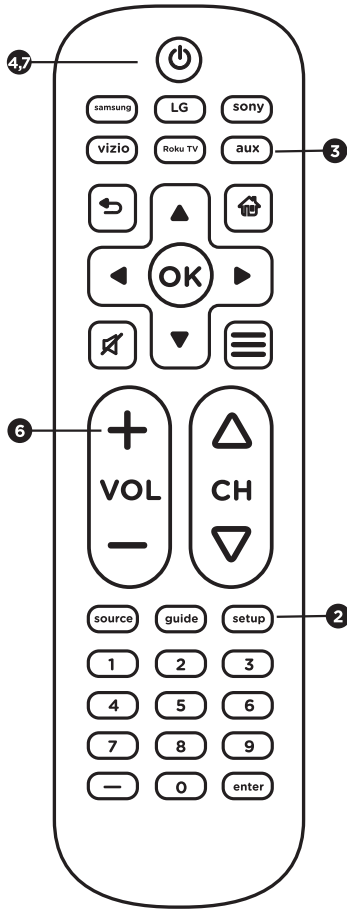

Auto code search cycles through all
codes in the remote to find one for
your device.

Before you begin, read through the
steps below to familiarize yourself with
the auto code seach process.

1. Manually turn on the device you
wish to control. (Use direct code
entry method for devices without
ON/OFF capability.)
2. Press and hold down the **setup**
button until the remote's red light
turns on. Release the **setup** button.
The red light will remain on.
3. Press and release the **AUX** button.
The red light will blink once and
remain on.
4. Point the remote at the device and
press the **power** button. The red
light will blink and then remain on
after cycling through 10 codes.

Did the device turn off?

YES – Go to Step 5.
NO – Repeat Step 4 to test the next
10 codes.

5. Manually turn on the device.


6. Point the remote at the device, then
press and release **vol+**. The red light
will blink once and remain on.

Did the device turn off?

YES – Press and release the same
device button pressed in Step
3. This stores the code in your
remote. Then, go to Step 7.
Repeat Step 6 until the
device turns off. Wait 3
seconds between each
vol+ button press.

7. Use the remote to turn on the
device. Test the remote's buttons. If
they don't work as expected, repeat
Steps 2-7.
8. Repeat the process for each device
you wish to control.

Code Identification

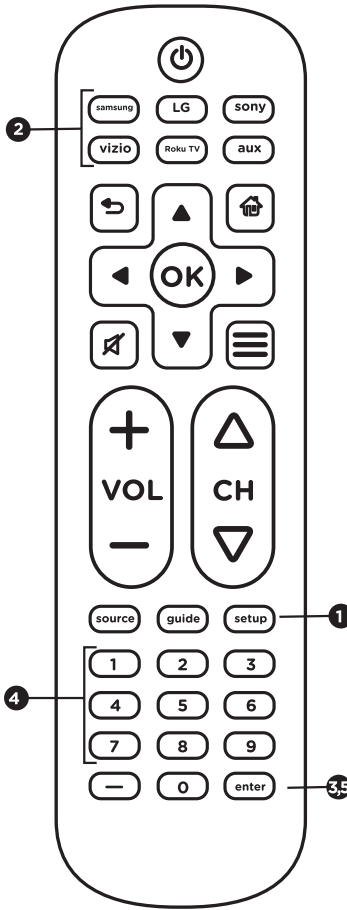


Code identification lets you retrieve
the 4-digit code used to program each
of your device buttons.

1. Press and hold down the **setup**
button until the red light turns on.
Then, release it. The red light will
remain on.
2. Press and release the device button
for the code you seek.
3. Press and release **enter**.
4. Press and release **#1** and count how
many times the red light blinks. This is
the first digit in your code. Repeat the
process by pressing **#2, #3** and **#4**
for the remaining digits.
5. Press and release **enter** to exit
this mode.

Combo Devices

Some combo devices (e.g., TV/VCR, etc.)
require use of a separate mode button
for each part of the combo device. For
example, if you have a TV/VCR combo,
you might need to set up a separate
VCR code under the AUX button to
control that part of the combo device.

Master Volume Control

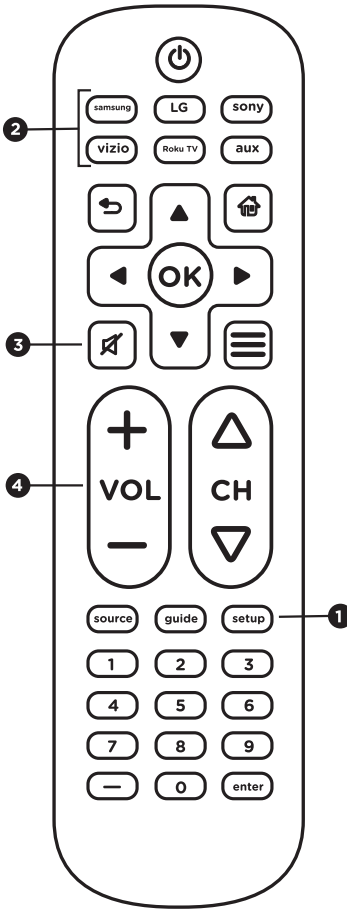

Master volume control lets you select
an audio device to control the volume
no matter which component you're
operating.

Enabling Master Volume Control

1. Press and hold the **setup** button
until the red light remains on,
then release it. The red light
will remain on.
2. Press and release the device
button for the audio component
you wish to use.
3. Press and release the **mute** button.
4. Press and release **vol+**. The red light
will blink twice and turn off.







Disabling Master Volume Control

1. Press and hold the **setup** button
until the red light remains on,
then release it. The red light will
remain on.
2. Press and release the device button
previously programmed for master
volume control.
3. Press and release the **mute** button.
4. Press and release **vol-**. The red light
will blink twice and turn off.

85053 v3 03/25

MADE IN VIETNAM
Distributed by Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
This Jasco product has a limited-lifetime
warranty. Visit www.byjasco.com for
warranty details.
Questions? Contact our U.S.-based
Consumer Care at 1-800-654-8483, M-F.

PATENTS/PATENTS PENDING
WWW.BYJASCO.COM/PATENTS

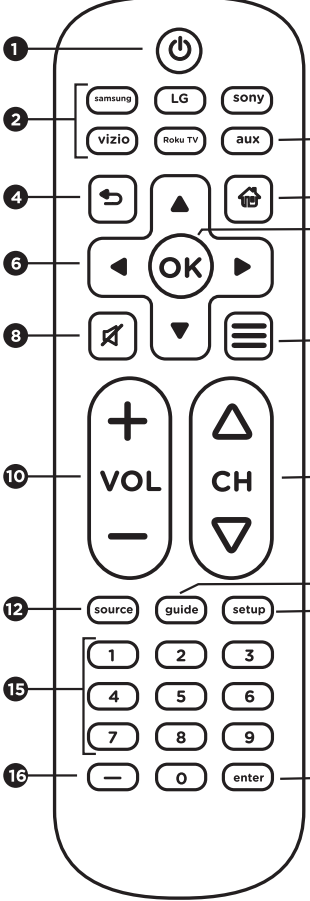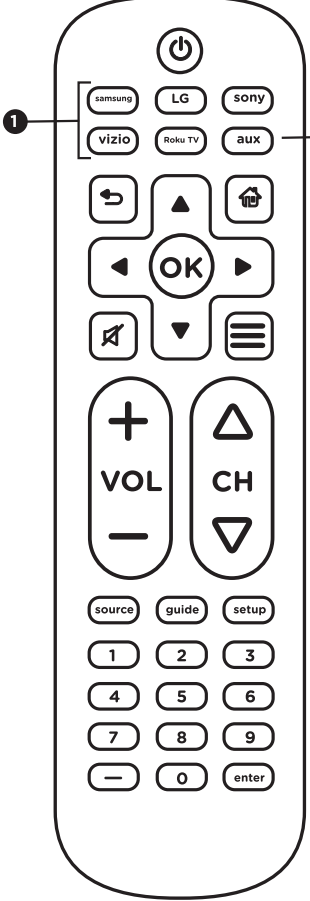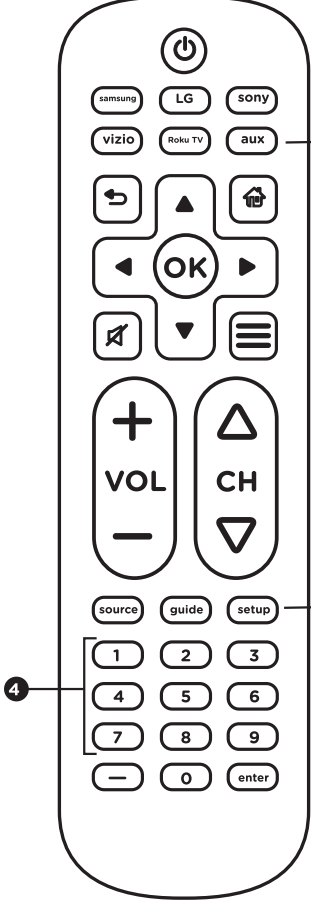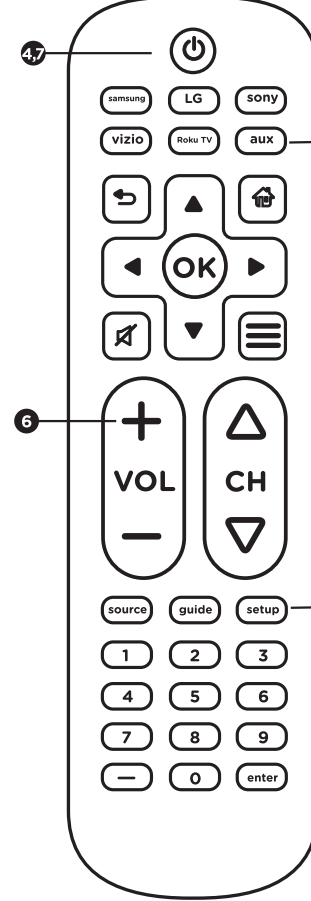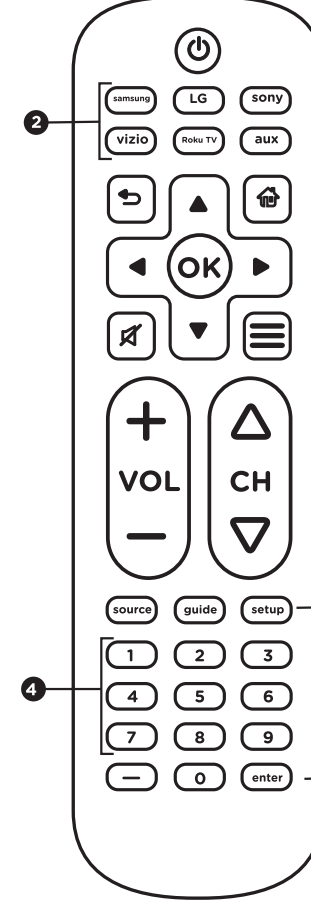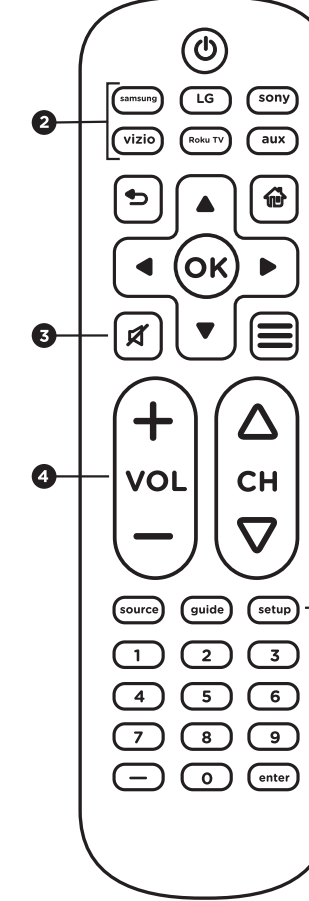FCC Statement	Preparación	Funciones de los Botones	Control sencillo con una sola pulsación	Entrada directa de código	Búsqueda automática de códigos	Identificación de Códigos	Control de Volumen Maestro
Suppliers Declaration of Conformity Model #: 85053 Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Important note: To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the FCC exposure requirements and void user's authority to operate the device.	Su control remoto universal requiere dos (2) pilas AA (no incluidas). Se recomienda el uso de pilas alcalinas. Instalación de las pilas 1. Presione hacia abajo sobre el enganche de la tapa del compartimiento para pilas y levante para retirarla. 2. Inserte las pilas asegurándose de que coincidan con la polaridad (+) (-) dentro del compartimiento. 3. Vuelva a colocar la tapa y encaje a presión el enganche en su lugar. Nota: Si su control remoto no funciona correctamente, reemplace las pilas por otras nuevas. Precauciones con las pilas • No mezcle pilas viejas con nuevas. • No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.). • Retire siempre las baterías viejas, con poca carga o agotadas de inmediato y recíclelas o deséchelas de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales. Ahorro de energía Su control remoto se apaga automáticamente si los botones se mantienen presionados durante más de 8 segundos. Esto prolonga la vida útil de las pilas si su control remoto se atasca en un lugar donde los botones permanecen presionados (por ejemplo, entre los cojines del sofá). Protector de códigos Tiene hasta 10 minutos para cambiar las pilas en su control remoto sin perder los códigos que programó.						
Declaración de conformidad de proveedores Modelo n.º: 85053 Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no podrá causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. NOTA DE LA FCC: El fabricante no se responsabiliza por ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones podrían anular el derecho del usuario a hacer uso del equipo. NOTA: Este equipo se sometió a pruebas y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B de acuerdo con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con estas instrucciones, podría causar una interferencia perjudicial en las radiocomunicaciones. No obstante, no es posible garantizar que no ocurrirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, las cuales pueden comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: • Reoriente o reubique la antena receptora. • Aumente la distancia entre el equipo y el receptor. • Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. • Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda. NOTA IMPORTANTE: En cumplimiento de los requisitos de exposición a RF de la FCC, se prohíbe cualquier cambio en la antena o en el dispositivo. Cualquier cambio en la antena o en el dispositivo podría provocar que el dispositivo exceda los requisitos de exposición a RF y anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.	El control remoto no opera su dispositivo • Asegúrese de que las pilas sean nuevas y estén instaladas correctamente. • Apunte el control remoto directamente a su dispositivo y asegúrese de que no haya obstrucciones entre el control remoto y el dispositivo. • Intente programar el control remoto con un código diferente. Consulte la sección Entrada directa de código. • El control remoto puede no ser compatible con su dispositivo. El control remoto no opera algunas funciones de su dispositivo • A veces, un código en particular puede operar algunas funciones, pero no todas. Intente programar el control remoto con un código diferente de la Lista de códigos. Consulte la sección Entrada directa de código. • El control remoto puede no ser capaz de operar todas las funciones de su dispositivo o los nombres de los botones pueden ser diferentes a los de sus controles remotos originales.	1. Encendido - Enciende y apaga los dispositivos 2. Botones de TV - Preprogramados para manejar televisores Samsung, LG, Sony, Vizio y Roku 3. AUX - Preprogramado para Roku boxes, pero se puede reprogramar para que funcione con otros dispositivos A/V 4. Volver – Vuelve a la pantalla anterior 5. Inicio - Accede a las funciones de los dispositivos de transmisión 6. Panel direccional - Navegación de menú 7. OK - Selecciona elementos del menú del dispositivo controlado 8. Mute - Silencia el sonido 9. Menú - Muestra el menú en pantalla 10. Sube/baja el volumen 11. Ir al canal de arriba/abajo 12. Fuente - Selecciona la entrada de video 13. Guía - Muestra la guía de programas por cable/satélite en pantalla 14. Setup - Se usa para programar el control remoto 15. Números - Para la selección directa de canales 16. Guión (-) - Se usa para la entrada directa de canales digitales, por ejemplo, 4-1 17. Intro - Para dispositivos que requieren que se pulse Intro después de seleccionar el canal	No es necesario programar los siguientes botones, lo que le permitirá dedicar su tiempo a disfrutar de su entretenimiento. 1. Botones de marca de TV Este mando a distancia universal está preprogramado para funcionar con televisores Samsung, LG, Sony y Vizio, así como con cualquier marca de Roku TV*. Una vez añadidas las pilas, sólo tiene que pulsar el botón del dispositivo de TV que corresponda a la marca de su televisor, ¡y ya está! Ya puede controlar su televisor, sin necesidad de programación adicional. <i>*Algunos televisores Sharp e Insignia Roku pueden requerir programación. Consulte la sección Introducción directa del código o Búsqueda automática del código para obtener instrucciones de programación paso a paso.</i> 2. Botón AUX Si bien el botón AUX está preprogramado para operar tu Roku box, puede ser reprogramado para operar otro dispositivo A/V infrarrojo compatible, como un reproductor de Blu-ray/DVD, caja de cable o satélite, barra de sonido, etc. usando los métodos de programación de ingreso directo de código o búsqueda automática de código descritos en este manual.	Se recomienda la entrada directa de código para una programación rápida y fácil. Nota: Los botones del dispositivo de TV están preprogramados para las principales marcas de TV: Samsung, LG, Sony, Vizio y cualquier marca de televisor Roku. Algunos televisores Roku de Sharp e Insignia pueden requerir programación. El botón de dispositivo AUX está preprogramado para cajas Roku pero puede reprogramarse para cualquier otro dispositivo A/V compatible, como un reproductor Blu-ray/DVD, caja de cable, barra de sonido, etc. 1. En la lista de códigos incluida con el mando a distancia marque con un círculo los códigos de 4 dígitos correspondientes al tipo y la marca del aparato que desea controlar. 2. Mantenga pulsado el botón setup hasta que se encienda la luz roja del mando a distancia. Suelte el botón setup. La luz roja permanecerá encendida. 3. Pulse y suelte el botón AUX. La luz roja parpadeará una vez y permanecerá encendida. 4. Ingrese el primer código de 4 dígitos que encerró en un círculo en el Paso 1. La luz roja se apagará. 5. Apunte el control remoto al dispositivo y pruebe los botones. Si no funcionan como esperaba, repita los pasos 2 a 5 con el siguiente código encerrado en un círculo. 6. Repita el proceso para cada dispositivo que desee controlar. Notas sobre la programación • Algunos códigos pueden operar solo unas pocas funciones del dispositivo, así que pruebe otros códigos para obtener acceso a más funcionalidades. • ¿Problemas para encontrar un código? Programe el control remoto con el método de búsqueda automática de códigos. • Guarde los códigos de su dispositivo para futuras consultas.	La búsqueda automática de códigos recorre todos los códigos del control remoto hasta encontrar uno para su dispositivo. Antes de comenzar, lea los siguientes pasos para familiarizarse con el proceso de búsqueda automática de códigos. 1. Encienda manualmente el dispositivo que desea controlar. (Utilice el método de entrada directa de código para dispositivos sin capacidad de ENCENDIDO/APAGADO). 2. Mantenga presionado setup hasta que se encienda la luz roja del control remoto. Suelte el botón setup. La luz roja permanecerá encendida. 3. Pulse y suelte el botón AUX. La luz roja parpadeará una vez y permanecerá encendida. 4. Apunte el control remoto al dispositivo y presione el botón de encendido/apagado. La luz roja parpadeará y luego permanecerá encendida después de recorrer 10 códigos. ¿Se apagó el dispositivo? SÍ – continúe al paso 5. NO – repita el paso 4 para probar los siguientes 10 códigos. 5. Encienda manualmente el dispositivo. 6. Apunte el control remoto al dispositivo y presione vol+. La luz roja parpadeará una vez y permanecerá encendida. ¿Se apagó el dispositivo? SÍ – Pulse y suelte el mismo botón del dispositivo pulsado en el Paso 3. Esto almacena el código en su mando a distancia. A continuación, vaya al paso 7. NO – Repita el paso 6 hasta que el dispositivo se apague. Espere 3 segundos entre cada pulsación del botón vol+. 7. Use el control remoto para encender el dispositivo. Pruebe los botones del control remoto. Si no funcionan como esperaba, repita los pasos 2 a 7. 8. Repita el proceso para cada dispositivo que desee controlar.	La identificación de códigos le permite recuperar el código de 4 dígitos utilizado para programar cada uno de los botones de su dispositivo. 1. Mantenga presionado setup hasta que se encienda la luz roja. 2. Presione el botón del dispositivo del código que busca. 3. Presione enter. 4. Presione el número 1 y cuente cuántas veces parpadea la luz roja. Este es el primer dígito de su código. Repita el proceso presionando los números 2, 3 y 4 para los dígitos restantes. 5. Presione enter, para salir de este modo.	El control de volumen maestro le permite seleccionar un dispositivo de audio para controlar el volumen sin importar qué componente esté utilizando. Habilitar el control de volumen maestro 1. Mantenga presionado setup hasta que la luz roja permanezca encendida. 2. Presione el botón del dispositivo del componente de audio que desea usar. 3. Presione el botón mute. 4. Presione vol+. La luz roja parpadeará dos veces y se apagará. Deshabilitar el control de volumen maestro 1. Mantenga presionado setup hasta que la luz roja permanezca encendida. 2. Presione el botón del dispositivo programado para el control de volumen maestro. 3. Presione el botón mute. 4. Presione vol-. La luz roja parpadeará dos veces y se apagará.
Declaración de la FCC		Solución de Problemas		Dispositivos Combinados			
				Algunos dispositivos combinados (por ejemplo, TV/VCR, DVD/VCR, etc.) requieren el uso de un botón de dispositivo distinto para cada componente del dispositivo combinado. Por ejemplo, si tiene un dispositivo combinado para TV/DVD, es posible que deba configurar un código de TV con el botón TV y un código de DVD distinto con el botón DVD para controlar cada component.			
				HECHO EN VIETNAM Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73114. Este producto de Jasco tiene una garantía de por vida limitada. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía. ¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-800-654-8483, de lunes a viernes. PATENTES/PATENTES PENDIENTES WWW.BYJASCO.COM/PATENTS			