
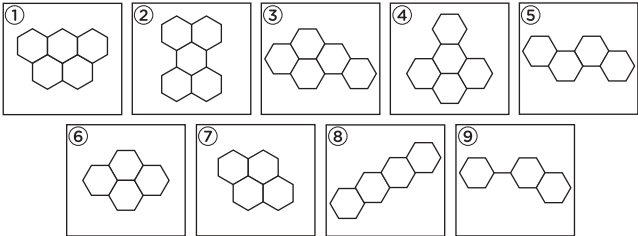


UltraBrite™
Hex Lights

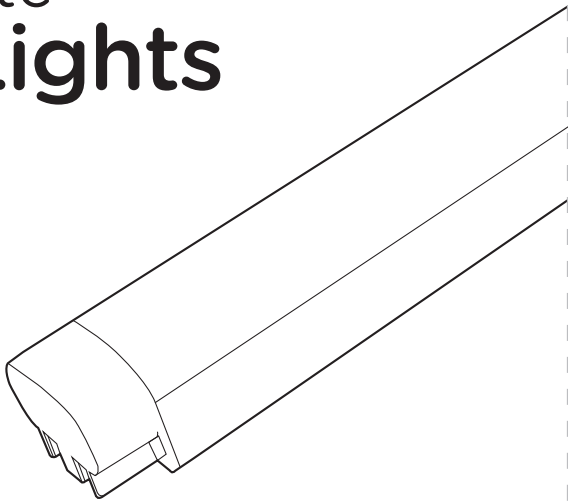

Model: 85837
Indoor use only

Thank you for your purchase!

Instructions
made easy



Read instructions or watch
an easy-to-follow video.

Scan code or visit
enbrightenme.com/85837i.

Register your
product



Receive exclusive deals and
register your product.

Scan code or visit
byjasco.com/deals.



Need more accessories?
Discover more innovative
lighting at
www.enbrightenme.com.




Like our product?
Leave a review on your
favorite retailer website
or amazon.com.



Having problems?
Let us know how we can
help.
Call 1-800-225-0653, M-F.

INCLUDED

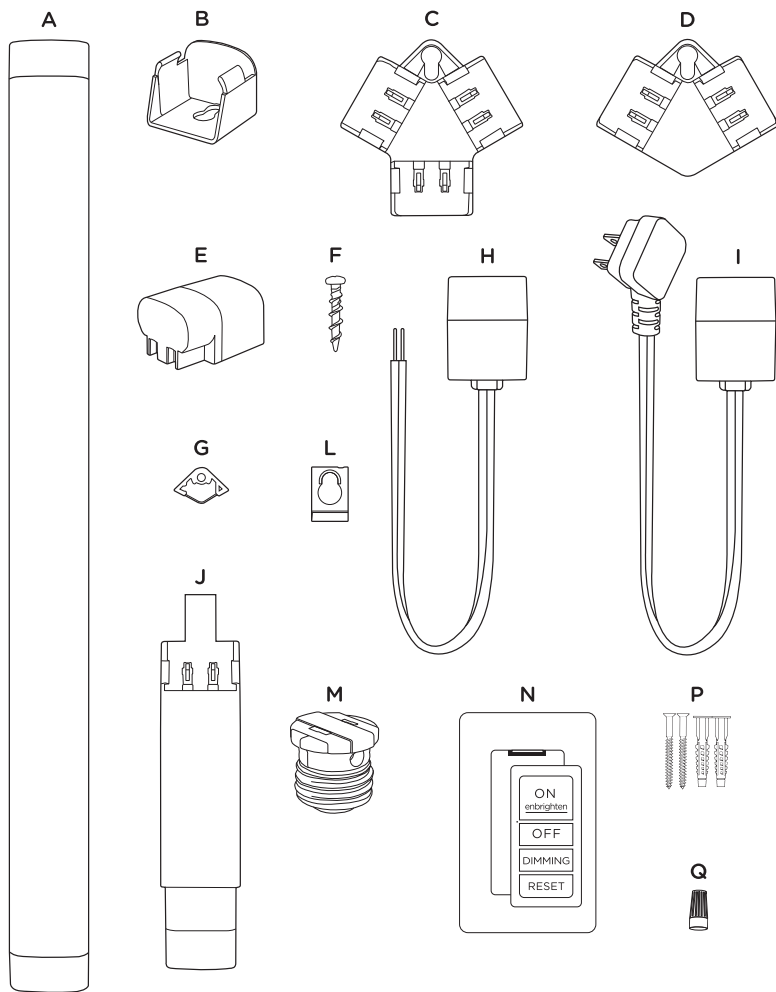

- A. Light bars — 24
- B. Light bar end cap — 2
- C. Three-way connectors — 10
- D. Two-way connectors — 12
- E. Connector end cap
- F. Self-anchoring screws — 25
- G. Keyhole covers — 22
- H. Direct-wire adapter 11.8in.
- I. Plug-in cord 5ft.
- J. RF remote receiver
- K. 3M tape — Preinstalled
- L. Mounting tab
- M. E26 socket adapter
- N. Remote with wall mount — CR2025 battery included
- O. Remote magnet
- P. Wall mount hardware
- Q. Wire nuts — 2

FEATURES

Brightness: 1,000 lumens per bar — 24,000 lumens total
Color temperature: 5000K
CRI: 90
Ingress protection: IP20
Power options: Plug in, direct wire or E26 light socket adapter
Control: In-wall switch or wireless remote
Dimming: Three brightness options with RF remote or power-cycle
sequence — not compatible with in-wall dimmers
Linkable: Up to 50 bars

INSTALLATION

IMPORTANT: Lay out the light bars on the floor in your desired area to ensure adequate space and an outlet, light socket or junction box is within reach. At most, only assemble one hexagon before installing. Do not connect the lights to power until completely assembled and installed.

TIP: Installing one assembled hexagon at a time is recommended.

WARNING: Light bars must be disconnected from power during assembly and installation.




POWER OPTIONS

Before installation, choose your power source. The plug-in cord (I) or direct-wire adapter (H) snaps into the RF remote receiver (J) if using the remote to control the lights. If you are not using the remote, the power source attaches to a three-way connector (C) to begin your design.

• Direct wire — uses the direct-wire adapter (H) for connection to your home's wiring in a junction box

• Plug in — uses plug-in cord (I) for connection to a standard outlet

• Light socket — uses E26 adapter (M) and plug-in cord (I) for connection to a light fixture with E26 socket

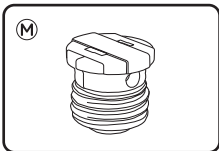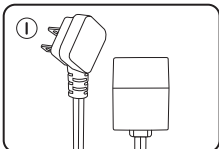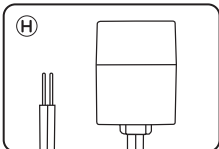

OPERATION CONTINUED

In-wall switch


- The light bars turn on and off like traditional fixtures when connected to an in-wall switch or switch-controlled outlet.
 - Important: Not compatible with standard in-wall dimmers.
- If not using the RF remote receiver, cycle the switch from OFF to ON twice in 2-5 seconds to adjust brightness.
 - a. High — 100% (default)
 - b. Medium — 50%
 - c. Low — 25%
- If the light bars are not at the same brightness and you are not using the RF remote receiver, cycle the switch from OFF to ON twice within 1 second to reset all lights to the high setting.

REMOTE INSTALLATION

- Remove remote from the wall mount.
- Place wall mount in desired location, mark the mount holes.
- Mounting options:
 - a. To attach to a solid surface, drill holes using a 3/32in. drill bit (anchors are not used).
 - b. To attach to drywall, drill holes using a 1/4in. drill bit.
 - c. Gently tap in anchors.
- Secure the mount with provided screws. Do not overtighten.
- Optional: Attach the included magnet to the back of the remote to allow the remote to stick to metallic surfaces.



Battery installation

- Remove the remote from the wall mount.
 - a. Push down and out from the top of the remote.
- Pull out the plastic battery tab from the back of the remote.
- To replace the battery, push the battery drawer tab to the right and pull the drawer from the remote.
- Place battery in the drawer with (+) side of the battery facing up.
- Insert the battery drawer to the remote and ensure it clicks into place

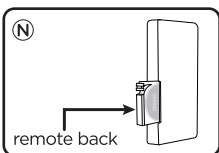


MOUNTING

- Press the RF remote receiver (J) into a three-way connector (C) until it clicks into place. The remote receiver can be omitted if remote operation is not desired.
- Position the three-way connector (C) with the RF remote receiver (J) near the intended power source.
- Align one end of a light bar (A) with the first three-way connector (C) and press until it clicks into place.

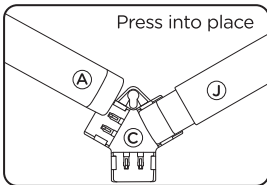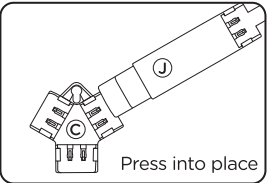

- At the other end of the light bar, attach a two- or three-way connector. Three-way connectors link two hexagons.
- Repeat this process until your hexagon is fully connected.

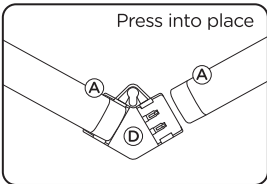

CAUTION: If your layout has an incomplete hexagon, attach the appropriate end cap (B or E) to the unconnected end of the light bar.


- Remove the backing from the double-sided tape on the back of the connectors and RF remote receiver.
- Firmly press the lights onto a clean dry surface.

Troubleshooting



- Some light bars not illuminating — disconnect power and ensure all connections are secure and the end cap is installed if there is an incomplete hexagon.
- Light bars aren't the same brightness — press the reset button on the remote or cycle power OFF/ON twice within one second.
- Lights not dimming together — ensure you pause until you hear the lights click when dimming the lights.
- Lights unexpectedly turn ON/OFF or dim — within 3 seconds of plugging in or powering the lights, press the remote's ON button for 3 seconds to pair the remote. The lights blink to indicate successful pairing.

Specifications

Ratings: 120VAC, 60Hz
Watts: 8W/light bar, 192W/total
Linking: 50 light bars max
Operating temperature: -4-104°F (-20-40°C)
Battery type: CR2025, 3V
Remote frequency: 433MHz


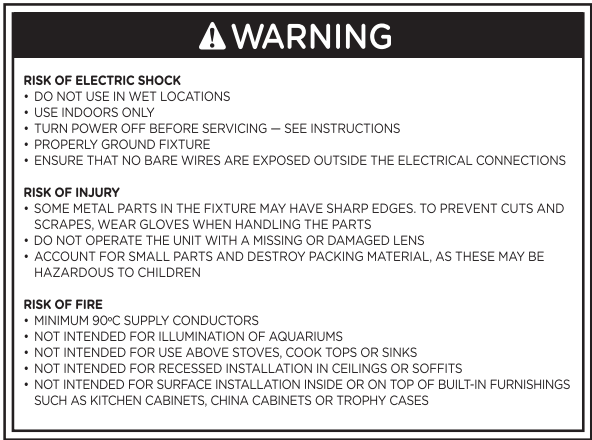


- Secure the lights by driving the self-anchoring screws (F) through the mounting hole on the connector. The screws do not require pilot holes or drywall anchors when installed in sheetrock or solid wood.
- Repeat until every connector is secured.
- Screw in the remote receiver tab (L) at the open end of the remote receiver (J).
- Align the optional keyhole cover (G) with the screw head and push it into place.
- Repeat for the remaining hexagons.

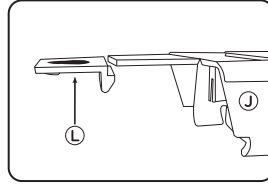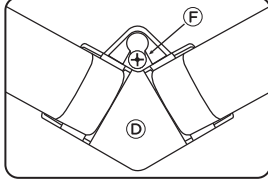

PLUG-IN OR E26 SOCKET ADAPTER POWER

- Press the plug-in cord (I) into the RF remote receiver (J) until it clicks into place. If remote operation is not desired, attach the cord to the available three-way connector (C).
- Optional:** If using the E26 socket adapter (M), turn off power to the fixture, remove the light bulb and screw in the adapter.
- Plug in the lights to the outlet or socket adapter.

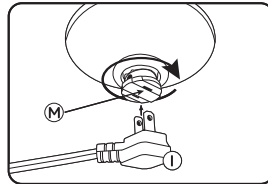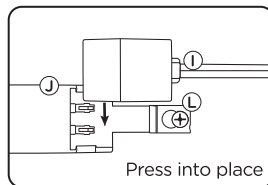


DANGER: Do not look at the lights when connecting to power. The LEDs are very bright, and looking directly at them can damage eyesight.

- CR2025
- NOMINAL VOLTAGE = 3V


- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above Operating temperature -20C -60C, Storage Temperature 0C-35C or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

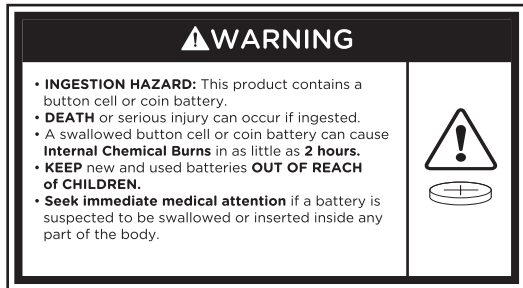

DIRECT WIRE

- Turn off power at the circuit breaker or fuse box.
- Press the direct-wire adapter (H) into the RF remote receiver (J) until it clicks into place. If remote operation is not desired, attach the adapter to the available three-way connector (C).
- Connect the white neutral wire from the junction box to the ribbed wire of the direct-wire adapter (H) using a wire nut (Q).
- Connect the black hot wire from the junction box to the smooth wire of the direct-wire adapter (H) using a wire nut (Q).
- Pull the wires to ensure all connections are secure. Neatly push all wires into the junction box and install a blank cover (sold separately).
- Turn on power at the circuit breaker or fuse box.

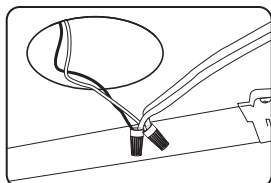

DANGER: Do not look at the lights when connecting to power. The LEDs are very bright, and looking directly at them can damage eyesight

OPERATION

The light bar kit can be controlled from an in-wall switch or the included remote.

Remote operation

- ON/OFF buttons on the remote allow control of the light kit. If the lights are connected to a switch, the switch must be in the ON position to operate with the remote.
- To cycle through the brightness settings, push the dimming button. Pause briefly and listen for a double click between each press to ensure brightness changes for all light bars.
 - a. High — 100% (default)
 - b. Medium — 50%
 - c. Low — 25%
- In the rare instance the light bars are not at the same brightness, press the reset button to return all lights to the high setting.

FCC/ISED - EN

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 85837 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com
This device complies with Part 15 of the FCC and ISED license exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Important note:** To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.

ICES-005(B)/NMB-005(B)

MADE IN THAILAND


Distributed by Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
This Jasco product has a 5-year limited warranty.
For warranty details, visit
www.enbrightenme.com/warranty.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer
Care at 1-800-225-0653, M-F.

PATENTS/PATENTS PENDING
WWW.BYJASCO.COM/PATENTS

enbrighten®

Luces hexagonales UltraBrite™

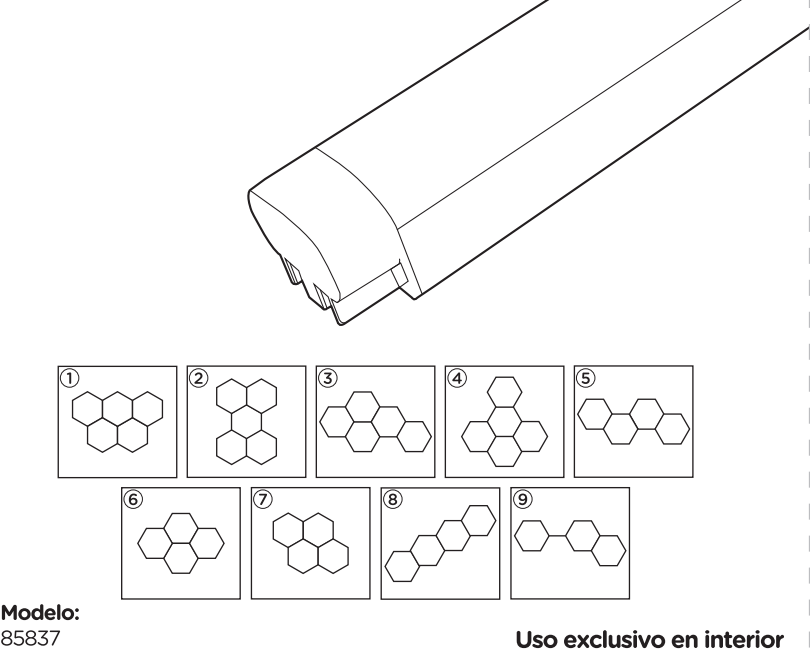

iGracias por tu compra!

Instrucciones fáciles de seguir



Lea las instrucciones o mire un video fácil de seguir.

Escanea el código o visita enbrightenme.com/85837i.

Registra tu producto



Recibe ofertas exclusivas y registra tu producto.

Escanea el código o visita byjasco.com/deals.



¿Necesitas más accesorios? Descubre más iluminación innovadora en www.enbrightenme.com.




¿Te gusta nuestro producto?
Deje una reseña en el sitio web de su comercio favorito o en amazon.com.



¿Tienes problemas?
Déjanos saber cómo podemos ayudarte.

Lláme al 1-800-225-0653, de lunes a viernes.

INCLUIDO

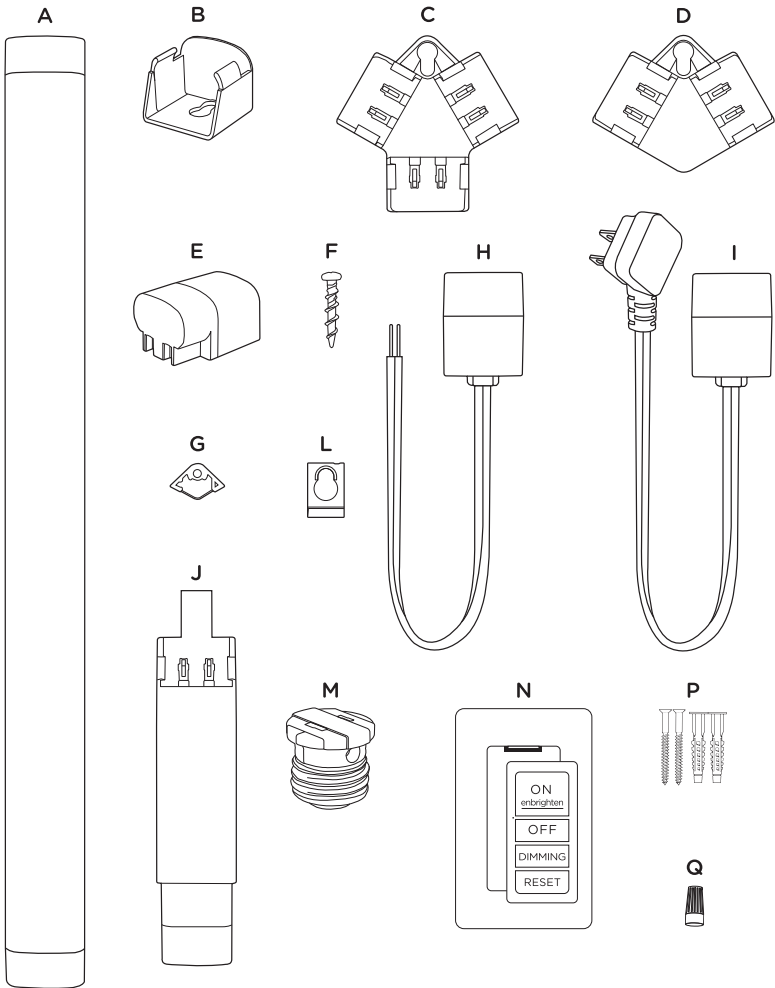

- A. Barras de luz — 24
- B. Tapa de extremo de barra de luce — 2
- C. Conectores de tres vías — 10
- D. Conectores bidireccionales — 12
- E. Tapa del extremo del conector
- F. Tornillos autoanclables — 25
- G. Tapas para cerraduras — 22
- H. Adaptador de cable directo de 11.5 pulg.
- I. Cable enchufable de 5 pies.
- J. Receptor remoto RF
- K. Cinta 3M — Preinstalada
- L. Pestaña de montaje
- M. Adaptador de casquillo E26
- N. Control remoto con soporte de pared: batería CR2025 incluida
- O. Imán remoto
- P. Herrajes para montaje en pared
- Q. Tuercas para cables — 2

CARACTERÍSTICAS

Brillo: 1000 lúmenes por barra — 24 000 lúmenes en total
Temperatura del color: 5000K
IRC: 90
Protección de entrada: IP20
Opciones de energía: Adaptador de enchufe, cable directo o portalámparas E26
Control: Interruptor de pared o control remoto inalámbrico
Atenuación: Tres opciones de brillo con control remoto RF o secuencia de ciclo de encendido (no compatible con reguladores de intensidad de pared)
Enlazable: Hasta 50 bares

INSTALACIÓN

IMPORTANTE: Coloque las barras de luz en el piso en el área deseada para garantizar que haya espacio suficiente y que haya un tomacorriente, una toma de luz o una caja de conexiones a tu alcance. Como máximo, ensamble solo un hexágono antes de instalarlo. No conecte las luces a la corriente hasta que estén completamente ensambladas e instaladas.

Consejo: Se recomienda instalar un hexágono ensamblado a la vez.

ADVERTENCIA: Las barras de luz deben desconectarse de la alimentación durante el montaje. Y la instalación.




OPCIONES DE ENERGÍA

Antes de la instalación, elija su fuente de alimentación. El enchufe (I) o el cable directo (H) se acoplarán al receptor remoto RF. (J) Si utiliza la conexión para controlar las luces. Si usted No estás usando el control remoto, entonces te conectarás Su fuente de alimentación a un conector de 3 vías (C) para comenzar su diseño hexagonal.

• Cable directo: utiliza el adaptador de cable directo (H) para la conexión al cableado de su hogar en una caja de conexiones.

• Enchufe: utiliza un cable enchufable (I) para la conexión a una toma de corriente estándar.

• Portalámparas: utiliza un adaptador E26 (M) y un cable enchufable (I) para la conexión a una luminaria con portalámparas E26.

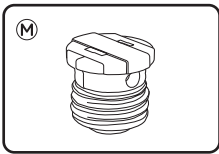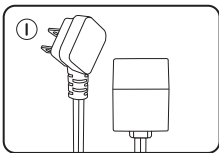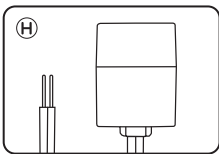

OPERACIÓN CONTINUADA

Interruptor amurallado


- Las barras de luz se encienden y apagan como las luminarias tradicionales cuando se conectan a un interruptor de pared o a un tomacorriente controlado por interruptor.
 - Importante: No compatible con reguladores de luz de pared estándar.
- Si no utiliza el receptor remoto RF, mueva el interruptor de APAGADO a ENCENDIDO dos veces en 2 a 5 segundos para ajustar el brillo.
 - Alto — 100% (predeterminado)
 - Medio — 50%
 - Bajo - 25%
- Si las barras de luz no tienen el mismo brillo y no está utilizando el receptor remoto RF, cambie el interruptor de APAGADO a ENCENDIDO dos veces en 1 Segundo para restablecer todas las luces a la configuración alta.

INSTALACIÓN REMOTA

- Retire el control remoto del soporte de pared.
- Coloque el soporte de pared en la ubicación deseada y marque los orificios de montaje.
- Opciones de montaje:
 - Para fijarlo a una superficie sólida, taladre agujeros con una broca de 3/32 pulg. (no se utilizan anclas).
 - Para fijarlo a paneles de yeso, taladre agujeros con una broca de 1/4 pulg.
 - Inserte los tacos con cuidado.
- Ajuste el soporte con los tornillos provistos. No ajuste demasiado.
- Opcional: Coloque el imán incluido en la parte posterior del conector para permitir que éste se adhiera a superficies metálicas.



Colocación de las pilas

- Retire el control remoto del soporte de pared.
 - Empuje hacia abajo y hacia afuera desde la parte superior de El control remoto.
- Retire la pestaña plástica de la batería de la parte posterior del control remoto.
- Para reemplazar la batería, empuje la pestaña del compartimento de la batería hacia la derecha y retire el compartimento del control remoto. Coloque la batería en el cajón con el lado (+) de la batería hacia arriba.
- Inserte el compartimento de la batería en el control remoto y asegúrese de que encaje en su lugar.

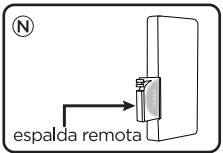


MONTAJE

- Presione el receptor remoto de RF (J) en un conector de tres vías (C) hasta que encaje en su lugar. El receptor remoto se puede omitir si no se desea la operación remota.
- Coloque el conector de tres vías (C) con el receptor remoto de RF (J) cerca de la fuente de alimentación prevista.
- Alinee un extremo de una barra de luz (A) con el primer conector de tres vías (C) y presione hasta que encaje en su lugar.

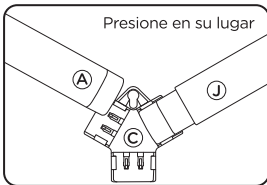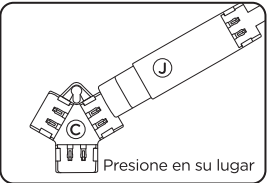

- En el otro extremo de la barra de luz, conecte un conector de dos o tres vías. Los conectores de tres vías unen dos hexágonos.
- Repita este proceso hasta que el hexágono esté completamente conectado.

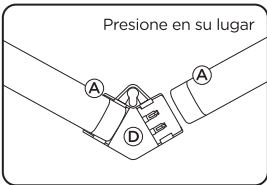

PRECAUCIÓN: Si su diseño tiene un hexágono incompleto, coloque la tapa de extremo adecuada (B o E) en el extremo no conectado de la barra de luz.

- Retire el respaldo de la cinta adhesiva de doble cara en la parte posterior de los conectores y el receptor remoto de RF.
- Presione firmemente las luces sobre una superficie limpia y seca.

Solución de problemas

- Algunas barras de luz no se iluminan: desconecte la alimentación y asegúrese de que todas las conexiones estén seguras y que la tapa del extremo esté instalada si hay un hexágono incompleto.
- Las barras de luz no tienen el mismo brillo: presione el botón de reinicio en el control remoto o apague y encienda dos veces en un segundo.
- Las luces no se atenúan juntas: asegúrese de hacer una pausa hasta que escuche un clic cuando las luces se atenúen.
- Las luces se encienden/apagan inesperadamente o se atenúan - en los 3 segundos siguientes a enchufar o encender las luces, pulse el botón ON del mando a distancia durante 3 segundos para emparejar el mando. Las luces parpadearán para indicar que el emparejamiento se ha realizado correctamente.

Especificaciones

Especificaciones: 120VAC 60Hz
Vatios: Barra de luz de 8W, 192W en total
Enlace: 50 barras de luz máximo
Temperatura de funcionamiento: -4-104°F (-20-40°C)
Tipo de batería: CR2025, 3V
Frecuencia remota: 433MHz

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- NO UTILIZAR EN LUGARES HÚMEDOS
- UTILIZAR SOLO EN INTERIORES
- APAGUE LA ENERGÍA ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO. CONSULTE LAS INSTRUCCIONES
- ACCESORIO CONECTADO A TIERRA CORRECTAMENTE
- ASEGÚRESE DE QUE NO HAYA CABLES DESNUDOS EXPUESTOS FUERA DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS


RIESGO DE LESIONES

- ALGUNAS PIEZAS METÁLICAS DEL APARATO PUEDEN TENER BORDES AFILADOS. PARA EVITAR CORTES Y RASPADURAS, UTILICE GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS
- NO UTILICE LA UNIDAD CON UNA LENTE DAÑADA O FALTANTE
- TENGA EN CUENTA LAS PIEZAS PEQUEÑAS Y DESTRUYA EL MATERIAL DE EMBALAJE, YA QUE PUEDEN SER PELIGROSAS PARA LOS NIÑOS.

RIESGO DE INCENDIO


- CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN MÍNIMO 90°C
- NO DISEÑADO PARA LA ILUMINACIÓN DE ACUARIOS
- NO DISEÑADO PARA USAR ENCIMA DE ESTUFAS, COCINAS O FREGADEROS
- NO DISEÑADO PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA EN TECHOS O SOFITOS
- NO ESTÁ DISEÑADO PARA INSTALACIÓN EN SUPERFICIE DENTRO O ENCIMA DE MUEBLES EMPOTRADOS, COMO ARMARIOS DE COCINA, VITRINAS O VITRINAS DE TROFEOS.

- Asegure las luces introduciendo los tornillos de anclaje automático (F) a través del orificio de montaje del conector. Los tornillos no requieren orificios piloto ni anclajes para paneles de yeso cuando se instalan en placas de yeso o madera maciza.

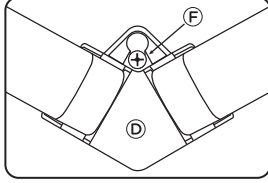

IMPORTANTE: Inserte el tornillo en la parte más pequeña del orificio de montaje.


- Repita hasta que todos los conectores estén asegurados.
- Atornille la lengüeta del receptor remoto (L) en el extremo abierto del receptor remote (J).

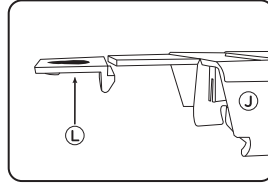

- Alinee la tapa de ojo de cerradura opcional (G) con la cabeza del tornillo y empújela en su lugar.
- Repita para los hexágonos restantes.


ALIMENTACIÓN MEDIANTE ADAPTADOR DE ENCHUFE O CASQUILLO E26

- Presione el cable de conexión (I) en el receptor remoto de RF (J) hasta que encaje en su lugar. Si no desea la operación remota, conecte el cable al conector de tres vías (C) disponible.

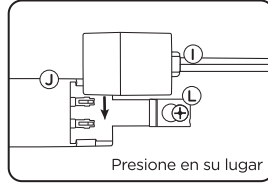

IMPORTANTE: No conecte las luces a la corriente hasta que se complete la instalación.

- Opcional:** Si utiliza el adaptador de enchufe E26 (M), apague la alimentación, retire la bombilla y atornille el adaptador.

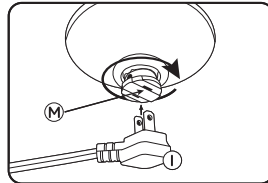

Peligro: No mire las luces mientras está conectado a la corriente. Los LED son muy brillantes y mirarlos directamente puede dañar la vista.

- CR2025
- VOLTAJE NOMINAL = 3 V

- Retire y recicle o deseché inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseché las baterías en la basura doméstica ni las incinere.
- Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
- Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.
- Las baterías no recargables no se deben recargar.
- No fuerce la descarga, la recarga, el desmontaje, el calor por encima de la temperatura de funcionamiento -20 °C - 60 °C, la temperatura de almacenamiento 0 °C - 35 °C o la incinere. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provoquen quemaduras químicas.

- Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).

- No mezcle pilas viejas y nuevas, de diferentes marcas o tipos de pilas, como alcalinas, de carbono-zinc o recargables.
- Retire y recicle o deseché inmediatamente las baterías de los equipos que no se utilicen durante un período prolongado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Asegure siempre completamente el compartimento de la batería. Si el compartimento de la batería no cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños.


⚠ ADVERTENCIA

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una batería de botón.
- Si se ingiere, puede producirse la **MUERTE** o lesiones graves.
- Una pila de botón ingerida puede provocar **Quemaduras Químicas Internas** internas en tan solo **2 horas**.
- **MANTENGA** las baterías nuevas y usadas **fuera del alcance de los niños**.
- **Busque atención médica inmediata** si se sospecha que se ha tragado o insertado una batería en cualquier parte del cuerpo.



CABLE DIRECTO

- Apague la energía en el disyuntor o en la caja de fusibles.
- Presione el adaptador de cable directo (H) en el receptor remoto de RF (J) hasta que encaje en su lugar. Si no desea el funcionamiento remoto, conecte el adaptador al conector de tres vías (C) disponible.
- Conecte el cable neutro blanco de la caja de conexiones al cable acanalado del adaptador de cable directo (H) usando una tuerca para cable (Q).
- Conecte el cable negro caliente de la caja de conexiones al cable liso del adaptador de cable directo (H) usando una tuerca para cable (Q).
- Tire de los cables para asegurarse de que todas las conexiones estén seguras. Empuje cuidadosamente todos los cables dentro de la caja de conexiones e instale una cubierta ciega (se vende por separado).
- Encienda la energía en el disyuntor o en la caja de fusibles.

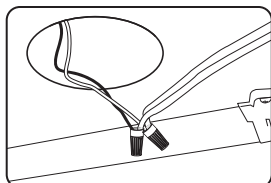

Peligro: No mire las luces cuando las conecte a la corriente. Los LED son muy brillantes y mirarlos directamente puede dañar la vista.

OPERACIÓN

El kit de barra de luz se puede controlar desde un interruptor de pared o con el control remoto incluido.

Operación remota

- Los botones de ENCENDIDO/APAGADO del control remoto permiten controlar el kit de iluminación. Si las luces están conectadas a un interruptor, este debe estar en la posición ON para operar con el control remoto.
- Para recorrer las configuraciones de brillo, presione el botón de atenuación. Haga una pausa breve y escuche un doble clic entre cada pulsación para garantizar que el brillo cambie en todas las barras de luz.
 - Alto — 100% (predeterminado)
 - Medio — 50%
 - Bajo - 25%
- En el caso poco frecuente de que las barras de luz no tengan el mismo brillo, presione el botón de reinicio para que todas las luces vuelvan a la configuración alta.

FCC/ISED - SP

Declaración de conformidad de proveedores | Número de modelo: 85837 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de los estándares RSS exentos de licencia de la FCC y ISED. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.
NOTA DE LA FCC: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
NOTE: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a la salida de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

NOTA IMPORTANTE: En cumplimiento de los requisitos de exposición a RF de la FCC, se prohíbe cualquier cambio en la antena o en el dispositivo. Cualquier cambio en la antena o en el dispositivo podría provocar que el dispositivo exceda los requisitos de exposición a RF y anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

ICES-005(B)/NMB-005(B)

HECHO EN TAILANDIA

Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 5 años. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.

¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-800-225-0653, de M-F

PATENTES/PATENTES PENDIENTES
WWW.BYJASCO.COM/PATENTS