


MADE IN CHINA

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Jasco Products Company, and Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, USA is the warrantor in relation to this product.

This product comes with a 90-day limited warranty. Visit www.philips.com/support for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-844-816-0320 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

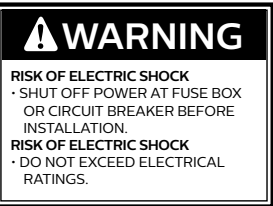

User manual

Having issues and need support?

Call our U.S.-based experts Monday–Friday, from 7AM–8PM (Central Time)

1-844-816-0320

PHILIPS

Home alerts

DES4111R/27



v1 4/2020

THANK YOU FOR YOUR PURCHASE!



Register
your Philips
product



Get exclusive, web-only deals
and more! Scan here, or visit
byjasco.com/deals

Like our product?
Leave us a review on
Amazon.com or your
favorite retailer website!




Having issues and
need support?



Product
instructions
made easy



Scan to watch a step-by-step
instructional video, or visit
<https://byjasco.com/49911>

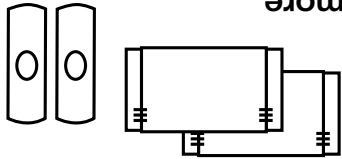

Need more
accessories?
For additional Philips doorbell
receivers, push buttons and
more, visit our website!
byjasco.com/chimes

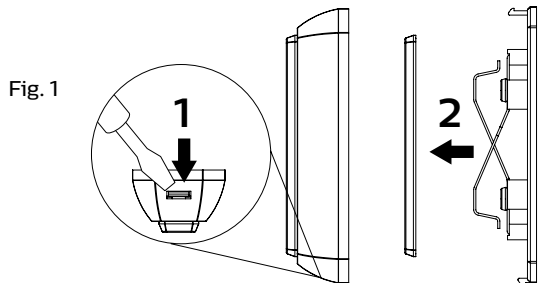


Fig. 1

II. INSTALLATION

NOTE: Push buttons are typically mounted at the same height as the doorknob or handle between 36" and 44" above the floor.

1. Use a small flat blade screwdriver to release the cover of the push button. (Fig. 1)
2. Gently remove contact cover to reveal screw terminals.

Items required for installation and use (not included)

- #2 Phillips screwdriver
- small flat blade screwdriver

Mounting screws are included inside the package behind the product.

I. DIRECT WIRE PUSH BUTTON

- This product replaces an existing wired doorbell button
- This button is not for use on doorbell systems which exceed 24 volts.
- Not intended for use in direct rain.
- This product is not intended for use with Philips wireless doorbell kits.

- If the door chime does not sound once your new push button is installed...**
1. Remove the wires (coming out from the wall) from the push button.
 2. Test the wired door chime system by touching the two wires (coming out from the wall) together, completing the circuit with your chime and causing it to sound.
- If the chime DOES NOT sound:**
- check the (power) transformer to the door chime
 - check the door chime unit and wiring
- If the chime DOES sound:**
- reconnect the wires to the screw terminals of the push button using the correct winding procedure. (Fig. 2)

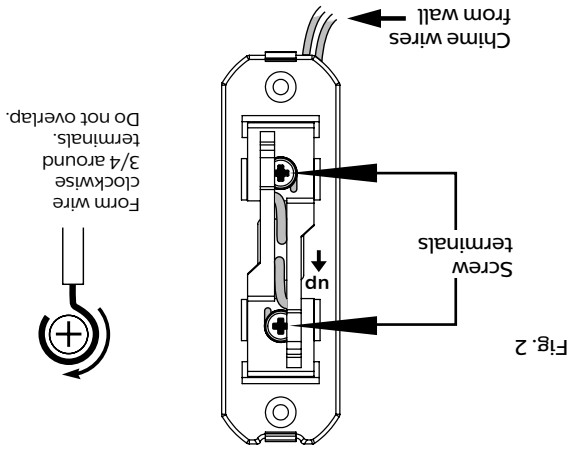


Fig. 2

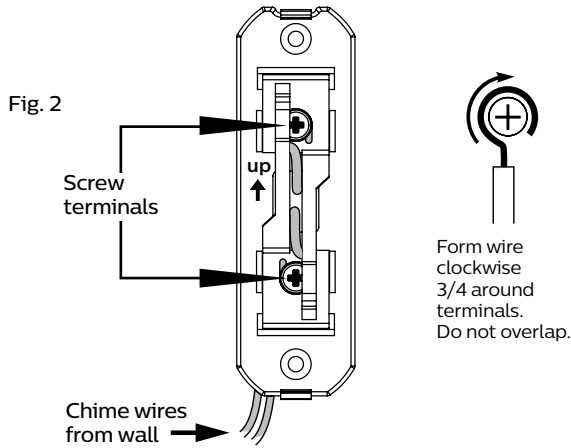


Fig. 2

INSTALLATION cont.

Turn off power at fuse box or circuit breaker before proceeding with installation.

4. Remove the old push button and detach the wires.
5. Locate the two door chime wires connected to the existing door chime circuit.
6. Attach one wire to each of the screw terminals on the back of the push button. (Fig. 2)

7. Mount button in desired location with the two screws provided. Ensure the arrow on the back housing is pointing upwards. Install according to applicable local electrical codes. (Fig. 3)
 8. Replace contact cover. Ensure the arrow on back of the contact cover is pointing upward.
 9. Snap the front housing in place. The slot to open the housing should be facing downward.
- Fig. 3**
- Mount securely in desired location with the two screws provided.
10. Turn on power on circuit breaker. Test the new push button to ensure doorbell is operational.

PHILIPS

Alertas
domiciliarias

DES4111R/27

v1 4/2020



Manual de usuario

¿Tiene problemas y necesita ayuda?

Llame a nuestros expertos en los EE. UU., de lunes a viernes, de 7 a. m. a 8 p. m. (hora estándar del centro)

1-844-816-0320

ADVERTENCIA
RIESGO DE CHOCQUE ELÉCTRICO
• ANTES DE INSTALAR, CORTE LA ELECTRICIDAD DESDE LA CAJA DE FUSIBLES O CON EL INTERRUPTOR DE LUZ.
RIESGO DE INCENDIO
• NO EXCEDA EL RENDIMIENTO ELÉCTRICO PERMITIDO.



I. BOTÓN TÁCTIL CON CABLE DIRECTO

- Este producto reemplaza un botón de timbre cableado existente
- Este botón no se debe usar en sistemas de timbre que superen los 24 voltios.
- No está diseñado para usarse bajo lluvia directa.
- Este producto no está diseñado para usarse con kits de timbres inalámbricos Philips.

Elementos necesarios para la instalación y el uso (no incluidos)

- Destornillador Phillips n. °2
 - Destornillador pequeño de cabeza plana
- Los tornillos de montaje se incluyen dentro del paquete en la parte posterior del producto.

II. INSTALACIÓN

NOTA: Los botones táctiles se montan típicamente a la misma altura de la perilla o manija de la puerta, entre 36" y 44" sobre el piso.

1. Use un destornillador de cabeza plana pequeño para soltar la tapa del botón táctil. (Fig. 1)
2. Retire suavemente la tapa de contacto para exponer los terminales de los tornillos.

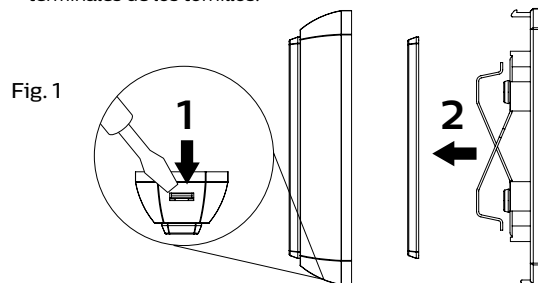



Fig. 1

INSTALACIÓN

Apague la alimentación en el disyuntor o la caja de fusibles antes de realizar la instalación.

4. Retire el botón táctil viejo y suelte los cables.
5. Ubique los dos cables del timbre conectados al circuito de timbre existente.
6. Conecte un cable a cada terminal de los tornillos en la parte posterior del botón táctil. (Fig. 2)

Fig. 2

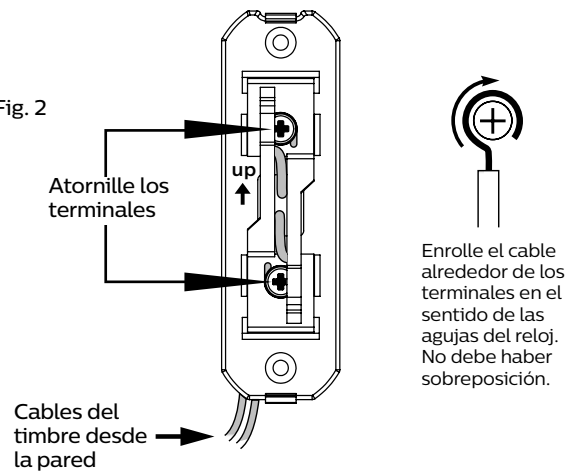

Atornille los terminales

Cables del timbre desde la pared

Enrolle el cable alrededor de los terminales en el sentido de las agujas del reloj. No debe haber superposición.

INSTALACIÓN

7. Monte el botón en la ubicación deseada con los dos tornillos provistos. Asegúrese de que la flecha en el recinto posterior apunte hacia arriba. Instale de acuerdo con los códigos eléctricos locales correspondientes. (Fig. 3)
8. Vuelva a colocar la tapa de contacto. Asegúrese de que la flecha en la parte posterior de la tapa de contacto apunte hacia arriba.
9. Presione el recinto delantero para sujetarlo en su lugar. La ranura para abrir el recinto debe estar hacia abajo.

Fig. 3



Monte firmemente en la ubicación deseada con los dos tornillos provistos.

10. Conecte la energía en el disyuntor. Pruebe el nuevo botón táctil para asegurarse de que el timbre funcione.

III. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el timbre no suena una vez que se instala el nuevo botón...

1. Retire los cables (que salen de la pared) del botón.
2. Pruebe el sistema de timbre con cable tocando los dos cables (saliendo de la pared) juntos, completando el circuito con su timbre y haciendo que suene.

Si el timbre NO suena:


- Verifique el transformador (de potencia) en el timbre.
- Verifique la unidad de timbre y el cableado.

Si suena el timbre:

- Vuelva a conectar los cables a los terminales de tornillo del botón utilizando el procedimiento de bobinado correcto. (Fig. 2)



Fig. 2

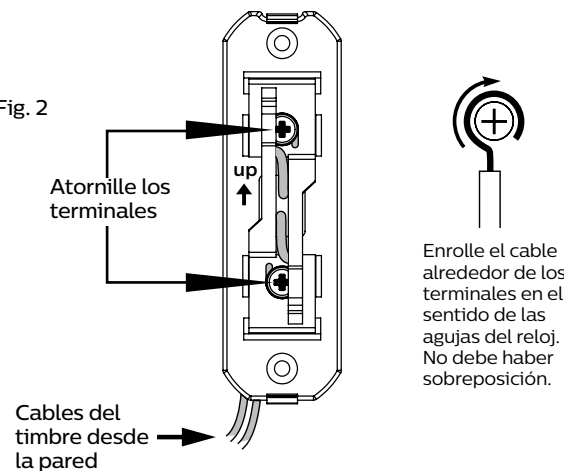

Atornille los terminales

Cables del timbre desde la pared

Enrolle el cable alrededor de los terminales en el sentido de las agujas del reloj. No debe haber superposición.

HECHO EN CHINA

Philips y el emblema de escudo Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se usan bajo licencia. Este producto ha sido fabricado y se comercializa bajo responsabilidad de Jasco Products Company y Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd, Oklahoma City, OK 73114, es el garante en relación a este producto.

Este producto tiene una garantía limitada de 90 días. Visite www.philips.com/support para conocer los detalles de la garantía.

¿Tiene preguntas? Comuníquese al 1-844-816-0320 entre las 7AM y las 8PM, de lunes a viernes, hora central estándar.

GRACIAS POR SU COMPRA



Instrucciones fáciles

Escanee para ver un video instructivo paso a paso o visite <https://byjasco.com/49911i>



Registre su producto Philips

Para ofertas exclusivas, que solo encontrará en Internet y ¡más! Escanee o visite byjasco.com/deals

¿Necesita más accesorios?

Para ver más receptores, botones táctiles y muchos más productos Philips, visite nuestro sitio web.

byjasco.com/chimes



¿Le gusta nuestro producto?

Déjenos una reseña en Amazon.com o el sitio web de su comercio favorito.



¿Tiene problemas y necesita ayuda?

Llame a nuestros expertos en los EE. UU., de lunes a viernes, de 7 a. m. a 8 p. m. (hora del centro)

1-844-816-0320