


PHILIPS

Home power

LRM3320W/27
LRM3420W/27



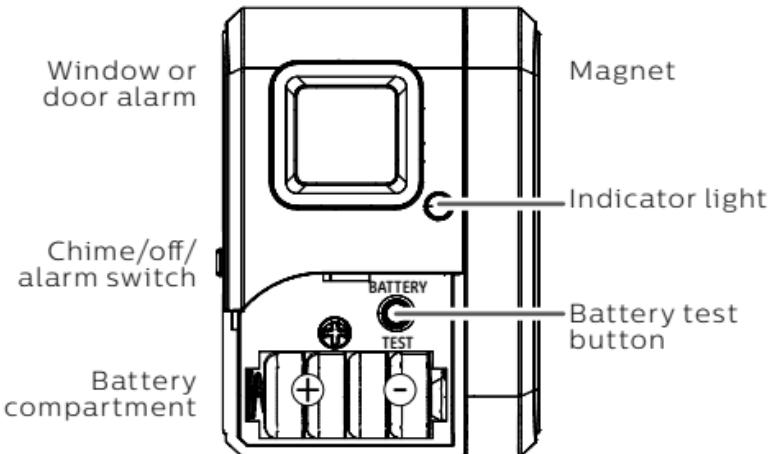

Activating Batteries

Before attempting to use the Window/Door Alarm, you must activate the batteries installed. Slide open the battery door and locate the battery isolation tape. Hold the batteries in place while pulling the battery isolation tape out. Once the isolator tape is removed the alarm is active.

Low Battery Indicator

The alarm has a low battery indicator light. Push the 'Battery Test' button located inside the battery compartment. If the green light illuminates when the button is pressed, the batteries are still good. If the light fails to illuminate, replace all batteries.

Installing Batteries


The alarm requires (4) LR44 (or 357) button batteries (included). Average battery life for typical usage is up to one year.

1. Slide cover off the battery compartment located on the front of the main unit.
2. Insert (4) LR44 button batteries noting polarity.
3. Replace battery compartment cover.


Installation

NOTE: The magnet must be placed on the right side of the alarm. The arrows on the alarm and the magnet must align.

1. Locate a position on the window or door to be protected that allows easy access to the OFF/CHIME/ALARM switch. Make sure switch is in OFF position. Make sure the surface you are mounting to is clean and dry. For best results, clean the mounting surface with a mixture of 50% isopropyl alcohol and 50% water.
2. Peel the protective covering from one side of the double-sided tape and then apply to the back of the alarm. Remove protective covering from the back side of the double-sided tape and lightly mount the alarm or the magnet on the part of the entry that opens (i.e. the window or door itself)

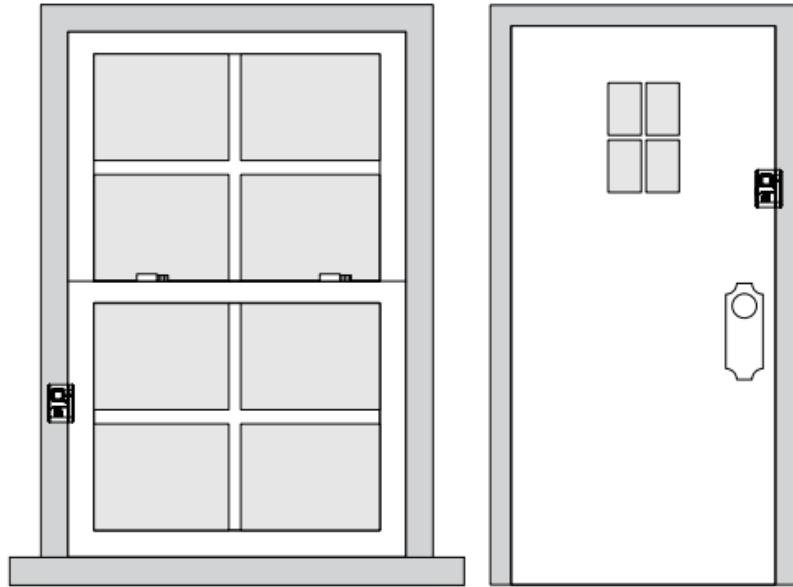

Window and door preferred mounting method

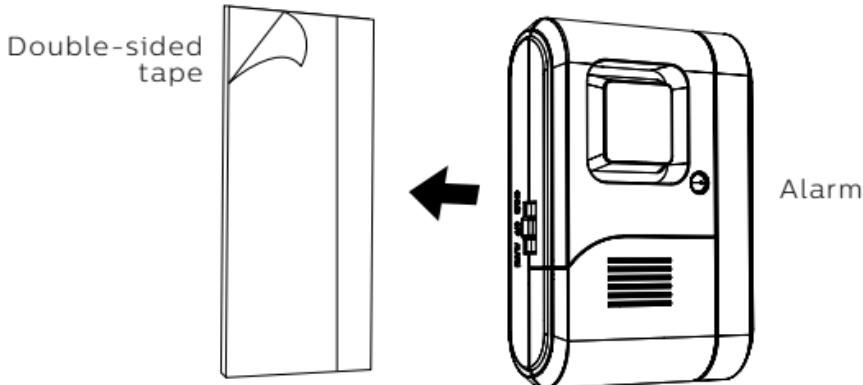

3. Mount the other piece of the unit on the stationary part of the entry way (i.e. the window or door frame). Ensure that when the door or window is closed, the gap between the two pieces of the alarm unit is less than 1/2" (preferably less).
4. Once correct placement is established, apply pressure to secure double-sided tape.

Operation

1. To arm the unit, locate the OFF/CHIME/ALARM switch on the side. Slide the switch to the desired position. When in the ALARM position, if the protected window or door is opened (causing the alarm to be separated from the magnet by more than 1/2"), the alarm siren will sound continuously until disarmed or when the door or window is closed (and the gap between the alarm and the magnet is less than 1/2").
When in the chime position, if the door or window is opened, the chime will sound. It will sound once again when the door or window is closed and reopened.
2. To disarm the unit toggle the switch to OFF position. Make sure the window, door

or cabinet is closed before rearming.

NOTE: To test, a cloth can be used to cover the alarm to reduce risk of hearing damage.

Care and maintenance

To clean the unit housing, use a soft cloth slightly dampened with water and wipe dry. Do not use chemical agents as this may damage and discolor the unit.

Warning

Limitations of Alarm Products

This product should be tested periodically to make sure it is working properly. The product, if used properly, may reduce the risk of burglary, robbery, or other adverse events. However, JASCO is not an insurer, this product is neither insurance nor a guarantee

that such an event will be prevented, and users should protect themselves with proper insurance. JASCO makes no representation that this product cannot be compromised or circumvented, that it will provide an adequate warning, or that it will prevent any personal injuries, property damage, or other losses. Like any alarm product, including expensive commercial systems, it may be bypassed, it is subject to compromise, and it may fail to warn for a variety of reasons, including, but not limited to: improper installation or positioning; improper maintenance; tampering; dead or improperly installed batteries; sensing limitations; component failures; receivers; for infrared products, intrusions may be outside of a product's designed range and certain environmental conditions may impact performance and audible alarm signals may be outside of hearing range, muted by doors, walls, and floors, unheard by deep sleepers or the hearing-impaired, or overwhelmed by other sounds.

Warning

Risk of personal injury

- Prolonged exposure to alarm siren may cause permanent hearing loss

Battery Warning

- Remove batteries before storing the Alarm for extended periods
- Batteries may leak harmful liquids or ignitable materials or explode causing injury and product damage
- Do not mix old and new or other battery types
- Replace all batteries at the same time
- Replace fully discharged batteries immediately

For indoor use only; do not use in wet locations.

MADE IN CHINA

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Jasco Products Company, and Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114 is the warrantor in relation to this product.

This product comes with a 1-year limited warranty. Visit www.philips.com/support for warranty details.

Questions? Contact our US-based Consumer Care at 1-844-816-0320 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.



THANK YOU FOR YOUR PURCHASE!



Product
instructions
made easy

Scan to watch a step-by-step instructional video or visit byjasco.com/49732i



Register
your Philips
product

Get exclusive, web-only deals and more! Scan here or visit byjasco.com/deals



Need more home
security devices?

For additional Philips home security visit our website!
byjasco.com/security



Like our product?

Leave us a review on Amazon.com or your favorite retailer website!



**Having issues and
need support?**


Call our U.S.-based experts Monday–Friday, from 7AM–8PM (Central)
1-844-816-0320

PHILIPS

Home power

LRM3320W/27
LRM3420W/27



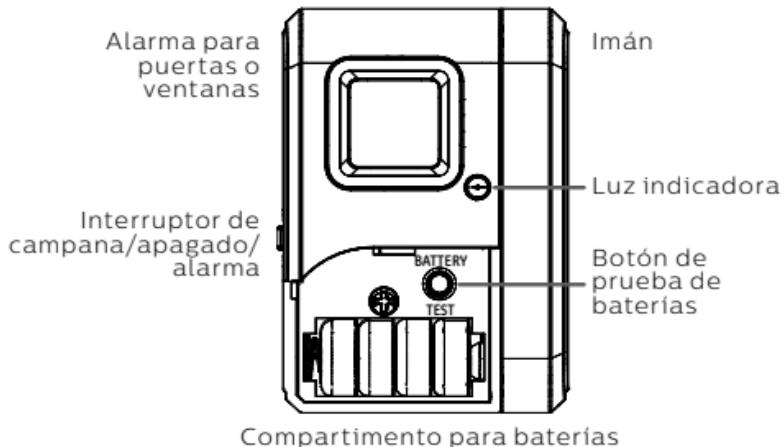

Activación De Baterías

Antes de intentar de utilizar la ventana/puerta de alarma, debe activar las baterías instaladas. Deslice la puerta de la batería y localizar la cinta de aislamiento de batería. Mantenga las baterías en su lugar mientras extraer la cinta de aislamiento de batería. Una vez que se quita la cinta de aislador la alarma está activa.

Indicador de batería baja

La alarma tiene una luz indicadora de batería baja. Oprima el botón de “prueba de batería” que se encuentra dentro del compartimento para baterías. Si la luz verde se enciende al presionar el botón, las baterías están bien. Si la luz no se enciende, debe reemplazar las baterías.

Cómo Instalar Las Baterías

La alarma funciona con cuatro (4) baterías LR44 (o 357) que vienen incluidas. La vida promedio de las baterías es de hasta un año para una utilización normal.

1. Retire la tapa del compartimento para baterías que se encuentra en la parte frontal de la unidad principal.
2. Inserte (4) baterías LR44 de acuerdo con la polaridad.


3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento para baterías.

Instalación

NOTA: El imán debe ser colocado en el lado derecho de la alarma. Las flechas de la alarma y del imán deben corresponder.

1. Ubique una posición en la ventana o en la puerta que va a ser protegida y que le permita tener un fácil acceso al interruptor de APAGADO / CAMPANA / ALARMA. Cerciórese de que el interruptor esté en posición de APAGADO. Cerciórese también de que la superficie en la que va a montar la alarma esté limpia y seca. Para mejores resultados, limpie la superficie con una mezcla de 50% de alcohol isopropílico y 50% de agua. Despegue un lado de la cinta doble faz y péguela a la parte trasera de la


alarma. Despegue el otro lado de la cinta doble faz y monte suavemente la alarma o imán a la parte de la ventana o de la puerta que se abre.

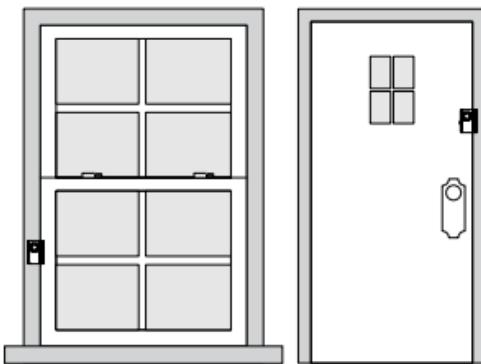

Método recomendado para montar la alarma en la puerta y ventana

2. Monte la otra pieza de la unidad en la parte fija (es decir, en el marco de la puerta o de la ventana). Cerciórese de que cuando la puerta o la ventana esté cerrada, el espacio entre las dos piezas de la alarma sea menor a 1/2" (preferiblemente menos).

3. Una vez que se ha establecido la ubicación correcta, presione para asegurar la cinta doble faz.

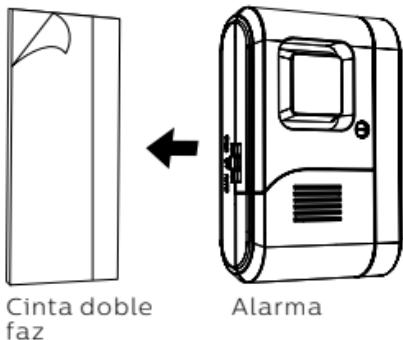

Modo De Operación

1. Para activar la unidad, ubique el interruptor de APAGADO / CAMPANA / ALARMA a un lado. Ponga el interruptor en la posición deseada. Cuando esté en la posición de ALARMA, si la ventana o puerta protegida se abre (lo que hace que la alarma esté separada del imán más de 1/2"), la sirena de la alarma sonará continuamente hasta que sea desactivada o hasta que la puerta o ventana sea

cerrada (y el espacio entre la alarma y el imán sea menor a 1/2"). Cuando esté en la posición de campana, si la puerta o la ventana se abre, la campana sonará. Sonará una vez más cuando la puerta o la ventana sea cerrada y se vuelva a abrir.

2. Para desactivar la unidad, ponga el interruptor en posición de APAGADO. Cerciórese de que la ventana, puerta o gabinete esté cerrado antes de volver a activar. **NOTA:** Al hacer una prueba, utilice un pedazo de paño para cubrir la alarma y reducir el riesgo de daño auditivo.

Cuidado Y Mantenimiento

Para limpiar la parte exterior de la alarma, páselle un paño levemente humedecido y luego un paño seco. No utilice químicos porque pueden dañar y desteñir la unidad.

Advertencia

Limitaciones de las alarmas

Este producto debe ser revisado periódicamente para garantizar que esté funcionando bien. Si el producto es utilizado adecuadamente, puede reducir el riesgo de robo y otros eventos adversos. Sin embargo, JASCO no es una aseguradora, este producto no es un seguro ni una garantía de que se podrá evitar tal evento, y los usuarios deben protegerse con un seguro adecuado. JASCO no asegura que este producto no pueda ser dañado o evadido, que proporcione una alerta adecuada ni que evite lesiones personales, daños a la propiedad u otras pérdidas. Al igual que cualquier producto de alarma, incluyendo los costosos sistemas comerciales, puede ser evadido, dañado y podría no dar la alerta por varias razones, entre otras: instalación o ubicación no adecuada, mantenimiento inadecuado, sabotaje, baterías insuficientes

o mal instaladas, limitaciones en el sensor, fallas de los componentes, receptores; para los productos infrarrojos, las intrusiones pueden estar por fuera del rango diseñado para el producto y algunas condiciones ambientales podrían afectar el desempeño, y las señales audibles de la alarma podrían estar por fuera del rango del alcance auditivo, podrían ser silenciadas por puertas, paredes y pisos, no escuchadas por personas con sueño profundo o con problemas auditivos o absorbidas por otros sonidos.

Advertencia

Riesgo de lesiones personales

- La exposición prolongada a la sirena de la alarma puede ocasionar una pérdida permanente de la audición.

Advertencia sobre las baterías

- Retire las baterías antes de guardar la alarma por períodos largos de tiempo.

- Las baterías pueden filtrar líquidos nocivos o materiales combustibles o explotar y provocar daños personales y al producto.
- No mezcle baterías nuevas y viejas y otros tipos de baterías.
- Reemplace todas las baterías al mismo tiempo
- Reemplace inmediatamente las baterías descargadas.

Únicamente para ser utilizado en interiores: no utilizar en lugares húmedos.

HECHO EN CHINA

Philips y el emblema de escudo Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se usan bajo licencia. Este producto ha sido fabricado y se comercializa bajo responsabilidad de Jasco Products Company y Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd, Oklahoma City, OK 73114, es el garante en relación a este producto.

Este producto tiene una garantía limitada de 1 año. Visite www.philips.com/support para conocer los detalles de la garantía.

¿Tiene preguntas? Comuníquese al 1-844-816-0320 entre las 7:00 a. m. y las 8:00 p. m. CST (hora central estándar).



GRACIAS POR SU COMPRA



Instrucciones
fáciles

Escanee para ver un video
instructivo paso a paso o visite
<https://byjasco.com/49732i>



Registre su
producto
Philips

Para ofertas exclusivas, que
solo encontrará en Internet
y ¡más! Escanee o visite
byjasco.com/deals



¿Necesita más dispositivos
de seguridad para el hogar?

Si desea ver más
dispositivos de seguridad
para el hogar Philips, visite
nuestro sitio web
byjasco.com/security



**¿Le gusta nuestro
producto?**

Déjenos una reseña en
Amazon.com o el sitio web
de su comercio favorito.



**¿Tiene problemas y
necesita ayuda?**

Llame a nuestros expertos
en los EE. UU., de lunes a
viernes, de 7 a. m. a 8 p. m.
(hora del centro)

1-844-816-0320