

PHILIPS

Audio/Video

SRP3219G/27
SRP3229G/27
SRP3239R/27
SRP3249B/27



User manual

Table of Contents

Introduction	2
Setup	3
Button Functions	4
Programming Your Remote	6
Direct Code Entry	6
Auto Code Search.....	7
Controlling Combo Devices	9
Using Your Remote	10
Code Identification.....	10
Reset to Factory Settings.....	10
Primary Audio Control	11
Troubleshooting.....	12
Warranty	13
FCC Statement	14

Congratulations on your purchase of this Philips branded Universal Remote Control. This remote is capable of operating thousands of audio/video devices including TVs, Blu-ray™/DVD players, streaming media players, sound bars, cable receivers and more!

**SAVE THIS MANUAL AND CODE LIST
FOR FUTURE REFERENCE**

<https://byjasco.com/urccodes>

Setup

Your universal remote requires two (2) AAA batteries (not included). Alkaline batteries are recommended.

Battery Installation

1. On the back of the remote, pull down on the textured surface and slide battery cover downward to remove.
2. Match the (+) and (-) marks on the batteries to the (+) and (-) marks inside the battery compartment, then insert two (2) AAA batteries. Be sure to use fresh batteries.
3. Position battery cover slightly below opening and push upward to lock into place.

NOTE: If your remote stops operating properly, replace the batteries with new ones.

Battery Precautions

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (Ni-Cd, Ni-MH, etc.) batteries.
- Always remove old, weak or worn-out batteries promptly and recycle or dispose of them in accordance with local and national regulations.


Battery Saver

Your remote automatically turns off if the buttons are depressed more than 8 seconds. This will save your batteries should your remote get stuck in a place where the buttons remain depressed (e.g., between the sofa cushions).

Code Saver

You have up to 10 minutes to change the batteries in your remote without losing the codes you have programmed.

Button Functions

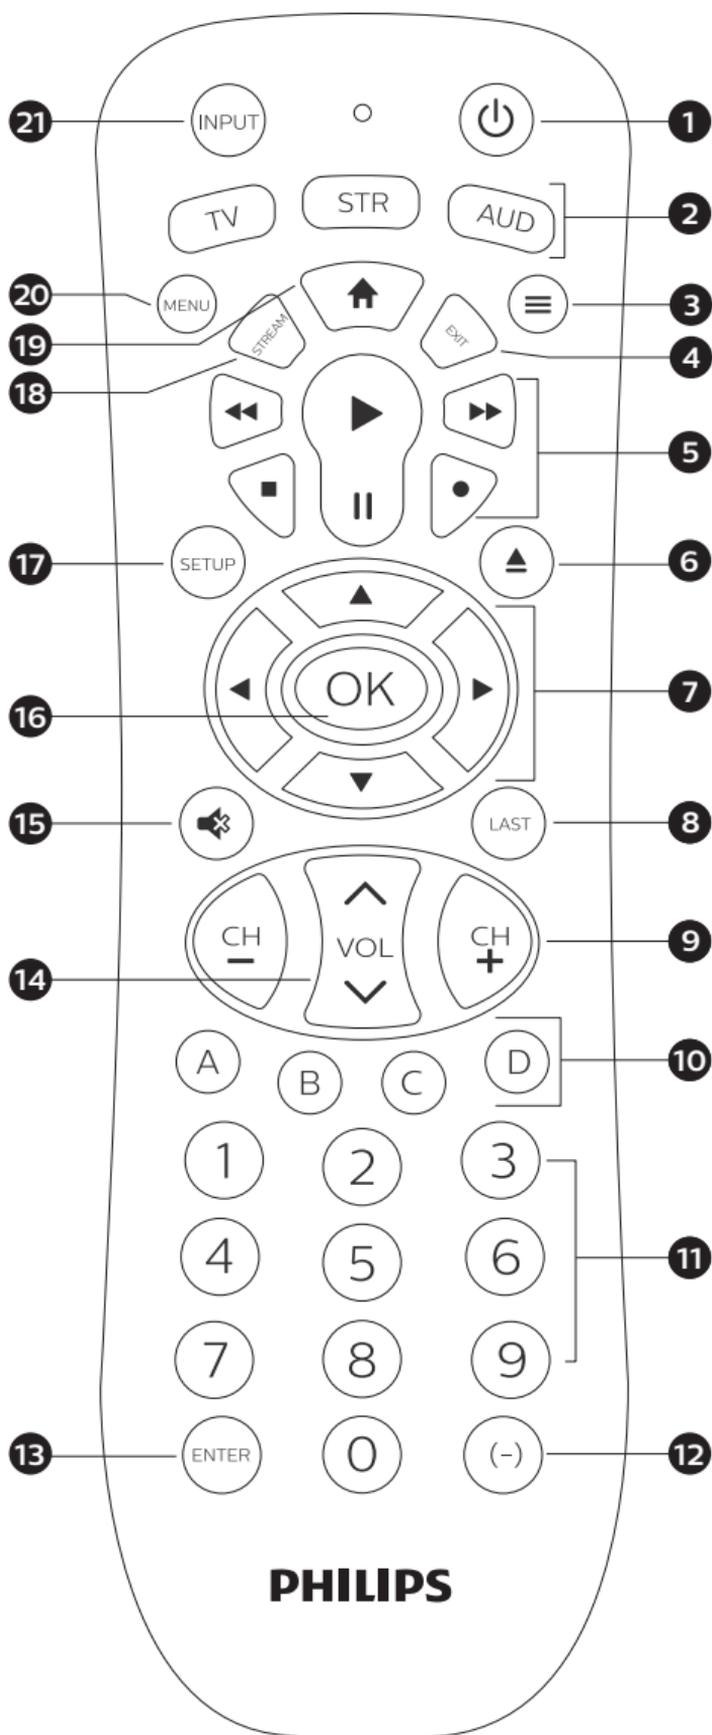

Button Functions

1. **Power** - Turns devices ON/OFF
2. **TV, STR, AUD** - Selects the device to control
3. **Info/Options** - Displays on-screen show/content information
4. **Exit** - Exit on-screen menus
5. **Record, play, stop, rewind, fast forward, pause**
6. **DVD/Blu-ray™ open/close** - open/close a player, or **List** features on cable/satellite receivers
7. **Up/down/left/right menu navigation**
8. **Last channel** - Returns to the previously selected channel
9. **Channel up/down**
10. **ABCD** - Access additional features for DVRs, cable and satellite receivers
11. **Numbers** - Enter numbers for direct channel selection
12. **Dash (-)** - Use to select digital channels, e.g., 4.1
13. **Enter** key (Some devices require **enter** to be pressed after channel selection)
14. **Volume up/down**
15. **Mute** - Mutes sound
16. **Ok** - Selects menu items for the controlled device
17. **Setup** - Used to program the remote
18. **Streaming App Hotkey** - Access top apps like Netflix®, Amazon® Prime, Hulu® and more
19. **Home/Guide** - Easily access features on today's streaming devices, or **Guide** on cable/satellite receivers
20. **Menu** - Displays the on-screen menu
21. **Input** - Selects video inputs

Programming Your Remote

Your remote is designed to control multiple audio/video devices. To use, you will need to program the remote for your devices. There are two different methods you can use to program the remote, **Direct Code Entry** or **Auto Code Search**.

- The **Direct Code Entry** method is the recommended method as it is the simplest and quickest method in most cases.
- The **Auto Code Search** method searches through all the codes in the remote to find a code for your device.

NOTE: This remote comes preprogrammed for Roku® boxes and Samsung TVs. Press **TV** for Samsung TVs and **STR** for Roku boxes.

Direct Code Entry (Recommended)

1. Locate the **Code List** included with your remote. Find the section for the type of device you wish to control, (for example **TV, STR, AUD**). Locate the brand of your device and circle all the remote codes for the brand.
2. Press and hold down the **SETUP** button on the remote until the red light on the remote control turns on. Release the **SETUP** button. The red light will remain on.



NOTE: The red light will either be a small light at the top of the remote or the power ON/OFF button.

3. Press and release the device button on the remote for the type of device you wish to control, (for example **TV, STR, AUD**). The red light will blink once and remain on.



NOTE: Any of the device buttons on the remote can be programmed to control any of your devices. For example, you can use the aux device button on the remote to control a Satellite Receiver, Digital Converter Box, Streaming Media Player or any device category in the **Code List**.

Programming Your Remote

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 0
4. Use the number buttons on the remote to enter the first 4-digit remote code you circled in the **Code List** in Step 1. The red light will turn off after entering the fourth digit.
 5. Point the remote at the device. Test the buttons on the remote to see if the device responds as you would expect. If the buttons do not operate the device, return to Step 2 above and use the next code that you circled for that device.
 6. Repeat steps 1 – 5 for each device you wish to control.



Programming Notes

- Some codes may operate only a few functions of your device. There may be another code in the **Code List** that controls more functions. Test other codes in the **Code List** for more functionality.
- If you do not find a remote code that works your device or there are no codes in the **Code List** for your device, use the **Auto Code Search** method in the next section to program your remote.
- For combination devices such as a TV/DVD combo or TV/VCR combo, you may have to enter a code for each device.
- Write down the remote codes used to program the remote for future reference.

Auto Code Search

The Auto Code Search is a process where you can search through all the codes stored in the remote to find a code for your device. It is recommended that you read through all the steps below to familiarize yourself with the **Auto Code Search** before starting the process.

Programming Your Remote

1. Manually turn on the device you wish to control.

NOTE: The Auto Code Search process cannot be used for devices without power ON/OFF capability. Use the Direct Code Entry method in these cases.

2. Press and hold down the **SETUP** button on the remote until the red light on the remote control turns on. Release the **SETUP** button. The red light will remain on.



NOTE: The red light will either be a small light at the top of the remote or the power ON/OFF button.

3. Press and release the device button on the remote for the type of device you wish to control, (for example **TV**, **STRM**, **AUX**). The red light will blink once and remain on.



4. With the remote pointed at the device, press and release the **POWER** button on the remote. The remote will send 10 different codes to the device. The red light will blink once for each code and remain on after sending the 10 codes.



Did the device turn off?

- If **YES**, go to Step 5.
- If **NO**, repeat Step 4 to test the next 10 codes.

5. Manually turn the device back on.
6. With the remote pointed at the device, press and release the **VOL ^** button. The remote will re-send the first code of the 10 codes from Step 4. The red light will blink once and remain on.



Did the device turn off?

- If **YES**, you have found a code for the device. Press and release the same device button you pressed in Step 3. This will store the code in the remote. Go to Step 7.

Programming Your Remote



- If **NO**, continue to press and release the **VOL ^** button until the device turns off to test the other 9 codes from Step 4. Be sure to wait approximately 3 seconds after each **VOL ^** button press to allow the device time to respond to the code. When the device turns off, you have found a code for your device. Press and release the same device button pressed in Step 3. This will store the code in the remote. Go to Step 7.

NOTE:



- The **VOL v** button can be used to go backwards through each batch of 10 codes.
 - The red indicator light will flash 2 times after testing the first or last code in each batch of 10.
7. Use the remote to turn the device back on. Test the buttons on the remote to see if the device responds as you would expect. If the buttons do not operate the device, return to Step 2 and repeat this process to search for a better code to operate the device.
 8. Repeat this process for each device you wish to control.




Controlling Combo Devices

Some combo devices (e.g. TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, etc.) will require you to set up two different device buttons to control both parts of the combo device. For example, if you have a TV/DVD combo, you may need to set up one code under the **TV** button to control the TV and a separate code under the **DVD** button to control the DVD.

Using Your Remote

Code Identification

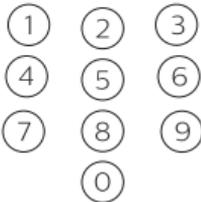-  1. Press and hold down the **SETUP** button on the remote until the red light on the remote control turns on. Release the **SETUP** button. The red light will remain on.
-  2. Press and release the desired device button (**TV**, **STRM**, **AUD**) you would like the code for.
-  3. Press and release the **ENTER** button.
-  4. Press and release the **#1** button. Count the number of times the remote light flashes. This is the number corresponding to the first digit of the code. Repeat the process by pressing the **#2**, **#3** and **#4** buttons for the remaining digits.
-  5. Press and release the **ENTER** button to exit this mode.

Reset to Factory Settings

-  1. Press and hold down the **SETUP** button on the remote until the red light on the remote control turns on. Release the **SETUP** button. The red light will remain on.
-  2. Press and release the **MUTE** button.
-  3. Press and release the number **#0** button. The red indicator light will flash twice.

Using Your Remote

Primary Audio Control

The **Primary Audio Control** feature allows you to select a single device that the volume buttons always control. For example, the remote can be in TV mode while the volume buttons control the volume on your audio receiver or sound bar instead of your TV.

Enabling the Primary Audio Control



1. Press and hold down the **SETUP** button on the remote until the red light on the remote control turns on. Release the **SETUP** button. The red light will remain on.



2. Press and release the device button (**TV, AUD, etc.**) on the remote for the device you wish to control the volume.



3. Press and release the **MUTE** button.



4. Press and release the **VOL ^** button. The red light will blink twice and turn off.

Disabling the Primary Audio Control



1. Press and hold down the **SETUP** button on the remote until the red light on the remote control turns on. Release the **SETUP** button. The red light will remain on.



2. Press and release the device button (**TV, AUD, etc.**) programmed to control the Master Volume Feature.



3. Press and release the **MUTE** button.



4. Press and release the **VOL v** button. The red light will blink twice and turn off.

Troubleshooting

Remote does not operate your device.

- Make sure the batteries are fresh and installed correctly.
- Aim the remote directly at your device, and make sure that there are no obstructions between the remote and device.
- Make sure you select the appropriate device on the remote you wish to control; TV for TV and CBL for cable box.
- Try programming the remote with a different code. See **Direct Code Entry** section.
- Remote may not be compatible with your device.

Remote does not operate some features of your device.

- Sometimes a particular code might operate a few features but not all. Try programming the remote with a different code from the **Code list**. See **Direct Code Entry** section.
- Remote may not be able to operate all features of your device or button names may be different than that of your original remotes.

90-Day Limited Warranty

Jasco Products Company warrants this product to be free from manufacturing defects for a period of 90 days from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this unit. This warranty is in lieu of all other warranties express or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state. If unit should prove defective within the warranty period, return prepaid with dated proof of purchase to:

Jasco Products Company
10 E. Memorial Rd.,
Oklahoma City, OK 73114, USA

MADE IN CHINA

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Jasco Products Company, and Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114 is the warrantor in relation to this product.

This product comes with a 90-day warranty. Visit www.philips.com/support for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-844-816-0320 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

FCC Statement

Suppliers Declaration of Conformity |
Model #: SRP3219G/27, SRP3229G/27,
SRP3239R/27, SRP3249B/27 | Jasco Products Co.,
10 E. Memorial Rd, Oklahoma City, OK 73114,
www.byjasco.com

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ICES-3(B)/NMB-3(B).



PHILIPS

Audio/Video

SRP3219G/27
SRP3229G/27
SRP3239R/27
SRP3249B/27



Guide technique de la
télécommande universelle

Table des matières

Introduction	18
Configuration	19
Fonctions des touches	20
Programmation de la télécommande	22
Entrée directe de code	22
Recherche automatique de code	24
Commande d'appareils combinés	26
Utilisation de la télécommande	26
Identification des codes	26
Réinitialisation aux paramètres du fabricant	26
Fonction réglage principal du volume	27
Dépannage	28
Garantie	29
Déclaration de conformité FCC	30

Félicitations pour l'achat de cette télécommande universelle Philips. Cette télécommande peut commander des milliers d'appareils audio-vidéo, notamment des téléviseurs, des lecteurs Blu-ray^{MC} et DVD, des lecteurs de diffusion en continu, des barres de son, des récepteurs de signaux de câble et plus encore!

**IMPORTANT : CONSERVEZ CE GUIDE
ET LA LISTE DE CODES AUX FINS DE
CONSULTATION ULTÉRIEURE**

<https://byjasco.com/urccodes>

Configuration

La télécommande universelle requiert deux (2) piles AAA (non comprises). Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines.

Installation des piles

1. Au dos du boîtier de la télécommande, appuyez sur la surface grenue et glissez le couvercle des piles pour le retirer.
2. Faites correspondre les marques (+) et (-) des piles avec celles à l'intérieur du compartiment à piles, puis insérez deux (2) piles AAA. Assurez-vous d'utiliser des piles neuves.
3. Placez le couvercle des piles légèrement en dessous de l'ouverture et poussez vers le haut pour le bloquer en place.

REMARQUE : Si votre télécommande cesse de fonctionner, remplacez les piles par des piles neuves.

Précautions relatives aux piles

- Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.
- Ne mélangez pas des piles alcalines avec des piles ordinaires (carbone-zinc) ou des piles rechargeables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.)
- Retirez toujours rapidement les piles usagées, les piles faibles ou les piles mortes et recyclez-les ou éliminez-les en respectant les règlements locaux et nationaux.


Économiseur de piles

La télécommande s'éteint automatiquement si les touches sont enfoncées pendant plus de huit secondes. De cette façon, l'énergie de vos piles est économisée si votre télécommande reste coincée dans un endroit où les touches demeurent enfoncées (entre les coussins d'un sofa, par exemple).

Sauvegarde des codes

Vous aurez jusqu'à dix minutes pour remplacer les piles de votre télécommande sans perdre les codes programmés.

Fonctions des touches

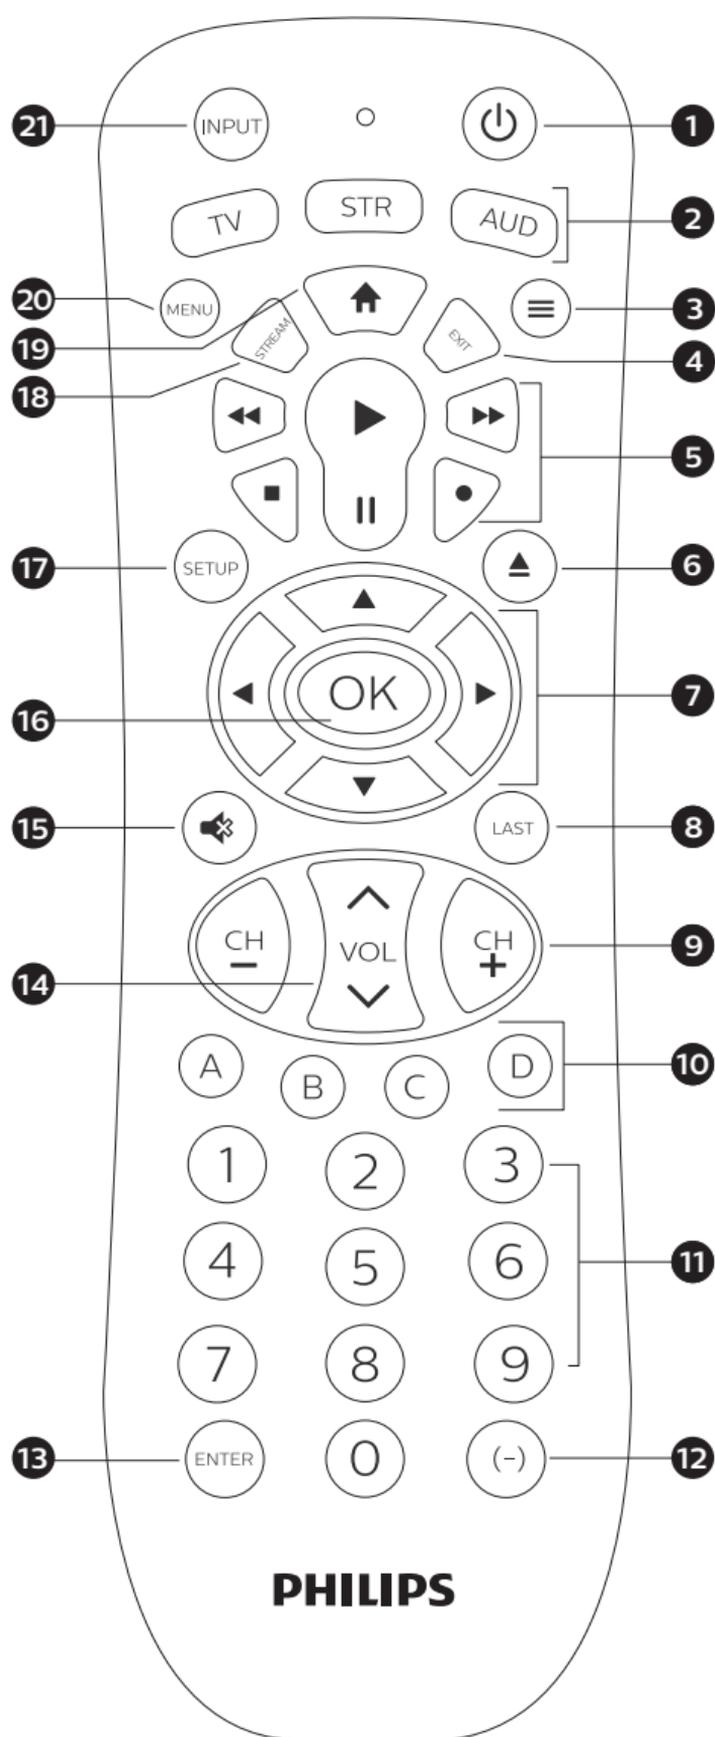

PHILIPS

Fonctions des touches

1. **Alimentation** – Allume et éteint les appareils
2. **TV, STR, AUD** – Sélectionnent l'appareil à commander
3. **Info/Options** - Affiche à l'écran des renseignements sur la chaîne ou la programmation en cours
4. **Exit** - Permet de quitter les menus à l'écran
5. **Enregistrement, lecture, arrêt, rebobinage, avance rapide, pause**
6. **Commande du lecteur DVD ou Blu-ray^{MC}** – Ouvre ou ferme un lecteur; ou appuyez sur List pour les fonctions liées aux récepteurs de signaux de câble ou de satellite
7. **Navigation vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite**
8. **Canal précédent** - Permet de revenir au canal précédemment sélectionné
9. **Canal suivant/précédent**
10. **ABCD** - Accédez à des fonctionnalités supplémentaires pour les DVR, les récepteurs câble et satellite
11. **0 à 9** – Permet d'entrer des chiffres pour sélectionner directement un canal
12. **Tiret (-)** - Permet de sélectionner des canaux numériques, p. ex. 4-1
13. **Enter** - Dans le cas de certains appareils, il faut appuyer sur la touche enter après avoir sélectionné le canal
14. **Volume suivant/précédent**
15. **Mute** - Coupe le son
16. **Ok** - Sélectionne les éléments de menu de l'appareil que vous commande
17. **Setup** - Permet de programmer la télécommande
18. **Touche directe pour applications de diffusion en continu** – Permet d'accéder aux principales applications telles que Netflix[®], Amazon[®] Prime, Hulu[®], etc.
19. **Home/Guide** – Permet d'accéder facilement à des fonctions sur les appareils de diffusion en continu actuels; appuyez sur Guide pour les fonctions des récepteurs de signaux de câble ou de satellite
20. **Menu** – Affiche le menu à l'écran
21. **Input** - Sélectionne les entrées vidéo

Programmation de la télécommande

Votre télécommande est conçue pour commander plusieurs appareils audio-vidéo. Pour utiliser cette télécommande, vous devez la programmer pour commander vos appareils. Vous pouvez utiliser deux méthodes différentes pour la programmer : **Entrée directe de code** ou **Recherche automatique de code**.

- La méthode **Entrée directe de code** est recommandée, car elle est souvent plus simple et plus rapide.
- La méthode Recherche automatique de code effectue une recherche parmi tous les codes de la télécommande pour trouver celui de votre appareil.

Remarque : Cette télécommande est préprogrammée pour les lecteurs Roku® et les téléviseurs Samsung. Appuyez sur **strm** pour les lecteurs Roku®, et **TV** pour les téléviseurs Samsung.

Entrée directe de code (méthode recommandée)

1. Repérez la liste de codes fournie avec la télécommande. Trouvez la section liée au type d'appareil à commander (p. ex. **TV**, **STR**, **AUD**). Repérez la marque de votre appareil et encerclez tous les codes de télécommande correspondants.
2. Appuyez sur la touche **SETUP** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant rouge de la télécommande s'allume. Relâchez la touche **SETUP**. Le voyant rouge reste allumé.



Remarque : Le voyant rouge prend la forme d'une petite lumière en haut de la télécommande ou sur l'interrupteur.

3. Appuyez sur la touche de la télécommande correspondant au type d'appareil à commander (p. ex. **TV**, **STR**, **AUD**), puis relâchez-la. Le voyant rouge clignote une fois, puis reste allumé.



Remarque : Toutes les touches d'appareil de la télécommande peuvent être programmées pour commander vos appareils.

Programmation de la télécommande

Vous pouvez notamment utiliser la touche d'appareil CBL de la télécommande pour commander un récepteur de signaux de satellite, un convertisseur numérique, un lecteur de diffusion en continu ou toute catégorie d'appareil figurant dans la liste de codes.

4. Utilisez les touches numériques de la télécommande pour entrer le premier code à quatre chiffres que vous avez encerclé sur **la liste de codes** à l'étape 1. Le voyant rouge s'éteint après avoir entré les quatre chiffres.
 5. Pointez la télécommande vers l'appareil. Essayez les touches de la télécommande pour voir si l'appareil répond comme prévu. Si les touches ne commandent pas l'appareil, revenez à l'étape 2 ci-dessus et utilisez le code encerclé suivant pour cet appareil.
6. Répétez les étapes 1 à 5 pour chaque appareil à commander.



Notes relatives à la programmation

- Il est possible que certains codes ne commandent que quelques-unes des fonctions de votre appareil. **La liste de codes** peut comprendre un autre code qui peut commander plus de fonctions. Essayez d'autres codes dans **la liste de codes** pour obtenir plus de fonctions.
- Si vous ne trouvez pas de code qui fonctionne pour votre appareil ou si **la liste de codes** ne contient pas de code pour votre appareil, utilisez la méthode **Recherche automatique de code** indiquée dans la section suivante pour programmer votre télécommande.
- Dans le cas des appareils combinés, comme un combiné téléviseur-lecteur DVD ou téléviseur-magnétoscope, vous devrez peut-être entrer un code pour chaque appareil. (Consultez la section Commande d'appareils combinés.)
- Prenez soin de noter les codes utilisés pour commander la télécommande aux fins de consultation ultérieure.

Recherche automatique de code

La recherche automatique de code est un processus qui vous permet de chercher un code pour votre appareil parmi tous les codes en mémoire dans la télécommande. Lisez toutes les étapes ci-dessous pour vous familiariser avec la recherche automatique de code avant de commencer le processus.

1. Allumez manuellement l'appareil que vous souhaitez commander.

Remarque : La méthode de recherche automatique de code ne peut pas être utilisée pour des appareils qui ne comportent pas d'interrupteur. Dans ces cas, utilisez la méthode d'entrée directe de code.

2. Appuyez sur la touche **SETUP** de la télécommande et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant rouge de la télécommande s'allume. Relâchez la touche **SETUP**. Le voyant rouge reste allumé.



SETUP

Remarque : Le voyant rouge prend la forme d'une petite lumière en haut de la télécommande ou sur l'interrupteur.

3. Appuyez sur la touche de la télécommande correspondant au type d'appareil à commander (p. ex. **TV, STR, AUD**), puis relâchez-la. Le voyant rouge clignote une fois, puis reste allumé.



TV

4. Pointez la télécommande vers l'appareil, appuyez sur la touche d'alimentation de la télécommande, puis relâchez-la. La télécommande envoie dix différents codes à l'appareil. Le voyant rouge clignote une fois pour chaque code et reste allumé après l'envoi des dix codes.



Est-ce que l'appareil s'est éteint?

- Si **OUI**, passez à l'étape 5.
- Si **NON**, répétez l'étape 4 pour essayer les dix codes suivants.

5. Rallumez l'appareil manuellement.

6. Pointez la télécommande vers l'appareil, appuyez sur la touche **VOL ^**, puis relâchez-la. La télécommande envoie de nouveau le premier des dix codes de l'étape 4. Le voyant rouge clignote une fois, puis reste allumé.



Est-ce que l'appareil s'est éteint?

• Si **OUI**, vous avez trouvé un code pour l'appareil. Appuyez sur la même touche que vous avez enfoncée à l'étape 3, puis relâchez-la. Vous enregistrez ainsi le code dans la télécommande. Passez à l'étape 7.

• Si **NON**, continuez d'enfoncer et de relâcher la touche **VOL ^** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne pour essayer les neuf autres codes de l'étape 4. Assurez-vous d'attendre environ trois secondes après chaque enfoncement de la touche **VOL ^** pour laisser le temps à l'appareil de réagir au code. Lorsque l'appareil s'éteint, cela signifie que vous avez trouvé un code pour votre appareil. Appuyez sur la même touche que vous avez enfoncée à l'étape 3, puis relâchez-la. Vous enregistrez ainsi le code dans la télécommande. Passez à l'étape 7.



Remarques : La touche **VOL v** peut être utilisée pour revenir sur chacun des groupes de dix codes. Le voyant rouge clignote deux fois après l'essai du premier ou du dernier code de chaque groupe de dix.



7. Utilisez la télécommande pour rallumer l'appareil. Essayez les touches de la télécommande pour voir si l'appareil répond comme prévu. Si les touches ne commandent pas l'appareil, revenez à l'étape 2 et répétez ce processus pour chercher un meilleur code pour l'appareil.
8. Répétez ce processus pour chaque appareil à commander.



Commande d'appareils combinés

Certains appareils combinés (p. ex. téléviseur-magnétoscope, téléviseur-lecteur DVD, lecteur DVD-magnétoscope) exigeront la configuration de deux touches d'appareil différentes pour commander les deux parties de l'appareil combiné. Par exemple, si vous possédez un appareil combiné téléviseur-lecteur DVD, vous devrez peut-être entrer un code avec la touche TV pour commander le téléviseur et un code distinct sous la touche dvd pour commander le lecteur DVD.

Identification des codes

-  1. Appuyez sur la touche **SETUP** de la télécommande et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant rouge de la télécommande s'allume. Relâchez la touche **SETUP**. Le voyant rouge reste allumé.
-  2. Appuyez sur la touche correspondant à l'appareil -(p. ex. **TV**, **STR**, **AUD**) pour lequel vous souhaitez identifier un code, puis relâchez-la.
-  3. Appuyez sur la touche **ENTER**, puis relâchez-la.
-  4. Appuyez sur la touche #1, puis relâchez-la. Comptez le nombre de fois que le voyant de la télécommande clignote. Ce nombre correspond au premier chiffre du code. Répétez le processus en appuyant sur les touches #2, #3 et #4 pour les autres chiffres du code.
-  5. Appuyez sur la touche **ENTER** puis relâchez-la pour quitter ce mode.

Réinitialisation aux paramètres du fabricant

-  1. Appuyez sur la touche **SETUP** de la télécommande et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant rouge de la télécommande s'allume. Relâchez la touche **SETUP**. Le voyant rouge reste allumé.
-  2. Appuyez sur la touche **MUTE**, puis relâchez-la.

Utilisation de la télécommande



3. Appuyez sur la touche #0, puis relâchez-la. Le voyant rouge clignote deux fois.

Fonction réglage principal du volume

La fonction maîtresse du volume vous permet de sélectionner un appareil unique qui sera toujours commandé par les touches de volume. Par exemple, la télécommande peut être en mode TV alors que les touches de volume commandent le volume de votre récepteur audio ou de votre barre de son plutôt que celui de votre téléviseur.

Activation de la fonction réglage principal du volume



1. Appuyez sur la touche **SETUP** de la télécommande et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant rouge de la télécommande s'allume. Relâchez la touche **SETUP**. Le voyant rouge reste allumé.



2. Appuyez sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil (**TV, AUD, etc.**) pour lequel vous souhaitez régler le volume, puis relâchez-la.



3. Appuyez sur la touche **MUTE**, puis relâchez-la.



4. Appuyez sur la touche **VOL** , puis relâchez-la. Le voyant rouge clignote deux fois, puis s'éteint.

Désactivation de la fonction réglage principal du volume



1. Appuyez sur la touche **SETUP** de la télécommande et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant rouge de la télécommande s'allume. Relâchez la touche **SETUP**. Le voyant rouge reste allumé.



2. Appuyez sur la touche (**TV, AUD, etc.**) correspondant à l'appareil qui est programmé pour commander la fonction maîtresse du volume, puis relâchez-la.

Utilisation de la télécommande



3. Appuyez sur la touche **MUTE**, puis relâchez-la.



4. Appuyez sur la touche **VOL** ↓, puis relâchez-la. Le voyant rouge clignote deux fois, puis s'éteint.

Dépannage

La télécommande ne commande pas votre appareil.

- Assurez-vous que les piles sont neuves et installées correctement.
- Pointez la télécommande vers l'appareil et assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre la télécommande et l'appareil.
- Assurez-vous de sélectionner le bon appareil à commander sur la télécommande, par exemple, appuyez sur TV pour le téléviseur ou sur CBL pour le décodeur.
- Essayez de programmer un code différent sur la télécommande. Consultez la section **Entrée directe de code**.
- La télécommande peut ne pas être compatible avec votre appareil.

La télécommande ne commande pas certaines fonctions de votre appareil.

- Parfois, un code particulier peut commander certaines fonctions, mais pas toutes. Essayez de programmer un code différent de la liste de codes sur la télécommande. Consultez la section **Entrée directe de code**.
- La télécommande peut ne pas être en mesure de commander toutes les fonctions de votre appareil, ou les noms des touches peuvent être différents de ceux de vos télécommandes d'origine.

Garantie limitée de 90 jours

Jasco Products Company garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication pendant une période de 90 jours à compter de la date de l'achat original par l'acheteur. Cette garantie se limite exclusivement à la réparation ou au remplacement de ce produit et n'est pas applicable aux dommages indirects ou accessoires survenus sur d'autres produits utilisés avec cet appareil. Cette garantie se substitue à toute autre garantie expresse ou implicite. Certains États ne permettent pas de restrictions quant à la durée d'une garantie implicite ou permettent l'exclusion ou la limitation des dommages indirects et accessoires; il se peut, par conséquent, que cette garantie ne s'applique pas dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques précis; vous pouvez jouir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. Si l'appareil s'avère défectueux au cours de la période de garantie, envoyez le produit en retour prépayé avec la preuve d'achat à l'adresse suivante :

Jasco Products Company
10 E. Memorial Rd.,
Oklahoma City, OK 73114, USA

HECHO EN CHINA

Philips y el emblema de escudo Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se usan bajo licencia. Este producto ha sido fabricado y se comercializa bajo responsabilidad de Jasco Products Company y Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, es el garante en relación a este producto.

Este producto tiene una garantía de noventa (90) días. Visite www.philips.com/support para conocer los detalles de la garantía.

¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-844-816-0320, de lunes a viernes, de 7 a. m. a 8 p. m. (hora estándar del centro).

Déclaration de conformité FCC

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC):

Declaración de conformidad del proveedor | Modelo #: SRP3219G/27, SRP3229G/27, SRP3239R/27, SRP3249B/27 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd, Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

Este dispositivo cumple con las Especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC y con las especificaciones de las normas radioeléctricas (RSS) del Ministerio de Industria de Canadá aplicables a aparatos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.

ICES-3(B)/NMB-3(B).

