



This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Standards. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

SPECIFICATIONS



125VAC, 60Hz, 15A 1875W general/resistive
5A 625W tungsten, 1/2HP motor
Works with LED and CFL bulbs

Instructions

SET TIME

1. If no numbers are visible on-screen, plug timer into an outlet and charge for 1 hour. Once charged, press the reset (R) button in the lower right corner using a toothpick or pencil.
2. Use up (▲) and down (▼) arrows to set the time - note AM or PM.


Note: After timer is charged, it can be removed from the outlet for easy programming. Return to outlet when finished.

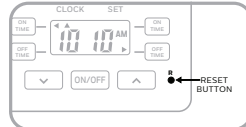

PROGRAMMING OPTIONS

DEFAULT TIMER

Two ON/OFF programs feature default settings. To activate the default times, press **ON TIME** or **OFF TIME** button. Indicator arrows appear on the display to show which programs are set. To deactivate a setting, press the desired button again.

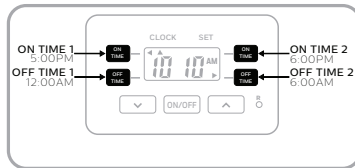

CUSTOMIZED TIMER

Press either **ON TIME** button, then use up (▲) and down (▼) arrows to set on time. Press the **ON TIME** button again or wait five seconds to store the program and return to clock display.

Press either **OFF TIME** button, then use up (▲) and down (▼) arrows to set off time. Press the **OFF TIME** button again or wait five seconds to store the program and return to clock display.

Note: An indicator arrow (◀ or ▶) appears on-screen to show which settings are active.




OVERRIDE OPTIONS

Override scheduled programs and manually operate the connected device using the **ON/OFF** button below the display screen or by pressing the decorative door.

If a scheduled program is running and the device is on, press the closed door or **ON/OFF** button to turn off the device. The device remains off until the next scheduled program begins, or the button is pressed again.

If a scheduled program is running and the device is off, press the closed door or **ON/OFF** button to turn on the device. It remains on until the next scheduled program ends, or the button is pressed again.

When no programs are active, press the closed door or **ON/OFF** button to turn ON/OFF the device manually.



COLOR OPTIONS

When plugged in, the LED backlight cycles through the color options. The cycle can be stopped to select a color or turn off the backlight. LEDs only work when the timer is connected to an outlet.

- Press the button on top of the timer once to stop the cycle.
- Press the button again to change the LED color.
- Repeat to manually cycle through all colors.
- Press the button for three seconds to turn OFF the LED.
- Press the button once to turn ON LED to last setting.



THANK YOU FOR YOUR PURCHASE!



Product instructions made easy

Scan to watch a step-by-step instructional video or visit <https://byjasco.com/49791i>




Register your Philips product

Get exclusive, web-only deals and more! Scan here or visit byjasco.com/deals



Need more holiday timers?

For additional Philips holiday timers visit our website! byjasco.com/timers



Like our product?

Leave us a review on Amazon.com or your favorite retailer website!

Having issues and need support?

Call our U.S.-based experts Monday-Friday, from 7AM-8PM (Central) **1-844-816-0320**



WARNING

RISK OF ELECTRICAL SHOCK

- PLUG DIRECTLY INTO AN ELECTRICAL OUTLET
- DO NOT USE IN WET LOCATIONS
- USE INDOORS ONLY
- UNPLUG TIMER BEFORE CLEANING

RISK OF FIRE

- DO NOT USE TO CONTROL APPLIANCES THAT CONTAIN HEATING ELEMENTS (COOKING APPLIANCES, HEATERS, IRONS, ETC.)
- DO NOT EXCEED ELECTRICAL RATINGS
- DO NOT USE WITH EXTENSION CORD

MADE IN CHINA

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Jasco Products Company, and Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114 is the warrantor in relation to this product.

This product comes with a 1-year limited warranty. Visit www.philips.com/support for warranty details.

Questions? Contact our US-based Consumer Care at 1-844-816-0320 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.



PHILIPS

Home power

SPC1247AT/27



FCC/IC - ESP

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC):
Declaración de conformidad del proveedor | Modelo #: SPC1247AT/27 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd, Oklahoma City, OK 73114, www.bjjasco.com

Este dispositivo cumple con las Especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC y con las especificaciones de las normas radioeléctricas (RSS) del Ministerio de Industria de Canadá aplicables a aparatos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)



ESPECIFICACIONES

125VCA, 60Hz, 15A 1875W general/resistiva
5A 625 W tungsteno, motor de 1/2HP
Funciona con bombillas LED y CFL

Instrucciones

CONFIGURE LA HORA


- Si no hay números visibles en pantalla, enchufe el temporizador en un tomacorriente y cárguelo durante 1 hora. Una vez cargado, presione el botón de reinicio (R) en la esquina inferior derecha con un palillo o un lápiz.
- Utilice las flechas arriba (▲) y abajo (▼) para configurar la hora. Tenga en cuenta si es AM o PM.
Nota: Después de cargar el temporizador, puede desenchufarlo del tomacorriente para facilitar la programación. Vuelva a enchufarlo cuando haya terminado

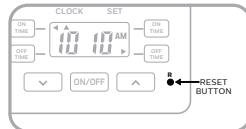

OPCIONES DE PROGRAMACIÓN

TEMPORIZADOR PREDETERMINADO

Dos programas de encendido y apagado (ON/OFF) tienen configuraciones predeterminadas. Para activar las horas predeterminadas, presione el botón ON TIME u OFF TIME. Aparecen flechas indicadoras en la pantalla para mostrar los programas que están configurados. Para desactivar una configuración, presione el botón deseado nuevamente.

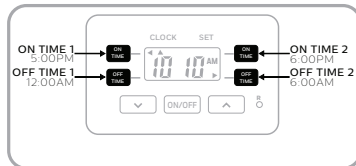


TEMPORIZADOR PERSONALIZADO

Presione cualquiera de los botones ON TIME, luego use las flechas arriba (▲) y abajo (▼) para configurar la hora de encendido. Presione el botón ON TIME nuevamente o espere cinco segundos para almacenar el programa y volver a la pantalla de reloj.

Presione cualquiera de los botones OFF TIME, luego use las flechas arriba (▲) y abajo (▼) para configurar la hora de apagado. Presione el botón OFF TIME nuevamente o espere cinco segundos para almacenar el programa y volver a la pantalla de reloj.

Nota: Aparece una flecha indicadora (el símbolo del botón se insertará aquí) en pantalla para mostrar las configuraciones que están activas.



OPCIONES DE ANULACIÓN

Anule los programas configurados y opere manualmente los dispositivos conectados mediante el botón ON/OFF bajo la pantalla de visualización o presionando la puerta decorativa.

Si un programa configurado está en curso y el dispositivo está encendido, presione la puerta cerrada o el botón ON/OFF para apagar el dispositivo. El dispositivo permanecerá apagado hasta que comience el siguiente programa configurado o se presione de nuevo el botón.

Si un programa configurado está en curso y el dispositivo está apagado, presione la puerta cerrada o el botón ON/OFF para encender el dispositivo. Este permanecerá encendido hasta que finalice el siguiente programa configurado o se presione de nuevo el botón.

Cuando no hayan programas activos, presione la puerta cerrada o el botón ON/OFF para encender o apagar el dispositivo manualmente.

OPCIONES DE COLORES

Cuando está enchufado, la retroiluminación LED se desplaza en ciclo por todas las opciones de colores. El ciclo puede detenerse para seleccionar un color o apagar la retroiluminación. Los LED solo funcionan cuando el temporizador está conectado a un tomacorriente.



- Presione el botón sobre el temporizador una vez para detener el ciclo.
- Presione el botón nuevamente para cambiar el color del LED.
- Repita para desplazarse manualmente entre todos los colores.
- Presione el botón durante tres segundos para apagar el LED.
- Presione el botón una vez para encender el LED en la última configuración.

GRACIAS POR SU COMPRA



Instrucciones fáciles

Escanee para ver un video instructivo
paso a paso o visite
<https://bjjasco.com/49791i>




Registre su producto Philips

Para ofertas exclusivas, que solo encontrará en Internet y ¡más! Escanee o visite bjjasco.com/deals



¿Necesita más temporizadores navideños?
¡Si desea ver más temporizadores navideños Philips, visite nuestro sitio web!
bjjasco.com/timers



¿Le gusta nuestro producto?
Déjenos una reseña en Amazon.com o el sitio web de su comercio favorito.



¿Tiene problemas y necesita ayuda?
Llame a nuestros expertos en los EE. UU., de lunes a viernes, de 7 a. m. a 8 p. m. (hora del centro)
1-844-816-0320



ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- ENCHUFELO DIRECTAMENTE A UN TOMACORRIENTE ELÉCTRICO
- NO UTILIZAR EN LUGARES HÚMEDOS.
- SOLO PARA USO EN INTERIORES.
- DESCONECTE EL TEMPORIZADOR ANTES DE LIMPIAR

RIESGO DE INCENDIO

- NO UTILICE PARA CONTROLAR APARATOS QUE INCLUYAN RESISTENCIAS ELÉCTRICAS (APARATOS DE COCCIÓN, CALEFACTORES, PLANCHAS, ETC.)
- NO SUPERAR LOS VALORES NOMINALES ELÉCTRICOS.
- NO USE UN CABLE DE EXTENSIÓN

HECHO EN CHINA

Philips y el emblema de escudo Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se usan bajo licencia. Este producto ha sido fabricado y se comercializa bajo responsabilidad de Jasco Products Company y Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, es el garante en relación a este producto.

Este producto tiene una garantía limitada de 1 año.
Visite www.philips.com/support para conocer los detalles de la garantía.

Si tiene problemas o dudas, comuníquese con nuestro Centro de atención al cliente con sede en EE. UU. al 1-844-816-0320, opción 1 de lunes a viernes, de 7 a. m. a 8 p. m., hora estándar del centro (CST).

