

PHILIPS

Remote control

Audio/video

4-Device Rechargeable Universal Remote



See reverse for easy-to-follow instructions and exclusive deals.



Setup

Charging the Universal Remote

Your rechargeable universal remote's integrated lithium polymer battery keeps your remote powered for months on a single charge. Before use, make sure the remote is fully charged by connecting the remote to a power source using the included USB-C to USB-A cable. The charging indicator light next to the remote's USB-C port will glow blue during charging and then turn green once the remote is fully charged.

Battery Saver

Your remote will automatically turn off if the buttons are held down for more than 8 seconds. This will save your battery should your remote get stuck in a place where the buttons remain depressed (e.g., between sofa cushions).

Low-Battery Indicator Light

When the remote's battery is too low to function properly, the power button blinks twice when any button is pressed and the backlight is disabled. To charge the remote, connect it to a power source using the included USB-C to USB-A cable. The remote can be used to operate your devices while it's charging.

Troubleshooting

Remote does not operate your device

- Make sure the remote is charged.
- Aim the remote directly at your device and make sure there are no obstructions between the remote and the device.
- Make sure you select the appropriate device on the remote you wish to control (TV for TV, AUD for audio, etc.).
- Try programming the remote with a different code. See **Direct Code Entry** section.
- Remote may not be compatible with your device.
- Remote's battery may have been depleted for a long time. After recharging the remote, reprogramming may be necessary.

Remote does not operate some features of your device

- Sometimes a particular code might operate a few features but not all. Try programming the remote with a different code from the code list. See **Direct Code Entry** section.
- Remote may not be able to operate all features of your device or button names may be different than that of your original remotes.


Reset to factory settings

The **RESET** button is located to the left of the remote's charging port (see **Button Functions** section). Use a paper clip to press and hold the **RESET** button for 1 second. If the remote is unresponsive, make sure the remote is fully charged, then try again.


Alternate reset instructions

1. Press and hold the **SETUP** button until the red light stays on, then release it. The red light will remain on.
2. Press and release the **MUTE** button.
3. Press and release **0 (zero)**. The red light will blink twice.

Button functions

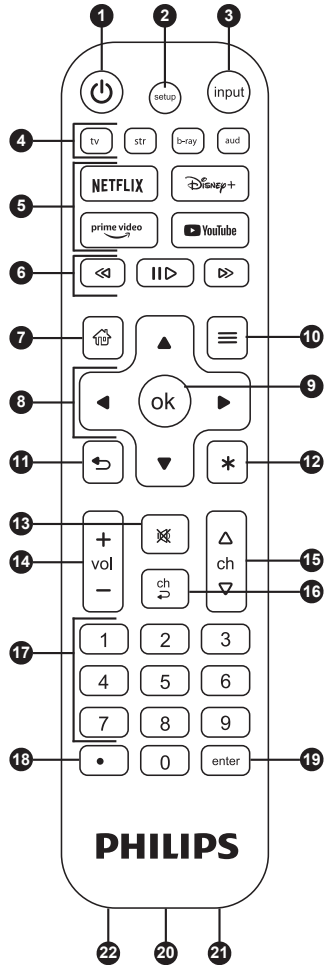

Direct code entry

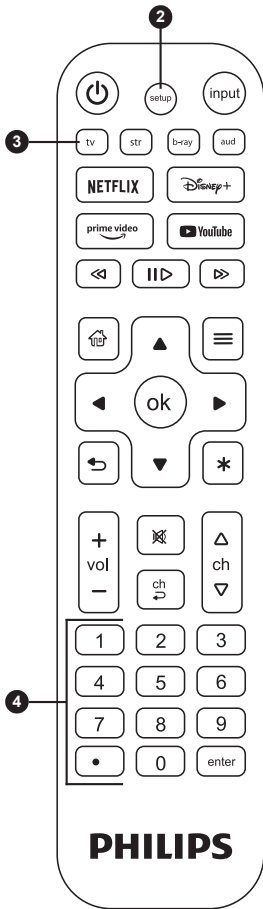

Direct code entry is recommended for quick and easy programming.


Note: The TV device button is preprogrammed for Samsung TVs, and the STR device button is preprogrammed for Roku boxes.

1. In the **code list** included with your remote, circle the 4-digit codes for the type and brand of device you wish to control.
2. Press and hold down the **SETUP** button until the remote's power button lights up. Release the **SETUP** button. The power button will remain lit.
3. Press and release the chosen device button (TV, STR, B-RAY or AUD). The power button will blink once and then remain lit.
4. Enter the first 4-digit code circled in Step 1. The power button light will turn off.
5. Point the remote at the device and test the buttons. If they don't work as expected, repeat Steps 2-5 with the next circled code.
6. Repeat the process for each device you wish to control.

Programming Notes

- Some codes may operate only a few device functions, so test other codes for more functionality.
- Trouble finding a code? Program the remote using the auto code search method.
- For combination devices, such as a TV/DVD combo or TV/VCR combo, you may have to enter a code for each device.
- Keep your device codes for future reference.

Auto code search

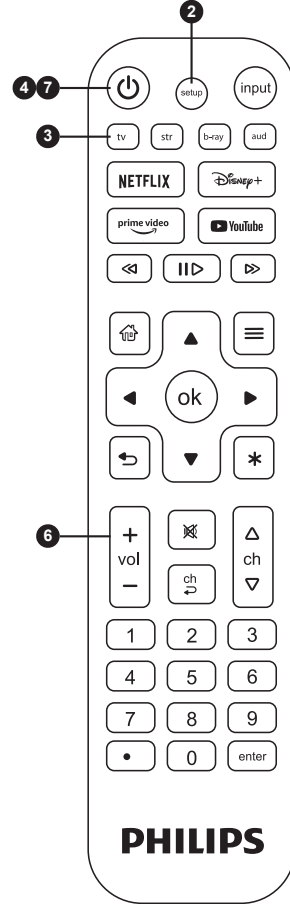

Auto code search cycles through all codes in the remote to find one for your device.

Before you begin, read through the steps below to familiarize yourself with the auto code search process.

1. Manually turn on the device you wish to control. (Use direct code entry method for devices without ON/OFF capability.)
2. Press and hold the **SETUP** button until the remote's power button lights up. Release the **SETUP** button. The power button will remain lit.
3. Press and release the chosen device button (TV, STR, B-RAY or AUD). The power button will blink once and remain lit.
4. Point the remote at the device, then press and release the power button. The power button will blink and then remain lit after cycling through 10 codes.

Did the device turn off?

- YES** – Go to Step 5.
- NO** – Repeat Step 4 to test the next 10 codes.


5. Manually turn on the device.
6. Point the remote at the device, then press and release **VOL+**. The power button will blink once and then remain lit.

Did the device turn off?

- YES** – Press and release the same device button pressed in Step 3. This stores the code in the remote. Then go to Step 7.
- NO** – Repeat Step 6 until the device turns off. Wait 3 seconds between each **VOL+** button press.

7. Use the remote to turn on the device. Test the remote's buttons. If they don't work as expected, repeat Steps 2-7.
8. Repeat the process for each device you wish to control.

Code identification

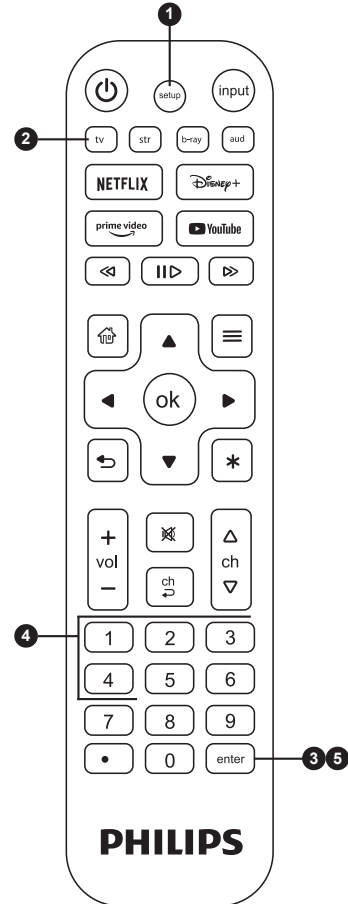

Code identification lets you retrieve the 4-digit code used to program each of your device buttons.

1. Press and hold the **SETUP** button until the power button light turns on, then release it. The power button will remain lit.
2. Press and release the device button for the code you seek.
3. Press and release **ENTER**.
4. Press and release **#1** and count how many times the power button blinks. This is the first digit in your code. Repeat the process by pressing **#2**, **#3** and **#4** for the remaining digits.
5. Press and release **ENTER** to exit this mode.


Steaming app hotkeys

The app hotkeys are preprogrammed for direct access to Netflix, Prime Video, Disney+ and YouTube. These app hotkeys cannot be reprogrammed for use with other apps. When using a compatible streaming media player rather than a smart TV, press the **STR** button before using the app hotkeys. If your TV does not have the apps downloaded by the manufacturer, the streaming keys may not work.

Combo devices

Some combo devices (e.g., TV/VCR, B-RAY/VCR, etc.) require use of a separate mode button for each part of the combo device. For example, if you have a TV/B-RAY combo, you might need to set up a TV code under the TV button and a separate B-RAY code under the B-RAY button to control each component.

Primary audio control

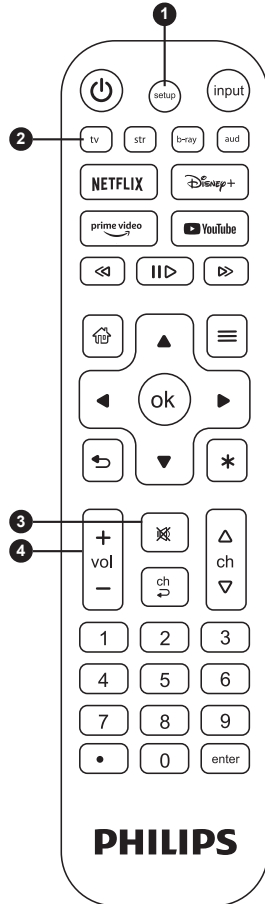

Primary audio control lets you select an audio device to control the volume no matter which component you're operating.

Enabling Primary audio control

1. Press and hold the **SETUP** button until the power button light turns on, then release it. The power button will remain lit.
2. Press and release the device button for the audio component you wish to use.
3. Press and release the **MUTE** button.
4. Press and release **VOL+**. The power button will blink twice and turn off.

Disabling Primary audio control

1. Press and hold the **SETUP** button until the power button light turns on, then release it. The power button will remain lit.
2. Press and release the device button previously programmed for primary audio control.
3. Press and release the **MUTE** button.
4. Press and release **VOL-**. The power button will blink twice and turn off.

Battery disposal

This rechargeable universal remote contains a lithium polymer battery. Follow all applicable state and federal laws for battery disposal and recycling. Do not dispose of the remote in the garbage. Take it to your local battery recycling center.

Thank you for your purchase!



Instructions made easy

Read instructions or watch an easy-to-follow video.

Scan code or visit byjasco.com/85996i.



Register your product

Receive exclusive deals and register your product.

Scan code or visit byjasco.com/deals.



Enhance your home entertainment experience at byjasco.com/ce.



Like our product?

Leave a review on your favorite retailer website or amazon.com.



Having problems?

Let us know how we can help.

Call 1-844-816-0320, M-F.

WARNING

- **AVOID PLACING THE REMOTE IN DIRECT SUNLIGHT, NEAR A HEATER OR OTHER LOCATIONS OF EXTREME TEMPERATURES.**
- **DO NOT CONTINUE USING OR ATTEMPT TO CHARGE THE REMOTE IF IT HAS BEEN PUNCTURED, CRUSHED, DEFORMED, DAMAGED OR IF IT EXHIBITS ANY ABNORMAL CHARACTERISTICS SUCH AS EXCESSIVE HEATING, SWELLING OR IF IT EMITS AN ODOR.**
- **USE ONLY IN DRY LOCATIONS. NEVER IMMERSE THE UNIT IN LIQUID.**
- **DO NOT OPERATE THE REMOTE NEAR FLAMMABLE MATERIALS, FUMES OR GASES.**
- **USE ONLY A USB POWER SUPPLY TO CHARGE THE REMOTE.**
- **DO NOT OPEN THE REMOTE. THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS.**
- **TO AVOID AN EXPLOSION OR EXPOSURE TO TOXIC FUMES, DO NOT DISPOSE OF THE REMOTE IN A FIRE.**
- **USE A MILD SOAP AND WATER SHOULD THE BATTERY CONTENTS COME INTO CONTACT WITH THE SKIN.**
- **RINSE EYES WITH CLEAN RUNNING WATER SHOULD THE BATTERY CONTENTS COME INTO CONTACT WITH THE EYES. SEEK MEDICAL ATTENTION.**
- **DO NOT DROP THE REMOTE.**

MADE IN VIETNAM

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Jasco Products Company, and Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114 is the warrantor in relation to this product.

This product has a limited-lifetime warranty. Visit www.philips.com/support for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-844-816-0320, M-F.

PATENTS/PATENTS PENDING
[WWW.BYJASCO.COM/PATENTS](https://www.byjasco.com/patents)



Separate paper from plastic before recycling

byjasco.com/recycle
paper made from 25% post consumer waste

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: SRP3625B/37 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important note: To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.

Declaración de la FCC

Declaración de conformidad de proveedores | Modelo n.º: SRP3625B/37 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no podrá causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se responsabiliza por ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones podrían anular el derecho del usuario a hacer uso del equipo.

NOTA: Este equipo se sometió a pruebas y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B de acuerdo con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con estas instrucciones, podría causar una interferencia perjudicial en las radiocomunicaciones. No obstante, no es posible garantizar que no ocurrirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, las cuales pueden comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

Nota importante: En cumplimiento de los requisitos de exposición a RF de la FCC, se prohíbe cualquier cambio en la antena o en el dispositivo. Cualquier cambio en la antena o en el dispositivo podría provocar que el dispositivo exceda los requisitos de exposición a RF y anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

Carga del control remoto universal






La batería de polímero de litio integrada de su control remoto universal recargable lo mantiene encendido durante meses con una sola carga. Antes de usarlo, asegúrese de que el control remoto esté completamente cargado conectándolo a una fuente de alimentación mediante el cable USB-C a USB-A incluido. La luz indicadora de carga junto al puerto USB-C del control remoto se iluminará en azul durante la carga y luego se volverá verde una vez que el control remoto esté completamente cargado.

Ahorro de batería

Su control remoto se apagará automáticamente si los botones se mantienen presionados durante más de 8 segundos. Esto ahorrará baterías en caso de que el control remoto se atasque en un lugar donde los botones permanecen presionados (por ejemplo, entre los cojines del sofá).

Luz de indicador de batería baja

Cuando la batería del mando a distancia está demasiado baja para funcionar correctamente, el botón de encendido parpadea dos veces al pulsar cualquier botón y la retroiluminación se desactiva. Para cargar el mando, conéctalo a una fuente de alimentación mediante el cable USB-C a USB-A incluido. El mando puede utilizarse para manejar tus dispositivos mientras se está cargando.

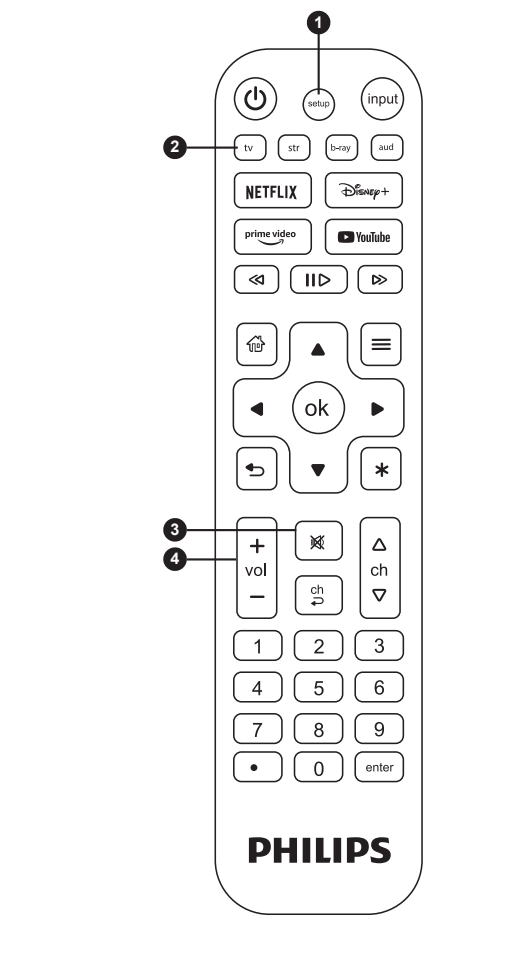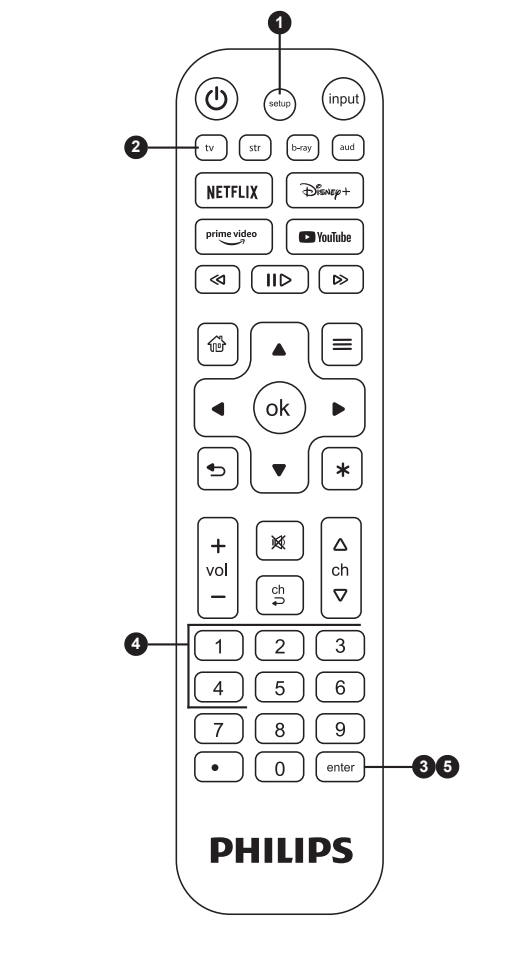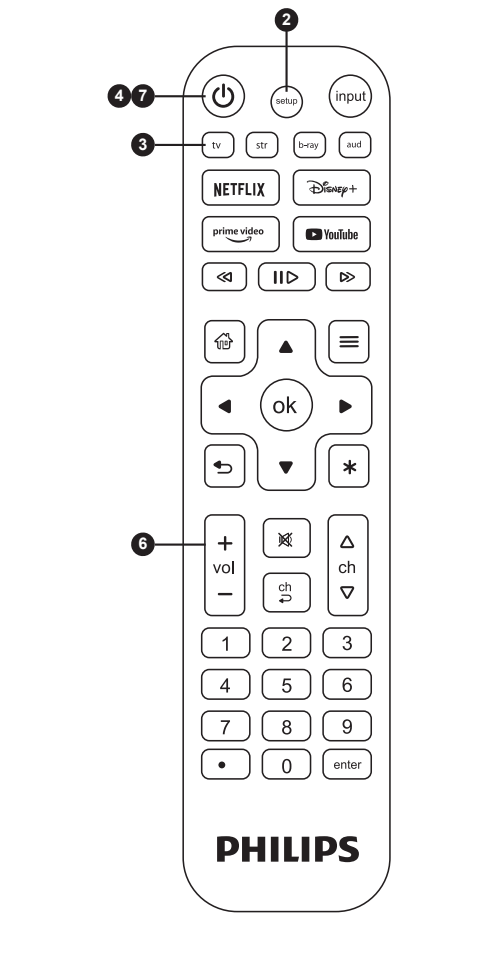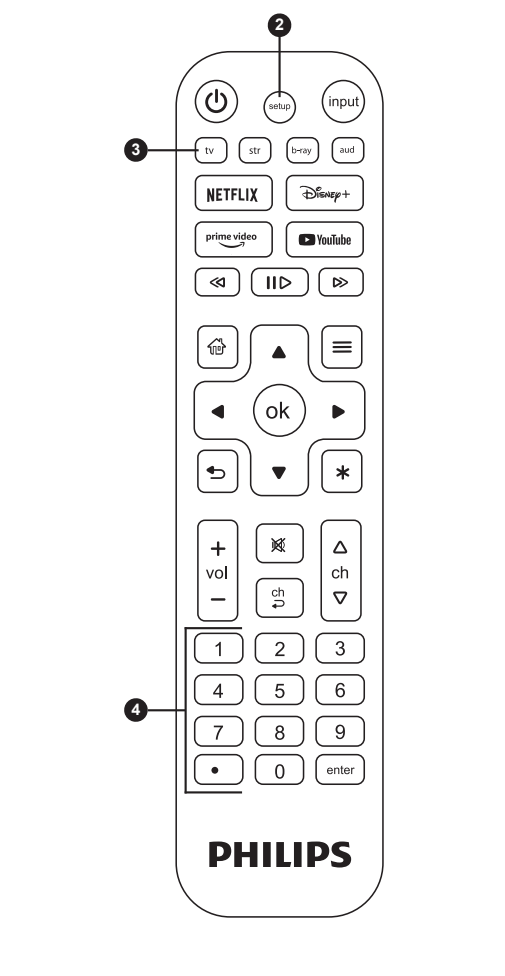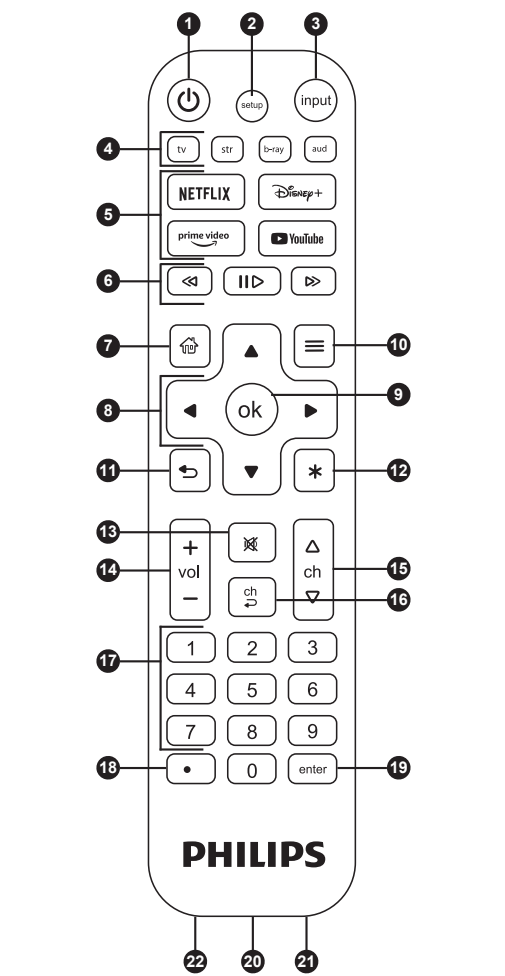

1. **Encendido/Apagado** – Enciende/apaga los dispositivos
2. **Setup** – Se usa para programar el control remoto
3. **Input** – Selecciona la entrada de video
4. **TV, STR, B-RAY, AUD** – Seleccione el dispositivo a controlar
5. **Teclas de acceso rápido de aplicaciones de streaming** – Preprogramadas para acceso directo a Netflix, Prime Video, Disney+ y YouTube
6. **Rebobinar, pausar/reproducir, avance rápido**
7. **Home/guide** – Accede a las funciones de los dispositivos de transmisión o **guide** para los receptores de cable y satélite
8. **Flechas arriba, abajo, izquierda, derecha** – Navegación del menú
9. **OK** – Selecciona elementos del menú del dispositivo controlado
10. **Menú** – Muestra el menú en pantalla
11. **Back** – Vuelve a la pantalla anterior
12. **Info (*)** – Muestra información de contenido o programas en pantalla
13. **Silenciar** – Silencia el sonido
14. **Subir/bajar el volumen**
15. **Canal arriba/abajo**
16. **Último canal** – Vuelve al canal seleccionado previamente
17. **Números** – Para selección directa de canal
18. **Punto (.)** – Se utiliza para seleccionar canales digitales, por ejemplo, 4.1
19. **Enter** – Para dispositivos que requieren que se presione Enter después de seleccionar el canal
20. **Puerto de carga USB-C** – Utilícelo con el cable USB incluido para cargar el control remoto
21. **Luz indicadora de carga** – Azul (carga en curso); verde (completamente cargado)
22. **Reset** – Restablece el mando a distancia a los valores de fábrica

Se recomienda la **entrada directa de código** para una programación rápida y sencilla.

Nota: El botón del dispositivo TV está preprogramado para televisores Samsung y el botón del dispositivo STR está preprogramado para cajas Roku.

1. En la **lista de códigos** incluida con tu control remoto, encierra en un círculo los códigos de 4 dígitos para el tipo y marca del dispositivo que deseas controlar.
2. Mantenga presionado el botón **SETUP** hasta que se ilumine la luz del botón de encendido del control remoto. Suelte el botón **CONFIGURACIÓN** . El botón de encendido seguirá iluminado.
3. Presione y suelte el botón del dispositivo elegido (TV, STR, B-RAY o AUD). El botón de encendido parpadeará una vez y luego seguirá iluminado.
4. Ingrese el primer código de 4 dígitos que encerró en un círculo en el Paso 1. El botón de encendido se apagará.
5. Apunte el control remoto al dispositivo y pruebe los botones. Si no funcionan como se esperaba, repita los pasos 2 a 5 con el siguiente código encerrado en un círculo.
6. Repita el proceso para cada dispositivo que desee controlar.

Notas de programación

- Es posible que algunos códigos operen solo algunas funciones del dispositivo, así que pruebe otros códigos para obtener más funciones.
- ¿Tiene problemas para encontrar un código? Programe el control remoto usando el método de búsqueda de código automático.
- Para dispositivos combinados como una combinación de TV y DVD o TV y VCR, puede tener que ingresar un código para cada dispositivo.
- Guarde los códigos de su dispositivo para referencia futura.

La **búsqueda automática de códigos** recorre todos los códigos del control remoto hasta encontrar uno para su dispositivo.

Antes de comenzar, lea los pasos a continuación para familiarizarse con el proceso de búsqueda automática de códigos.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea controlar. (Utilice el método de entrada de código directo para dispositivos sin capacidad de encendido/apagado).
2. Mantenga presionado el botón **SETUP** hasta que se ilumine la luz del botón de encendido del control remoto. Suelte el botón **CONFIGURACIÓN** . El botón de encendido seguirá iluminado.
3. Presione y suelte el botón del dispositivo elegido (TV, STR, B-RAY o AUD). El botón de encendido parpadeará una vez y permanecerá encendido.
4. Apunte el control remoto al dispositivo, luego presione y suelte el botón de encendido. El botón de encendido parpadeará y luego permanecerá encendido después de recorrer 10 códigos.

¿Se apagó el dispositivo?

SI: Vaya al paso 5.
NO: Repita el paso 4 para probar los siguientes 10 códigos.

5. Encienda manualmente el dispositivo.
6. Apunte el control remoto al dispositivo, luego presione y suelte **VOL+**. El botón de encendido parpadeará una vez y luego seguirá iluminado.

¿Se apagó el dispositivo?

SI: Presione y suelte el mismo botón del dispositivo que presionó en el paso 3. Esto almacena el código en el control remoto. Vaya al paso 7.
NO: Repita el paso 6 hasta que el dispositivo se apague. Espere 3 segundos entre cada pulsación del botón **VOL+**.

7. Use el control remoto para encender el dispositivo. Pruebe los botones del control remoto. Si no funcionan como se esperaba, repita los pasos 2 a 7.
8. Repita el proceso para cada dispositivo que desee controlar.

La **identificación de códigos** le permite recuperar el código de 4 dígitos utilizado para programar cada uno de los botones de su dispositivo.

1. Mantenga presionado el botón **SETUP** hasta que se ilumine la luz del botón de encendido, luego suéltelo. El botón de encendido seguirá iluminado.
2. Presione y suelte el botón del dispositivo para el código que busca.
3. Presione y suelte **ENTER**.
4. Presione y suelte **#1** y cuente cuántas veces parpadea el botón de encendido. Este es el primer dígito de su código. Repita el proceso presionando **#2, #3 y #4** para los dígitos restantes.
5. Presione y suelte **ENTER** para salir de este modo.

Teclas de acceso rápido de aplicaciones de streaming

Las teclas de acceso directo a las aplicaciones de streaming están preprogramadas para acceder directamente a Netflix, Prime Video, Disney+ y YouTube. Estas teclas de acceso directo no se pueden reprogramar para utilizarlas con otras aplicaciones. Cuando utilice un reproductor multimedia de transmisión compatible en lugar de un televisor inteligente, presione el botón **STR** antes de usar las teclas de acceso rápido de la aplicación. Si tu televisor no dispone de las aplicaciones descargadas por el fabricante, es posible que las teclas de streaming no funcionen.

Dispositivos combinados

Algunos dispositivos combinados (por ejemplo, TV/VCR, B-RAY/VCR, etc.) requieren el uso de un botón de modo separado para cada parte del dispositivo combinado. Por ejemplo, si tiene un dispositivo combinado para TV y B-RAY, es posible que deba configurar un código de TV con el botón TV y un código de B-RAY distinto con el botón B-RAY para controlar cada componente.

El **control de volumen maestro** te permite seleccionar un dispositivo de audio para controlar el volumen sin importar qué componente esté utilizando.

- Habilitación del control de volumen maestro**
1. Mantenga presionado el botón **SETUP** hasta que se ilumine la luz del botón de encendido, luego suéltelo. El botón de encendido seguirá iluminado.
 2. Presione y suelte el botón del dispositivo para el componente de audio que desea usar.
 3. Presione y suelte el botón de **SILENCIO**.
 4. Presione y suelte **VOL+**. El botón de encendido parpadeará dos veces y se apagará.

- Deshabilitar el control de volumen maestro**
1. Mantenga presionado el botón **SETUP** hasta que se ilumine la luz del botón de encendido, luego suéltelo. El botón de encendido seguirá iluminado.
 2. Presione y suelte el botón del dispositivo previamente programado para el control de volumen maestro.
 3. Presione y suelte el botón de **SILENCIO**.
 4. Presione y suelte **VOL-**. El botón de encendido parpadeará dos veces y se apagará.

Eliminación de la batería

Este control remoto universal recargable contiene una batería de polímero de litio. Siga todas las leyes estatales y federales aplicables para la eliminación y el reciclaje de baterías. No deseche el control remoto en la basura. Llévelo a su centro de reciclaje de baterías local.

¡Gracias por su compra!



Escanee el código o visite byjasco.com/859961.



Escanee el código o visite byjasco.com/deals.



¿Le gusta nuestro producto? Deje una reseña en el sitio web de su distribuidor favorito o en amazon.com.

¿Tiene algún problema? Díganos cómo podemos ayudar. Llame al **1-844-816-0320**, de lunes a viernes.

Declaración de la FCC

Declaración de conformidad de proveedores | Modelo n.º: SRP3625B/37 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no podrá causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se responsabiliza por ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones podrían anular el derecho del usuario a hacer uso del equipo.

NOTA: Este equipo se sometió a pruebas y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B de acuerdo con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con estas instrucciones, podría causar una interferencia perjudicial en las radiocomunicaciones. No obstante, no es posible garantizar que no ocurrirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, las cuales pueden comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

Nota importante: En cumplimiento de los requisitos de exposición a RF de la FCC, se prohíbe cualquier cambio en la antena o en el dispositivo. Cualquier cambio en la antena o en el dispositivo podría provocar que el dispositivo exceda los requisitos de exposición a RF y anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

⚠ ADVERTENCIA

- **EVITE COLOCAR EL CONTROL REMOTO BAJO LA LUZ SOLAR DIRECTA, CERCA DE UN CALENTADOR U OTROS LUGARES DE TEMPERATURAS EXTREMAS.**
- **NO CONTINUE UTILIZANDO NI INTENTE CARGAR EL MANDO A DISTANCIA SI HA SIDO PERFORADO, AFLASTADO, DEFORMADO, DAÑADO O SI PRESENTA ALGUNA CARACTERÍSTICA ANORMAL COMO CALENTAMIENTO EXCESIVO, HINCHACIÓN O SI EMITE UN OLOR.**
- **UTILICE SÓLO EN LUGARES SECOS. NUNCA SUMERJA LA UNIDAD EN LIQUIDO.**
- **NO OPERE EL CONTROL REMOTO CERCA DE MATERIALES, VAPORES O GASES INFLAMABLES.**
- **UTILICE SÓLO UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN USB PARA CARGAR EL CONTROL REMOTO.**
- **NO ABRA EL CONTROL REMOTO. NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO.**
- **PARA EVITAR UNA EXPLOSIÓN O EXPONERSE A HUMOS TÓXICOS, NO DESECHE EL CONTROL REMOTO EN EL FUEGO.**
- **UTILICE UN JABÓN SUAVE Y AGUA SI EL CONTENIDO DE LA BATERÍA ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL.**
- **ENJUAGUESE LOS OJOS CON AGUA CORRIENTE LIMPIA SI EL CONTENIDO DE LAS PILAS ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS. BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA.**
- **NO DEJE CAER EL CONTROL REMOTO.**

Eliminación de la batería

Este control remoto universal recargable contiene una batería de polímero de litio. Siga todas las leyes estatales y federales aplicables para la eliminación y el reciclaje de baterías. No deseche el control remoto en la basura. Llévelo a su centro de reciclaje de baterías local.

Este prducto tiene una garantía de limitada de vida. Visite www.philips.com/support para conocer los detalles de la garantía.

¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-844-816-0320, de lunes a viernes.

PATENTES/PATENTES PENDIENTES
WWW.BYJASCO.COM/PATENTS