

PHILIPS

HDMI Switch

Audio/Video

SWV9173GR/37
v1.05/23



User manual

This 8K 2-port HDMI® Switch allows you to easily toggle between two HDMI devices while using only one HDMI input port from your display. Please review these instructions before operating your switch.


Package Contents

8K 2-Port HDMI 2.1 Switch
6 ft. USB-A to USB-C cable

Installation

Three HDMI cables are required to complete installation and are sold separately. While this HDMI 2.1 switch is compatible with all HDMI cables, it's best to use only certified 8K HDMI 2.1 cables under 10 ft. in total length to get the most out of your connected equipment and provide the best entertainment experience.

1. Connect the TV's input port to the switch's display port using an HDMI cable.
2. Connect each device's HDMI port to one of the switch's input ports using an HDMI cable.

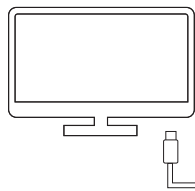

NOTE: Some setups do not require the USB cable. If the switch is not operating as expected, use the USB cable to connect the switch to a power source.

Operation

1. Turn on your TV.
2. Turn on the devices connected to the switch.
3. Press and release the SELECT button on top of the switch to toggle between the two connected devices. The illuminated LED will indicate which device is selected for use.

Troubleshooting:

Neither LED is illuminated on the switch.

1. Make sure all cables connected to the switch are securely plugged in.
2. If you are using the supplied USB-A to USB-C cable for power, please confirm the following:
 - a. If the USB adapter is plugged into a surge protector, make sure the surge protector is turned on and receiving power.
 - b. If the switch is powered through the TV's USB port, turn on the TV to supply power to the switch.

I have audio but no video.

1. If connected to a DVD player, make sure you're not using a copied DVD movie. The enabled HDCP* protection will block copied DVDs from playing.
2. Make sure the HDMI cable is completely plugged into the device and the switch.
3. Make sure the HDMI cable is completely plugged into the switch's display port and the TV's input port.
4. If problem persists, replace one or both of the HDMI cables used to connect the device, switch and TV.

I have video but no audio.

1. Make sure the TV's volume is turned up.
2. Make sure the TV's mute function is turned off.
3. If problem persists, replace one or both of the HDMI cables used to connect the device, switch and TV.

There is no video or audio

1. Some devices need more power than the switch can supply. Use the included USB-A to USB-C cable to connect the switch to a USB adapter or surge protector (sold separately).

**HDCP: High-bandwidth Digital Content Protection is a technology embraced by the Motion Picture Association of America that eliminates the reproduction of copyrighted material.*

FCC Statement

Suppliers Declaration of Conformity
Model #: SWV9173GR/37 | Jasco Products Company LLC |
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114 | www.byjasco.com

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



MADE IN VIETNAM

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Jasco Products Company, and Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114 is the warrantor in relation to this product.

This product has a limited-lifetime warranty. Visit www.philips.com/support for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-844-816-0320, M-F, 7AM-8PM Central Time.

For product patent information, visit www.byjasco.com/patents.

PHILIPS

HDMI Switch

Audio/Video



Manual de usuario

Este conmutador HDMI® 8K de 2 puertos le permite alternar fácilmente entre dos dispositivos HDMI utilizando solo un puerto de entrada HDMI de su pantalla. Revise estas instrucciones antes de operar el conmutador.

Contenido del paquete

Conmutador HDMI 2.1 8K de 2 puertos
Cable USB-A a USB-C de 1,8 m

Instalación


Se requieren tres cables HDMI para completar la instalación, los cuales se venden por separado.

Aunque este conmutador HDMI 2.1 es compatible con todos los cables HDMI, lo mejor es solo usar cables HDMI 2.1 8K certificados de menos de 3 m de largo para aprovechar al máximo los equipos conectados y brindar la mejor experiencia de entretenimiento. Si esto no es una opción, utilice el cable USB-A a USB-C incluido y conéctelo a un adaptador de pared (se vende por separado) para obtener el mejor rendimiento.

1. Conecte el puerto de entrada de la televisión al puerto de salida del conmutador mediante un cable HDMI.
2. Conecte el puerto HDMI de cada dispositivo a uno de los puertos de entrada del conmutador mediante un cable HDMI.



Nota: Algunas configuraciones no requieren el cable USB. Si el conmutador no funciona como se espera, utilice el cable USB para conectarlo a una fuente de alimentación.

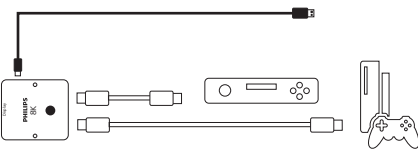

Funcionamiento

1. Encienda la televisión.
2. Encienda los dispositivos conectados al conmutador.
3. Presione y suelte el botón SELECT en la parte superior del conmutador para alternar entre los dos dispositivos conectados. El LED iluminado indicará el dispositivo seleccionado para su uso.

Solución de problemas

No se enciende ningún LED del conmutador.

1. Asegúrese de que todos los cables conectados al conmutador estén bien enchufados.
2. Si utiliza el cable USB-A a USB-C suministrado para la alimentación, confirme lo siguiente:
 - a. Si el adaptador USB está conectado a un protector contra sobretensiones, asegúrese de que el protector esté encendido y reciba energía.
 - b. Si el conmutador se alimenta a través del puerto USB de la televisión, encienda la televisión para suministrar energía al interruptor.

Tiene audio, pero no video.

1. Si está conectado a un reproductor de DVD, asegúrese de que no esté usando una película de DVD copiada. La protección HDCP* activada impedirá la reproducción de los DVD copiados.
2. Asegúrese de que el cable HDMI esté completamente conectado al dispositivo y al conmutador.
3. Asegúrese de que el cable HDMI esté completamente conectado al puerto de salida del conmutador y al puerto de entrada del televisor.
4. Si el problema persiste, reemplace uno o ambos cables HDMI utilizados para conectar el dispositivo, el conmutador y la televisión.

Tiene video, pero no audio.

1. Asegúrese de que el volumen de la televisión esté activado.
2. Asegúrese de que la función de silencio de la televisión esté desactivada.
3. Si el problema persiste, reemplace uno o ambos cables HDMI utilizados para conectar el dispositivo, el conmutador y la televisión.

No hay video ni audio.

1. Algunos dispositivos necesitan más energía de la que puede suministrar el conmutador. Utilice el cable USB-A a USB-C incluido para conectar el conmutador a un adaptador USB o protector contra sobretensiones (se vende por separado).

*HDCP: La protección de contenido digital de alto ancho de banda (HDCP) es una tecnología adoptada por la Motion Picture Association of America que elimina la reproducción de material con derechos de autor.

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Declaración de conformidad del proveedor

Modelo #: SWV9173GR/37 | Jasco Products Company LLC |
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114 | www.byjasco.com

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.



HECHO EN VIETNAM

Philips y el emblema de escudo Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se usan bajo licencia. Este producto ha sido fabricado y se comercializa bajo responsabilidad de Jasco Products Company y Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114 es el garante en relación a este producto. Este producto tiene una garantía de limitada de vida. Visite www.philips.com/support para conocer los detalles de la garantía.

¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-844-816-0320, de lunes a viernes, de 7AM a 8PM (hora central). Visite www.byjasco.com/patents para información sobre la patente del producto.