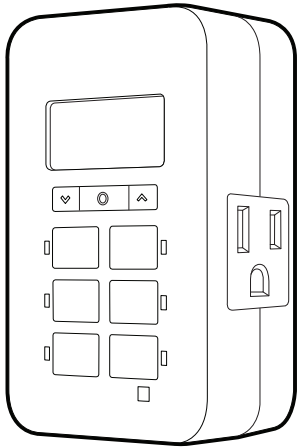


40958  
DAYSMART 7-DAY  
INDOOR PLUG-IN TIMER

SETUP

1. If no numbers are visible on-screen, plug timer into an outlet and charge for 1 hour. Once charged, press the reset (R) button in the lower-right corner using a toothpick or pencil.
2. Press and hold set button (O) for 3 seconds. Use up (^) and down (v) arrows to set current time, take note of AM or PM time and press set button (O).
3. "YEAR" will flash on the screen. Use (^v) to select the current year and press set button (O).
4. "MONT" will flash on the screen. Use ( ^ v ) to select the current month and press set button (O).
5. "DAY" will flash on the screen. Use ( ^ v ) to select the current day and press set button (O).
6. "ZONE" will flash on the screen. Use ( ^ v ) to select current zone (see Figure 1). Zone is used to determine sunrise/sunset times. Press set button (O).




FIGURE 1

7. "DST" (daylight saving time) will flash on the screen. Use ( ^ v ) to select "ON" if you would like the timer to automatically adjust for daylight savings time or "OFF" if you would not like the timer to adjust automatically. Press set button (O).  
**Note:** Choose DST ON if your local area observes daylight saving time. The timer will automatically adjust backward and forward an hour. Choose DST OFF if your local area does not observe daylight saving time.


PROGRAMMING OPTIONS

**Note:** An illuminated LED on a button indicates the program is active. To deactivate program, press the button again and the LED will turn off. LED will illuminate when plugged in.


On time: Press **ON TIME** button and the clock will begin flashing. Use arrows to set the desired on time ( ^ v ) and press set button (O). Default is 6PM for all days. Days of the week will flash on-screen. Use arrows ( ^ v ) to select the correct day options and press set button (O).

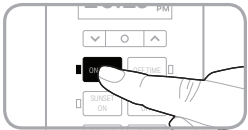


Off time: Press **OFF TIME** button and the clock will begin flashing. Select desired off time and press set button (O). Default is 10PM for all days. Days of the week will flash on-screen. Use arrows ( ^ v ) to select the correct day options and press set button (O).

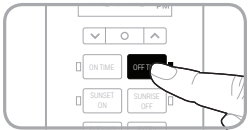

Sunset on: Press **SUNSET ON** button and the sunset time will flash on the screen. Use arrows ( ^ v ) to adjust time up to 1 hour in either direction and press set button (O). Days of the week will flash on-screen. Use arrows ( ^ v ) to select the correct day options and press set button (O).

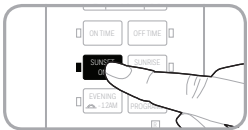


Sunrise off: Press **SUNRISE OFF** button and the sunrise time will flash on the screen. Use arrows ( ^ v ) to adjust time up to 1 hour in either direction and press set button (O). Days of the week will flash on-screen. Use arrows ( ^ v ) to select the correct day options and press set button (O).

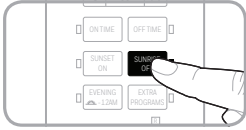


PRESET SCHEDULES

Evening – Sunset to 12AM: Press **EVENING** button and the sunset time will flash on the screen. Use arrows ( ^ v ) to adjust time up to 1 hour in either direction and press set button (O). Days of the week will flash on the screen. Use arrows ( ^ v ) to select the correct day options and press set (O).

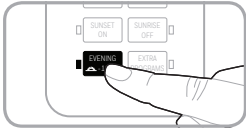

EXTRA PROGRAMS

This option offers seven additional ON/OFF programs. Press **EXTRA PROGRAMS** button and "ON 1" will flash on-screen, and "--:--" displays. Press set button (O) to select program "ON 1" and the "--:--" will flash on screen. Use arrows ( ^ v ) to select time and press set button (O). Days of the week will flash on-screen. Use arrows ( ^ v ) to select the desired days of the week and press set button (O). Program ON 1 is now set. To go to the next program, use the arrows ( ^ v ) and press set button (O) on the next program. Repeat these steps for program OFF 1, program ON 2, program OFF 2, etc.

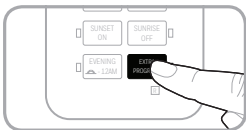

To skip through without setting, stop pressing buttons and the display will revert to clock mode after 10 seconds or press set button (O). You can also use the arrows ( ^ v ) to scroll through the options without setting a time. After program OFF 7, the menu starts over with program ON 1. The LED indicator light will remain on if any of the additional programs are set.

To delete one of the extra programs, use arrows ( ^ v ) to choose the program you wish to delete and press set button (O) to select program. Use arrows ( ^ v ) to scroll time to between 11:59PM and 12:00AM. The display will show "--:--" to confirm the program has been deleted. No additional steps are needed. The display will revert back to clock mode after 10 seconds or when the set button (O) is pressed.

**Note:** When program on is set to "--:--", "DELE" flashes to confirm program has been deleted.

DAYS OF THE WEEK OPTIONS ORDER

Days of the week options will display in the following order when using the up ( ^ ) arrow unless you are using the settings in extra programs. In this case, they will begin with the last on time that was set.

**M thru Su** — all days of the week  
**M thru F**  
**Sa, Su**  
**Su thru Th**  
**F, Sa**  
**Su thru Sa** — each day of the week separately


ON/OFF OVERRIDE BUTTON

Using **ON/OFF** override with no scheduled programs:

- If the device is off, press & release the **ON/OFF** override to turn the device on.
- If the device is on, press & release the **ON/OFF** override to turn the device off.

Using the **ON/OFF** override with scheduled programs:

- If a scheduled program is running and the device is on, press & release the **ON/OFF** override to turn the device off. It will remain off until the next scheduled program turns the device on.
- If a scheduled program is running and the device is off, press & release the **ON/OFF** override to turn the device on. It will remain on until the next scheduled program turns the device off.

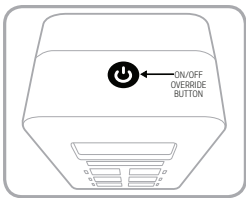

DO NOT RETURN THIS  
PRODUCT TO THE STORE

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-855-698-8324, Monday–Friday, 7AM–8PM CST.  
For the most up-to-date product support, accessories, electronic (PDF) format manuals and more, visit [www.byjasco.com/support](http://www.byjasco.com/support).

FCC/IC - EN

This device complies with Part 15 of the FCC and Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**FCC NOTE:** The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

SPECIFICATIONS

125V 50/60Hz  
15A 1875W General/Resistive  
10A 1250W Tungsten  
1/2HP  
Works with LED, CFL, incandescent and halogen bulbs

WARNING

RISK OF ELECTRICAL SHOCK

- PLUG DIRECTLY INTO AN ELECTRICAL OUTLET
- DO NOT USE IN WET LOCATIONS
- USE Indoors ONLY
- UNPLUG TIMER BEFORE CLEANING
- KEEP CHILDREN AWAY


RISK OF FIRE

- DO NOT USE TO CONTROL APPLIANCES THAT CONTAIN HEATING ELEMENTS (COOKING APPLIANCES, HEATERS, IRONS, ETC.)
- DO NOT EXCEED ELECTRICAL RATINGS



The Honeywell Trademark is used under license from Honeywell International Inc.  
Honeywell International Inc. makes no representation or warranties with respect to this product.  
This product is manufactured by Jasco Products Company LLC.  
This Jasco product comes with a 2-year limited warranty. Visit [www.byjasco.com](http://www.byjasco.com) for warranty details.  
**MADE IN CHINA/HECHO EN CHINA**  
©JASCO 2019 | 40958 | 07/15/19 v1

**Jasco Products Company LLC.**  
10 E. Memorial Road  
Oklahoma City, OK 73114

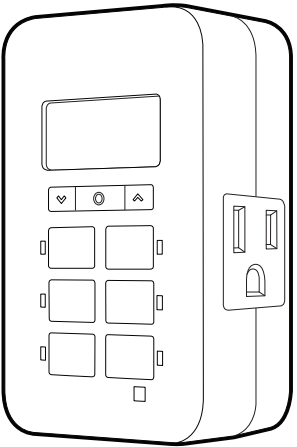

40958

# TEMPORIZADOR DE 7 DÍAS INTELIGENTE ENCHUFABLE PARA INTERIORES

CONFIGURACIÓN

1.

Si no aparecen números en la pantalla, enchufe el temporizador en un tomacorriente y deje que se cargue durante una hora. Una vez cargado, presione el botón restablecer (R) que se encuentra en la esquina inferior derecha con un lápiz o un mondadientes.
2.

Mantenga oprimido el botón "set" (configurar) (O) durante 3 segundos. Use las flechas arriba (A) y abajo (V) para programar la hora actual (tenga en cuenta si es AM o PM) y presione el botón "set" (O) (programar).
3.

En la pantalla parpadeará "YEAR" (año). Use (A/V) para seleccionar el año actual y presione el botón "set" (O) (configurar).
4.

En la pantalla parpadeará "MONTH" (mes). Use (A/V) para seleccionar el mes actual y presione el botón "set" (O) (configurar).
5.

En la pantalla parpadeará "DAY" (día). Use (A/V) para seleccionar el día actual y presione el botón "set" (O) (configurar).
6.

En la pantalla parpadeará "ZONE" (zona). Use (A/V) para seleccionar la zona actual (ver Figura 1). Zone (zona) se usa para determinar los horarios del amanecer/anoecer. Presione el botón "set" (configurar) (O).



FIGURA 1


7.

"DST" (Cambio de horario de verano) parpadeará en la pantalla. Use (A/V) para seleccionar "ON" (encendido) si desea que el temporizador se ajuste automáticamente al horario de verano, o bien "OFF" (apagado) si no desea que el temporizador se ajuste automáticamente. Presione el botón 'set' (configurar) (O).  
**Nota:** Elija DST ON (activado) si en su área local se aplica el horario de verano. El temporizador se ajustará automáticamente una hora hacia atrás o hacia adelante. Elija DST OFF (desactivado) si en su área local no se aplica el horario de verano.


OPCIONES DE PROGRAMACIÓN

**Nota:** una luz LED de un botón iluminada indica que el programa está activo. Para desactivar el programa, oprima el botón otra vez y la luz LED se apagará. La luz LED se iluminará una vez que esté enchufada.


Hora de encendido: presione el botón "ON TIME" (hora de encendido) y el reloj comenzará a parpadear. Use las flechas para programar la hora de encendido deseada (A/V) y presione el botón "set" (O) (configurar). La hora predeterminada es 6 p.m. para todos los días. Los días de la semana comenzarán a parpadear en la pantalla. Use las flechas (A/V) para seleccionar las opciones de los días correctos y presione el botón "set" (O) (configurar).

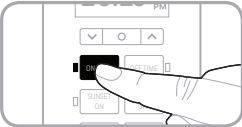


Hora de apagado: presione el botón "OFF TIME" (hora de apagado) y el reloj comenzará a parpadear. Establezca la hora de apagado que desee y presione el botón "set" (O) (configurar). La hora predeterminada es las 10 p.m. para todos los días. Los días de la semana comenzarán a parpadear en la pantalla. Use las flechas (A/V) para seleccionar las opciones de los días correctos y presione el botón "set" (O).

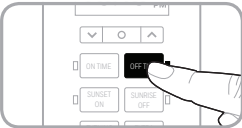

Encender al anoecer: presione el botón "SUNSET ON" (encender al anoecer) y la hora del anoecer parpadeará en la pantalla. Use las flechas (A/V) para ajustar hasta una hora en cualquier dirección y presione el botón "set" (O) (configurar). Los días de la semana comenzarán a parpadear en la pantalla. Use las flechas (A/V) para seleccionar las opciones de los días correctos y presione el botón "set" (O).

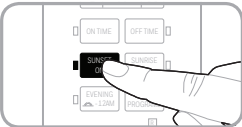


Apagar al amanecer: presione el botón "SUNRISE OFF" (apagar al amanecer) y la hora del amanecer parpadeará en la pantalla. Use las flechas (A/V) para ajustar hasta una hora en cualquier dirección y presione el botón "set" (O) (configurar). Los días de la semana comenzarán a parpadear en la pantalla. Use las flechas (A/V) para seleccionar las opciones de los días correctos y presione el botón "set" (O).

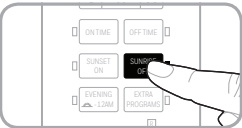


HORARIOS PROGRAMADOS

Noche - Anoecer hasta las 12 a.m.: oprima el botón EVENING (noche) y la hora del anoecer parpadeará en la pantalla. Use las flechas (A/V) para ajustar hasta una hora en cualquier dirección y presione el botón "set" (O) (configurar). Los días de la semana comenzarán a parpadear en la pantalla. Use las flechas (A/V) para seleccionar las opciones de los días correctos y presione el botón "set" (O).

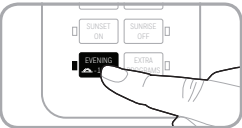

PROGRAMAS ADICIONALES

Esta opción ofrece siete programas adicionales de encendido/apagado. Presione el botón "EXTRA PROGRAMS" (programas adicionales); en la pantalla parpadeará "ON 1" y aparecerá "---:--". Presione el botón "set" (O) para seleccionar el programa "ON 1" y "---:--" parpadeará en la pantalla. Use las flechas (A/V) para seleccionar la hora y presione el botón "set" (O) (configurar). Los días de la semana comenzarán a parpadear en la pantalla. Use las flechas (A/V) para seleccionar los días de la semana que desee y presione el botón "set" (O) (configurar). El programa ON 1 ha quedado configurado. Para pasar al siguiente programa, use las flechas (A/V) y presione el botón "set" (configurar) (O) en el siguiente programa. Repita estos pasos para el programa OFF 1, el programa ON 2, el programa OFF 2, etc.

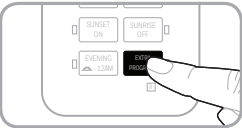

Para saltarse hasta el final sin configurar ninguno, deje de presionar los botones y la pantalla volverá al modo de reloj después de 10 segundos o presione el botón "set" (O) (configurar). También puede usar las flechas (A/V) para desplazarse por las opciones sin programar una hora. Después del programa OFF 7, el menú comenzará de nuevo con el programa ON 1. La luz LED permanecerá encendida si se configura cualquiera de los programas adicionales.

Para borrar uno de los programas adicionales, use las flechas (A/V) para seleccionar el programa que desea borrar y presione el botón "set" (O) para seleccionar el programa. Use las flechas (A/V) para desplazar las horas entre las 11:59 p. m. y las 12:00 a. m. En la pantalla aparecerá "---:--" para confirmar que se ha eliminado el programa. No hace falta hacer nada más. La pantalla volverá al modo reloj después de 10 segundos o cuando se presione el botón "set" (O).

**Nota:** Cuando el programa de encendido esté configurado para las "---:--", "DELE" parpadea para confirmar que el programa ha sido borrado.

ORDEN DE LAS OPCIONES DE LOS DÍAS DE LA SEMANA


Las opciones de días de la semana se mostrarán en el orden siguiente al usar la flecha hacia arriba (A), a menos que esté utilizando las configuraciones de "extra programs" (programas adicionales). En este caso, comenzarán con la última "ON TIME" (hora de encendido) que se haya configurado.

**M a Su (lunes a domingo)** - todos los días de la semana  
**M a F (lunes a viernes)**  
**Sa (SÁBADO), Su (DOMINGO)**

**Su thru Th (domingo a jueves)**  
**F (VIERNES), Sa (SÁBADO)**  
**Su thru Sat (domingo a sábado)** - cada día de la semana por separado

BOTÓN DE CONTROL MANUAL DE ENCENDIDO Y APAGADO

- Usar el control manual de **ENCENDIDO Y APAGADO** sin programas configurados:
- Si el dispositivo está apagado, presione y suelte el control manual de **ENCENDIDO Y APAGADO** para encenderlo.
  - Si el dispositivo está encendido, presione y suelte el control manual de **ENCENDIDO Y APAGADO** para apagarlo.
- Usar el control manual de **ENCENDIDO Y APAGADO** con programas configurados:
- Si un programa configurado está funcionando y el dispositivo está encendido, presione y suelte el control manual de **ENCENDIDO Y APAGADO** para apagar el temporizador. Permanecerá apagado hasta que el programa configurado lo encienda.
  - Si un programa configurado está funcionando y el temporizador está apagado, presione y suelte el control manual de **ENCENDIDO Y APAGADO** para encender el temporizador. Permanecerá encendido hasta que el programa configurado lo apague.

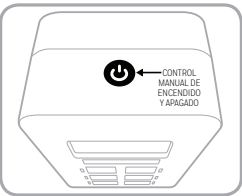

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

¿Preguntas? Comuníquese con nuestro Centro de atención al cliente con sede en EE. UU. al 1-855-698-8324, de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 8:00 p. m. CST (hora central estándar). Para recibir el soporte técnico más actualizado sobre productos, accesorios, manuales en formato digital (PDF), entre otros, visite [www.byjasco.com/support](http://www.byjasco.com/support)

FCC/IC - ESP

Este dispositivo cumple con las especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC y con las especificaciones de las normas radioeléctricas (RSS) del Ministerio de Industria de Canadá aplicables a aparatos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

**NOTA DE LA FCC:** El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este dispositivo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar este dispositivo.

**NOTA:** Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B de conformidad con el apartado 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este dispositivo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo genera alguna interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia aplicando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que el receptor está conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ESPECIFICACIONES

125V~50/60Hz  
15 A 1875 W Fines generales/carga resistiva  
10 A 1250 W Tungsteno  
1/2 HP  
Funciona con bombillas atenuables LED, CFL, halógenas e incandescentes.

ADVERTENCIA

**RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA**

- ENCHUFELO DIRECTAMENTE A UN TOMACORRIENTE ELÉCTRICO
- NO UTILIZAR EN LUGARES HUMEDOS.
- SOLO PARA USO EN INTERIORES.
- DESCONECTE EL TEMPORIZADOR ANTES DE LIMPIAR

**RIESGO DE INCENDIO**

- NO UTILICE PARA CONTROLAR APARATOS QUE INCLUYAN RESISTENCIAS ELÉCTRICAS (APARATOS DE COCCIÓN, CALEFACTORES, PLANCHAS, ETC.)
- NO SUPERAR LOS VALORES NOMINALES ELÉCTRICOS.

