



Remote Control Puck Lights

BATTERY INSTALLATION

Puck: To open, twist back cover of puck light counterclockwise and remove. Insert 3 AAA batteries per puck (noting polarity). To close, replace cover and twist clockwise.

IMPORTANT: Different types of batteries or new and used batteries should not be mixed. Exhausted batteries should be removed from the fixture and disposed of properly.

Remote: To replace exhausted battery, remove the screw and cover, on the back of the remote. Insert 2 CR2032 batteries, noting polarity. Replace the cover and screw.

Note: Remove battery isolation tab before first time use.

MOUNTING INSTRUCTIONS:

1. Remove back cover and use pre-installed double-sided tape to mount in desired location.

Note: For a more permanent installation, screw through the two holes using counter sunk screws.



Note: Ensure one of the two wireless icons (📶) remains unobstructed and facing desired direction for remote to reach interior sensor. The remote will work better with direct line of sight access to the wireless icons (📶).


2. Reattach light to mounted back cover by aligning tabs and twisting clockwise.

Note: Back cover may remain mounted when changing batteries.

REMOTE OPERATION:


- On the remote, press the **ON** button to turn the lights on, or press the **OFF** button to turn them off.
- Use the **+** and **-** buttons to brighten or dim the lights.
- The **10%**, **40%**, **80%** and **100%** buttons allow you to go directly to your desired output level
- The **10min**, **30min**, **60min** and **120min** buttons automatically turn the lights off after the number of minutes indicated on the button.

Note: When using the remote, point directly at the puck for proper operation.

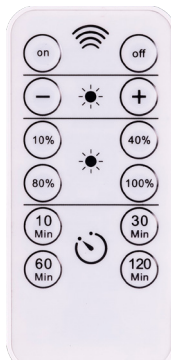

MANUAL OPERATION:

- First press: turns the light on
- Second press: turns light off

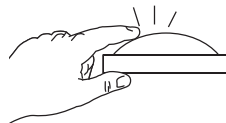

Functional range may be adversely affected by one or more of the following factors: weather, radio frequency interference, low battery or obstructions between the transmitter and receiver.



MADE IN CHINA/HECHO EN CHINA

©2021 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Jasco Products Company, LLC.

Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM CST.

90-day warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.

READ INSTRUCTIONS OR WATCH EASY-TO-FOLLOW VIDEO. SCAN QR CODE OR VISIT BYJASCO.COM/593261

59326 EnSp Manual v1
12/10/20 MS

Luces de disco de control remoto

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

Disco: Para abrirlo, gire hacia la izquierda la tapa trasera de la luz de disco y retírela. Inserte 3 pilas AAA por disco (teniendo en cuenta los polos). Para cerrar, vuelva a colocar la tapa y gire hacia la derecha.

IMPORTANTE: No se deben mezclar distintos tipos de pilas ni pilas nuevas con usadas. Debe sacar las pilas sin carga de la luz y eliminarlas debidamente.

Control remoto: Para cambiar una pila, retire el tornillo, la tapa del compartimiento de las pilas, en la parte posterior del control remoto. Inserte 2 pilas CR2032, teniendo en cuenta los polos. Vuelva a colocar la tapa y el tornillo.

Nota: Retire la lengüeta de aislamiento de las pilas antes del primer uso.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

1. Retire la tapa del compartimiento de las pilas y use la cinta adhesiva de doble cara preinstalada para montarla donde desee.

Nota: Para una instalación más permanente, use tornillos avellanados en los dos orificios.

Nota: Asegúrese de que los dos iconos de conexión inalámbrica (☺) se mantengan sin obstrucciones y hacia la dirección deseada para que el control remoto llegue al sensor interior. El control remoto funcionará mejor con línea visual de acceso directa a los iconos de conexión inalámbrica (☺).

2. Vuelva a colocar la luz en la tapa del compartimiento de las pilas montada alineando las pestañas y girando hacia la derecha.

Nota: La tapa del compartimiento de las pilas puede permanecer montada cuando cambie las pilas.

FUNCIONAMIENTO CON EL CONTROL REMOTO:

1. En el control remoto, presione el botón ON (encendido) para encender la luz o el botón OFF (apagado) para apagarla.
2. Use los botones + y - para aumentar el brillo o atenuar las luces.
3. Los botones 10%, 40%, 80% y 100% le permiten ir directamente al nivel de salida deseado.
4. Los botones 10min, 30min, 60min y 120min apagan automáticamente las luces después de que transcurren los minutos indicados en el botón.

Nota: Cuando use el control remoto, apunte directamente al disco para asegurar una conexión correcta.

FUNCIONAMIENTO MANUAL:

1. Presionar el botón una vez: enciende la luz.
2. Presionar el botón una segunda vez: apaga la luz.

El rango funcional puede verse afectado negativamente por uno o más de los siguientes factores: clima, interferencia de radiofrecuencia, pila con poca carga u obstrucciones entre el transmisor y el receptor.

