




GALAXY WAVE projector

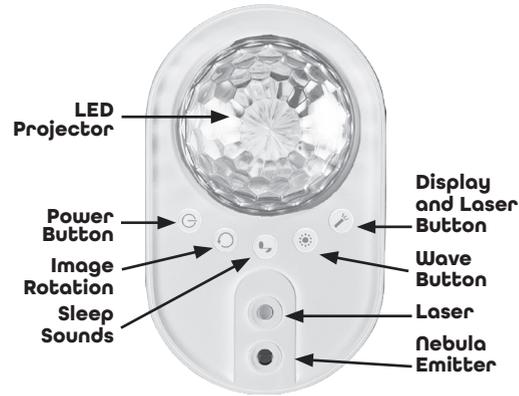

- Power Button**
Press to turn ON/OFF – will return to last setting used when turned back ON.
- Factory Reset - Press and hold the power button for five seconds – the dome will flash when the reset is complete. Wave and laser effects will be at 30% brightness, sleep sound volume will be at 50%.
 - 6hr Timeout - The nebula emitter automatically turns OFF after 6 hours. All other Features will continue to operate.

Image Rotation Speed
Press to change between slow, medium, fast or pause.

Sleep Sounds
Press to cycle through each sound. Press and hold for volume control – the dome will flash when the highest/lowest level has been reached. (See Sleep Sounds Guide)

Wave Button
Press to change wave colors and presets. Press and hold to adjust brightness – the dome will flash when the highest/lowest level has been reached. (See Wave Button Guide)

Display and Laser Button
Press to cycle through each image option. Press and hold to adjust the laser's brightness – the dome will flash when the highest/lowest level has been reached. (See Display and Laser Button Guide)

IMPORTANT: Do not stare or look into the nebula or laser emitters as this can be hazardous and damage your eyes.

NOTE: The lower the product is in the room, the larger the projected image will be. The buttons will be backlit even when the product is OFF.

Sleep Sounds Guide

Order	Sound Description
1	Relaxation music
2	Meditation music
3	Nature
4	Babbling brook
5	Ocean waves
6	White noise
7	Campfire
8	Gentle rain
9	Thunderstorm
10	Forest wind
11	OFF

Display and Laser Button Guide

Order	Projected Image
1	Nebula, laser and wave
2	Laser and wave
3	Wave only
4	Wave and laser fade
5	Laser fade
6	Laser steady ON
7	Nebula only
8	Wave and nebula
9	Laser and nebula
10	OFF

Wave Button Guide

Order	Wave Description
1	Aurora
2	Colors Fade sequentially
3	Colors Flash sequentially
4	Colors Fade randomly
5	Colors Flash randomly
6	All wave options loop
7	Red
8	Green
9	Blue
10	White
11	Orange
12	Pink
13	Cyan
14	Purple
15	Prism (all colors but white)
16	Holiday (red, green, white)
17	Halloween (green, orange, purple)
18	Warm (red, orange, pink)
19	Cool (blue, cyan, white)
20	Fresh (red, pink, green)
21	Lively (orange, blue, green, red, white)
22	Romantic (red, pink, purple)
23	Modern (white, green, cyan)
24	Soft (orange, cyan, pink, purple)

Thank you for your purchase!



Instructions made easy
Read instructions or watch easy-to-follow video.
Scan code or visit byjasco.com/69007i



Register your product
Receive exclusive deals and register your product.
Scan code or visit byjasco.com/deals



Discover more innovative lighting at byjasco.com/lighting



Like our product?
Leave a review on your favorite retailer website or amazon.com



Having problems?
Let us know how we can help.
Call 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

Patented and patent pending. For more information, visit <https://byjasco.com/patents>

MADE IN VIETNAM

Distributed by Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a 1-year limited warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.


Questions? Contact our US-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

69007 man v2
8/22 mm





Proyector de GALAXIA MÓVIL

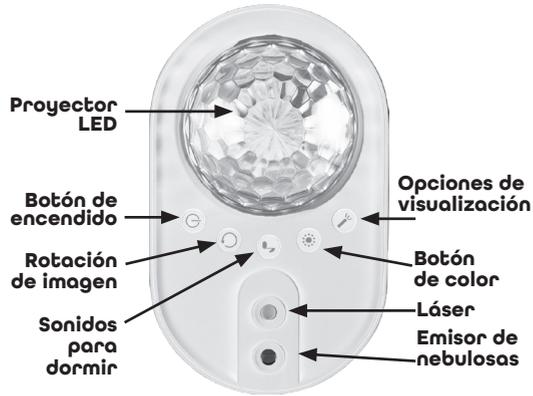

Guía de sonidos para dormir

Orden	Descripción del sonido
1	Música para relajarse
2	Música para meditar
3	Naturaleza
4	Balbuceo de arroyo
5	Olas del mar
6	Ruido blanco
7	Fogata
8	Lluvia delicada
9	Tormenta eléctrica
10	Viento del bosque
11	OFF (APAGADO)

Guía de botones para pantalla y láser

Orden	Imagen proyectada
1	Nébulas, láser y onda
2	Láser y onda
3	Solo onda
4	Desvanecimiento de ola y láser
5	Desvanecimiento de láser
6	Láser constante encendido
7	Solo nébulas
8	Onda y nébulas
9	Láser y nébulas
10	OFF (APAGADO)

Guía de botones para ondas

Orden	Descripción de la onda
1	Aurora
2	Colores que se desvanecen en secuencia
3	Colores que se parpadean en secuencia
4	Colores que se desvanecen de forma aleatoria
5	Colores que parpadean de forma aleatoria
6	Todas las opciones de onda se repiten
7	Rojo
8	Verde
9	Azul
10	Blanco
11	Anaranjado
12	Rosado
13	Turquesa
14	Morado
15	Prisma (todos los colores excepto el blanco)
16	Fiestas (rojo, verde, blanco)
17	Halloween (verde, anaranjado, morado)
18	Cálido (rojo, anaranjado, rosado)
19	Frío (azul, turquesa, blanco)
20	Fresco (rojo, rosado, verde)
21	Animado (anaranjado, azul, verde, rojo y blanco)
22	Romántico (rojo, rosado, morado)
23	Moderno (blanco verde, turquesa)
24	Suave (anaranjado, turquesa, rosado, morado)

¡Gracias por su compra!



Instrucciones fáciles

Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso. Escanee el código o visite byjasco.com/690071



Registre su producto

Recibe ofertas exclusivas y registra tu producto. Escanee el código o visite byjasco.com/deals



Descubra más iluminación innovadora en byjasco.com/lighting



¿Le gusta nuestro producto?

Deje una reseña en amazon.com



¿Tiene algún problema?

Díganos cómo podemos ayudar. Llame al 1-800-654-8483, de lunes a viernes, entre las 7 a. m. y las 8 p. m., hora central.

Patentado y patente pendiente. Para obtener más información, visite <https://byjasco.com/patents>

HECHO EN VIETNAM

Distribuido por: Jasco Products Company, LLC, 10 E Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 1 año. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.

¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro Servicio al consumidor con sede en EE. UU. al 1-800-654-8483 entre las 7 a. m. y las 8 p. m., hora del centro.



Funcionamiento



Enchufe el extremo USB-C del cable en el producto y el extremo USB-A a una Fuente de alimentación 5 V, 2 A (adaptador no incluido).



Para determinar el ángulo de la imagen proyectada, quite las patas traseras de la base y reemplácelas con el conjunto de patas extendidas.



Botón de encendido/apagado
Presione para encender o apagar; al volver a encender, se regresará a la última configuración utilizada.

- Restablecimiento de fábrica: mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante cinco segundos; el domo parpadeará cuando se complete el restablecimiento. Los efectos de ondas y láser estarán establecidos al 30 % de brillo, el volumen del sonido para dormir estará establecido al 50 %.
- Temporizador de 6 horas: el emisor de nebulosas se apaga automáticamente después de 6 horas. Todas las demás funciones seguirán funcionando.



Velocidad de rotación de imagen
Presione para cambiar entre las velocidades lenta, media, rápida o pausada.



Sonidos para dormir
Presione para pasar por los distintos sonidos. Mantenga presionado para controlar el volumen: el domo parpadeará cuando se haya alcanzado el nivel más alto o el más bajo. (Consulte la guía de sonidos para dormir)



Botón de ondas
Presione para cambiar los colores y la configuración predeterminados de ondas. Mantenga presionado para modificar el brillo: el domo parpadeará cuando se haya alcanzado el nivel más alto o el más bajo. (Consulte la guía de botones para ondas)



Botón de pantalla y láser
Presionar el botón para pasar por cada opción de imagen. Mantenga presionado para modificar el brillo del láser: el domo parpadeará cuando se haya alcanzado el nivel más alto o el más bajo. (Consulte la guía de botones para pantalla y láser)

IMPORTANTE: no mire directamente al emisor de nébulas o láser, ya que puede ser peligroso y dañar los ojos.

NOTA: cuanto más cerca del piso esté el producto, más grande será la imagen proyectada. Los botones estarán iluminados incluso cuando el producto esté apagado.