

14845



# Flat Digital Amplified Antenna User's Manual



14845  
Version01  
7/1/14

## **Introduction:**

The 14845 Flat Digital Amplified Antenna is specially designed to receive digital and analog terrestrial broadcasted TV signals. The compact and stylish design will blend in with any décor.

## **Important Safety Instructions:**


- Use only the supplied UL-listed power adapter
- This antenna is for indoor use only
- Do not install in wet locations or locations that can get wet

## **Features:**

- VHF/UHF/HDTV
- Impedance 75 Ohm
- Gain 18dB
- Stylish slim profile

## **Package Contents:**

- Digital indoor antenna
- In-line power inserter
- UL-listed power adapter
- Users manual
- Wall mounting hardware

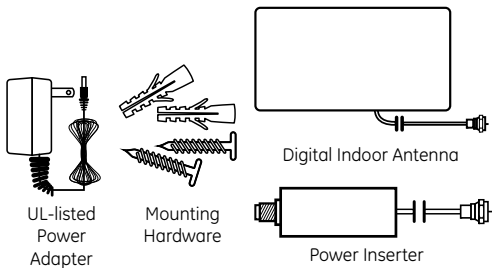

### Wall Mounting


For best reception, you will likely want to mount the antenna above your television. Please follow the instructions below for proper wall mounting.

1. Locate the mounting hardware
2. Locate the tools below (tools not included)
  - a. Some tools you will need are:
    - i. Tape measure
    - ii. Pencil or pen to mark your holes
    - iii. 1/8" drill bit and drill
    - iv. Hammer
    - v. Phillips screwdriver
3. Identify where you want to mount the antenna
4. Use your tape measure and a pencil, mark two places on the wall exactly 7 inches apart (as shown on the back of your antenna)
5. Use a 1/8" drill bit and carefully drill the two holes marked in step 4.

6. Use your hammer and lightly tap in the supplied drywall anchors until they are flush with receptacle.
7. Use your Phillips screwdriver. Screw in the screws provided until they stick out about 1/16".
8. Mount the antenna onto the screws by lining up the keyhole slots on the back of the antenna with the screws.
  - a. Be sure you have routed the coax cable in the direction you want the cable to go by using the cable channel on the bottom of the antenna.

### **Installation:**

1. Attach the coax cable from the antenna to the power inserter "Antenna"  
**Power inserter must be used for the antenna to work**
2. Connect the attached coax cable from the power inserter labeled "Receiver" to the back of the TV
3. Connect the D/C plug from the power adapter to the power inserter

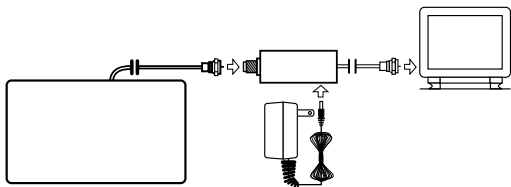

4. Plug the power adapter into an AC outlet
5. Turn on your TV
6. Scan for your local TV channels following the instructions found in your TV's users manual

#### **ANTENNA HELPFUL TIPS**

**Maximize** the number of channels you receive by placing the antenna in several different locations to see which location provides the best reception and the maximum number of channels. Be sure to run a new channel scan on your TV in each position. Refer to the instruction manual that came with your TV if you are not sure how to do this.

**Position** or mount the antenna as high as possible or near a window for best performance.

**Visit** [www.antennaweb.org](http://www.antennaweb.org) or [www.dtv.gov](http://www.dtv.gov) and look for the DTV Reception Maps to determine the available television stations and location of the broadcast towers in your area.

**FOR FURTHER ASSISTANCE CALL, (800) 654-8483  
FOR TECHNICAL SUPPORT.**

Made in China

GE is a trademark of the General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Road, Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a limited lifetime warranty.

Visit [www.jascoproducts.com](http://www.jascoproducts.com) for details. Contact us at 1-800-654-8483 between 7:30AM—5:00PM CST.

14845



# **Antena digital amplificada piso**

## Manual del usuario



## **Introducción:**

La antena digital amplificadora piso 14845 está especialmente diseñada para recibir señales de difusión televisiva terrestre tanto digital como analógica. El elegante y compacto diseño quedará bien con cualquier estilo de decoración.

## **Medidas de seguridad importantes:**

- Solo use el adaptador de corriente homologado por UL provisto.
- Esta antena es solo para uso en interiores.
- No instale esta antena en lugares húmedos o lugares que puedan tener humedad.


## **Características:**

- VHF/UHF/HDTV
- Impedancia: 75 Ohm
- Ganancia 18dB
- Diseño esbelto y moderno

## **Contenido del paquete:**

- Antena digital para interiores
- Inyector de corriente de línea
- Adaptador de corriente homologado por UL
- Manual del usuario
- Accesorios para el montaje en la pared



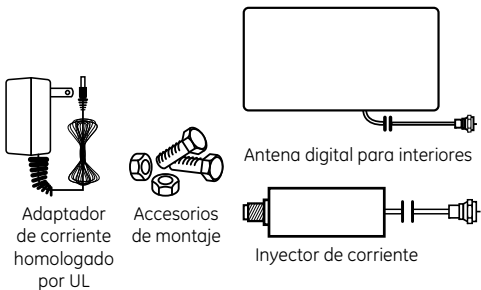

## Montaje en la pared

Para obtener la mejor recepción, le conviene instalar la antena por encima del televisor.


Siga las siguientes instrucciones de montaje de la antena para instalarla en la pared correctamente.

1. Localice los accesorios de montaje.
2. Busque las herramientas abajo especificadas
  - a. Algunas de las herramientas que necesitará son las siguientes:
    - i. Cinta métrica
    - ii. Lápiz o lapicero para marcar el lugar en donde hará los orificios
    - iii. Broca de 1/8" (3,5 mm) y taladro
    - iv. Martillo
    - v. Destornillador Phillips

3. Identifique el lugar en dónde desea instalar la antena.
4. Use la cinta métrica y un lápiz, marque dos puntos en la pared a 7 pulgadas de distancia (como se muestra en la parte posterior de la antena).
5. Use una broca de 1/8" y cuidadosamente haga los dos agujeros que marcó en el paso 4.
6. Con el martillo coloque los anclajes para pared de yeso provistos hasta que queden al ras de la pared.
7. Use el destornillador Phillips. Atornille los tornillos provistos hasta que queden a 1/16" de la pared.
8. Para instalar la antena, alinee las ranuras en la parte posterior de la antena con los tornillos.
  - a. Asegúrese de que el cable coaxial haya quedado en la dirección deseada utilizando el canal de cable en la parte inferior de la antena.

## Instalación:

1. Conecte el cable coaxial de la antena al inyector de corriente "Antenna".  
**Para que la antena funcione, se debe utilizar el inyector de corriente.**
2. Conecte el cable coaxial del inyector de corriente con la etiqueta "Receiver" a la parte posterior del televisor.
3. Conecte el enchufe de CA del adaptador de corriente al inyector.

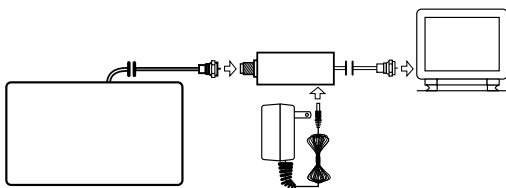

4. Enchufe el adaptador de corriente a un tomacorriente de CA.
5. Encienda el televisor.
6. Realice una operación de exploración de los canales de televisión locales siguiendo las instrucciones del manual del usuario de su televisor.

## SUGERENCIAS ÚTILES RELACIONADAS CON LA ANTENA

**Maximice** la cantidad de canales que recibe colocando la antena en varias ubicaciones diferentes para ver cuál de ellas le brinda la mejor recepción y la mayor cantidad de canales. Asegúrese de realizar una nueva búsqueda de canales en su televisor en cada posición. Consulte el manual de instrucciones que vino con su televisor si no está seguro de cómo realizar esto.

**Coloque** o instale la antena lo más alto posible o cerca de una ventana para un rendimiento óptimo.

**Visite** [www.antennaweb.org](http://www.antennaweb.org) o [www.dtv.gov](http://www.dtv.gov) y busque los mapas de recepción DTV para determinar las estaciones de televisión disponibles y la ubicación de las torres de transmisión en su área.

### **PARA OBTENER MÁS AYUDA, LLAME AL (800) 654-8483 Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO TÉCNICO.**

HECHO EN CHINA

GE es una marca comercial de General Electric Company, usada con licencia otorgada a Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Road, Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de por vida. Visite [www.jascoproducts.com](http://www.jascoproducts.com) para obtener más información. ¿Tiene preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:30 a. m. y las 5:00 p. m. CST (hora central estándar).