

# Wireless Remote Control LED Puck Lights



## Battery installation:

Pucks require 3 AA batteries each (not included)  
Remote requires 3 AAA batteries (not included)

1. To open the puck, turn top of light counter clockwise and insert 3 "AA" size batteries noting polarity.
2. Open the battery compartment on the back of the remote. Insert 3 AAA size batteries (following the polarity markings). Replace cover. **IMPORTANT:** Different types of batteries or new and used batteries should not be mixed. Exhausted batteries should be removed from the fixture and disposed of properly.


## Operation

Puck lights can be turned on with the remote or by manually switching on.


**With Remote:** push the remote button to turn lights on; push again to turn off. (See A) If the light has been turned on manually, the remote will not turn it off.

**Manually:** push lens of the puck light to turn on; push again to turn off. (See B) If the light has been turned on with the remote, you can turn it off pressing the puck lens two times.

**Note:** If lights should become out of sync (one light is on while the other is off), turn off the light that is ON by pressing the lens two times. You can now control normally with the remote.

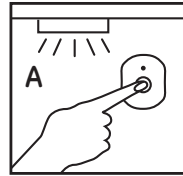

Remote On/Off

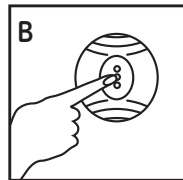

Manual On/Off

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**FCC Note:** The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to the equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

# Luces LED de Disco con Control Remoto Inalámbrico



## Instalación de las baterías:

La luz de LED requiere 3 pilas tamaño AA (no se incluyen)  
El control remoto requiere 3 pilas tamaño AAA (no se incluyen)

1. Abra el compartimiento de las baterías e inserte 3 baterías tipo "AA" observando la polaridad.
2. Abra el compartimiento de las pilas en la parte posterior del control remoto. Inserte 3 pilas tamaño AAA (teniendo en cuenta las marcas de la polaridad). Coloque la tapa nuevamente. **IMPORTANTE:** No use pilas de diferentes tipos o pilas nuevas con descargadas. Las pilas descargadas deben retirarse de la unidad y eliminarse de manera adecuada.


## Operación:

Las luces puck se pueden activar con el con el remoto, o encenderse manualmente.


**Usando el control remoto:** pulse el botón del remoto para encender las luces; pulse de nuevo para apagarlas. (Ver A). Si la luz se ha encendido manualmente, el control remoto no la apagará.

**Manualmente:** empuje la lente de la luz Puck para encender la luz; pulse de nuevo para apagarla. (Ver B) Si la luz se ha encendido con el remoto, se puede apagar pulsando la lente Puck dos veces.

**Nota:** Si las luces no están sincronizadas (una luz se enciende mientras la otra se apaga), apague la luz que está encendida, presionando la lente dos veces. Ahora se puede controlar normalmente con el control remoto.

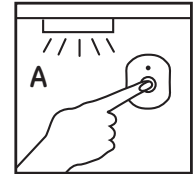

Remoto Encendido/Apagado

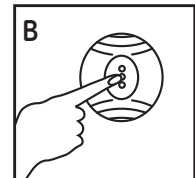

Manual Encendido/Apagado

## AVISO DE FCC

Este aparato cumple con la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC). Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) no es probable que este dispositivo genere interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

**Nota de FCC:** El fabricante no es responsable de cualquier interferencia de radio o televisión ocasionada por modificaciones no autorizadas en el equipo. Dichas modificaciones pueden anular la autorización del usuario para operar el equipo.

**NOTA:** Este equipo ha sido probado y cumple con las limitaciones para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas de FCC. Dichos límites se diseñaron para ofrecer suficiente protección contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala o se utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se presente interferencia en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que intente una o más de las siguientes medidas correctivas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o busque ayuda con un técnico experto en radio y televisión.

### CAUTION

Batteries may leak harmful liquids or ignitable materials or explode causing injury or product damage.

- Do not mix old and new or other battery types
- Replace all batteries at the same time
- Replace fully discharged batteries immediately
- Remove batteries if product is to be unused for extended period of time



GE is a trademark of General Electric Company and is used under license to Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a 3 year warranty. Visit [www.jascoproducts.com](http://www.jascoproducts.com) for details.

17494 revision 7/6/11

### PRECAUCION

Las baterías pueden derramar líquidos nocivos o materiales inflamables o estallar causando lesiones y daños al producto.

- No mezcle baterías viejas y nuevas ni tampoco distintos tipos de baterías.
- Reemplace todas las baterías al mismo tiempo.
- Reemplace las baterías totalmente descargadas inmediatamente.
- Quite las baterías si el dispositivo no va a ser utilizado por un tiempo largo.



GE es una marca registrada de la compañía General Electric Company y es utilizada bajo licencia a la compañía Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco Products tiene una garantía limitada de 3 Años. Visite [www.jascoproducts.com](http://www.jascoproducts.com) para detalles.