




Kit para la instalación de timbre de puerta portátil

Instrucciones de instalación


Herramientas necesarias: Pequeño destornillador de hoja plana y destornillador Phillips.

Este kit de timbre inalámbrico para puertas tiene dos componentes:

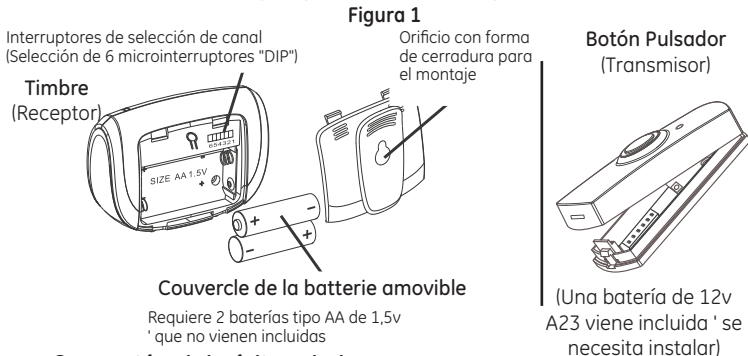

Configuración del código de la casa

En la mayoría de los casos, será necesario cambiar la configuración de fábrica del código de la casa. Si el timbre se activa de manera intermitente o no funciona, podrá solucionar este problema al cambiar la configuración del código de la casa. Si cambia la configuración del código de la casa, deberá configurar los interruptores tanto del botón pulsador como del timbre para que sean iguales.

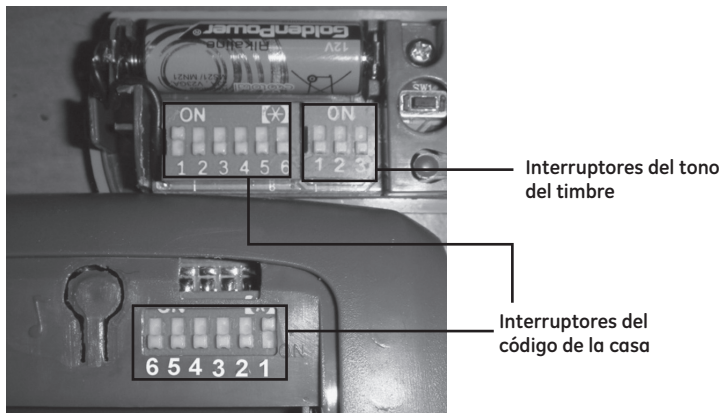

Configuración del tono del timbre

Dispone de 8 tonos que puede seleccionar. Podrá seleccionar el tono deseado al cambiar los 3 microinterruptores DIP ubicados dentro del compartimiento de las pilas del botón pulsador. Seleccione el tono del timbre de la siguiente tabla.

Tabla de tonos de timbre

Posición	1	2	3
Ding Ding	ARRIBA	ARRIBA	ARRIBA
Westminster	ABAJO	ARRIBA	ARRIBA
Golpecitos	ARRIBA	ABAJO	ARRIBA
Campanilla	ABAJO	ABAJO	ABAJO
Souvenir d'enfance	ABAJO	ABAJO	ARRIBA
Marcha Turca	ABAJO	ARRIBA	ABAJO
Fur Elise	ARRIBA	ARRIBA	ABAJO
El Primer Noel	ARRIBA	ABAJO	ABAJO

Instrucciones para la instalación del botón pulsador

NOTA: No lo instale en superficies metálicas, ya que puede disminuir el rango de transmisión. No lo instale en una área que pueda verse expuesta a la lluvia directa. Los botones pulsadores por lo general se instalan a la misma altura de la perilla o empuñadura de la puerta (a una distancia de entre 36" y 44" del piso).

- Para quitar la tapa trasera, coloque un destornillador de cabeza plana en la ranura de la parte inferior del transmisor. La tapa trasera se aflojará.
- Retire la lengüeta roja del compartimiento de la batería.
- Antes de instalarlo, elija un lugar que no supere los 150 pies de distancia de donde se encuentra la unidad del timbre. Coloque el botón pulsador en donde desea instalarlo y pruébelo con el timbre ubicado lo más cerca posible del lugar en donde éste será instalado. Si funciona, continúe con la instalación. Si no funciona, consulte la sección RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

4. Retire la batería

5. Sostenga la placa posterior del botón pulsador en la ubicación seleccionada con la flecha en la parte trasera de la placa posterior apuntando hacia arriba.

6. Con la broca de 1/16", perforo un agujero a través de la placa posterior del botón pulsador (Ver **Figura 2-Lugares de los agujeros de montaje**) y en la superficie del lugar seleccionado.

7. Atornille con los dos tornillos proporcionados.

8. Vuelva a instalar la batería, teniendo en cuenta la polaridad.

9. Pulse la cubierta frontal para encajarla en la tapa trasera.

10. Pruebe si funciona. Si el timbre no funciona, consulte la sección RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

Resolución de problemas

Si el timbre no funciona:

- Asegúrese de que el botón pulsador esté presionado y manténgalo presionado por lo menos durante 1 segundo.
- Verifique la correcta instalación de la pila, teniendo en cuenta la polaridad.
- Pruebe con pilas nuevas.
- Asegúrese de que el timbre no se encuentre a una distancia mayor de 150 pies del botón pulsador.
- Asegúrese de que el botón pulsador no esté instalado sobre metal, cerca de montantes de metal o cerca del piso.
- Pruebe colocar el timbre en otro lugar.
- Verifique la configuración del código de la casa en el botón pulsador y en el timbre para asegurarse de que los interruptores de selección de canal tengan la misma configuración.

El rango de funcionamiento podría verse afectado por uno o más de los siguientes factores: clima, interferencia de frecuencia radial, pila baja del transmisor y obstrucciones entre el transmisor y el receptor.


Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias, y si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que el receptor está conectado.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.

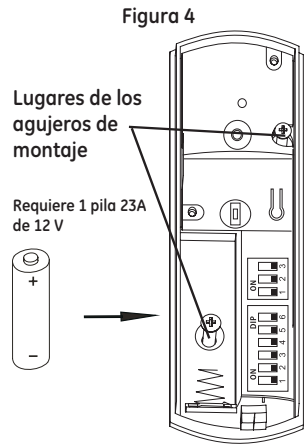

⚠ PRECAUCIÓN

- LAS PILAS PUEDEN DESPRENDER LÍQUIDOS NOCIOSOS O MATERIALES INFLAMABLES QUE PUEDEN CAUSAR DAÑO AL USUARIO O AL PRODUCTO
- NO SE DEBEN USAR JUNTAS PILAS NUEVAS Y VIEJAS O DISTINTOS TIPOS DE PILAS
- CAMBIE TODAS LAS PILAS AL MISMO TIEMPO
- CAMBIE LAS PILAS COMPLETAMENTE GASTADAS DE FORMA INMEDIATA.

Para el servicio técnico, comuníquese con Jasco Products Company al 1-800-654-8483 entre las 7:30AM-5:00PM CST visite www.jascoproducts.com.

MADE IN CHINA / HECHO EN CHINA
 GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Road, Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a 1-year limited warranty. Visit www.jascoproducts.com for warranty details and product registration.

19240
 Manual Version 4
 4/07/2014