

Libre movimiento

Soporte para montaje en pared de TV de pantalla plana

Manual de usuario



DE HASTA

42"

24.9 kg Max

Fácil de instalar, se monta en cuestión de minutos.

Si tiene preguntas, llame al 1-800-654-8483

De lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 pm, hora central o visite www.jascoproducts.com

Modelo 23151
8/12 vers1



¡Gracias por adquirir este producto GE! El soporte de pared para panel plano de GE le permite montar de manera fácil, rápida y segura su pantalla plana en una pared. Por favor, repase cuidadosamente estas instrucciones antes de comenzar la instalación. Verifique las posiciones de los agujeros de montaje (compatibilidad VESA) de la pantalla para garantizar una instalación correcta. Para instrucciones más detalladas, visite nuestro sitio web: www.jascoproducts.com.

ESPECIFICACIONES

- Tamaño de pantalla: 13–42 pulgadas
- Carga máxima: 55 libras (25 kg)
- Patrón de montaje VESA: 200 mm x 200 mm máximo
- Inclinación: +/- 13,8°
- Pivote/giro: hasta 180°
- Rotación horizontal: 360°
- Perfil: 3,1 pulgadas a 10,8 pulgadas (7,9 cm a 27,4 cm)

TERRAMIENTAS NECESARIAS

- Destornillador de estrella
 - Pinzas
 - Taladro y broca (1/8 pulgada (3 mm) para drywall; 5/16 pulgada (8 mm) para hormigón)
 - Localizador de vigas (instalación de drywall)
- *Herramientas no incluidas

PRECAUCIONES

1. Antes de comenzar, lea atentamente estas instrucciones. Si no está seguro de cualquier parte del proceso, póngase en contacto con un contratista o instalador profesional para obtener ayuda. La instalación incorrecta puede dar lugar a lesiones o daños.
2. Si se utiliza con productos más pesados que 25 kg (55 libras) puede dar lugar a inestabilidad y posibles lesiones.
3. La pared o la superficie de montaje debe soportar el peso combinado del soporte y la pantalla; en caso contrario, se debe reforzar la estructura.
4. Se deben utilizar los equipos de seguridad y herramientas apropiadas. No hacerlo puede dar lugar a lesiones y daños.

5. La instalación requiere dos personas como mínimo. No intente, bajo ninguna circunstancia, instalar este soporte solo.
6. Siga todas las instrucciones y recomendaciones relacionadas con la ventilación adecuada y los lugares adecuados para el montaje de la pantalla. Consulte el manual del propietario para obtener más información sobre su pantalla en particular.
7. El vendedor o el fabricante no se hacen responsables por los daños y perjuicios causados por un montaje, ensamblaje o uso incorrecto.
8. Este producto contiene piezas pequeñas que pueden ser peligro de asfixia si se ingieren. Mantenga fuera del alcance de los niños.

**** Este soporte de pared es sólo para uso en espacios interiores ****

ACCESORIOS DE MONTAJE

- A – Tornillo para drywall (x 3)
- B – Anclaje para hormigón (x 3)
- C – Tornillo M4 x 12 (x 4)
- D – Contratuerca M4 (x 4)
- E – Tornillo M4 x 12 (x 4)
- F – Tornillo M4 x 20 (x 4)
- G – Tornillo M6 x 12 (x 4)
- H – Tornillo M6 x 20 (x 4)
- I – Arandela M6 (x 4)
- J – Separador (x 4)
- K – Llave hexagonal (Allen) S4 (x 1)



INSTRUCCIONES PARA INSTALACION EN DRYWALL

****IMPORTANTE**** Por razones de seguridad, este soporte se debe fijar a una viga de madera capaz de soportar el peso combinado del soporte y la pantalla. **** NO MONTE EN DRYWALL SOLAMENTE ****

1. Utilice un localizador de vigas de alta calidad para encontrar la viga en que desea instalar el soporte. Marque ambos extremos de la viga para ayudar a identificar el centro exacto.
- ** NOTA **:** Debe utilizar el centro de cada viga para evitar grietas o rompimiento de la madera durante la instalación.

2. Coloque la placa de pared contra la pared y nivélela mediante el nivel de burbuja integrado.
3. Mientras que otra persona sostiene la placa de pared en su posición, marque tres lugares para asegurar el soporte a la pared (ver fig. 1).
4. Taladre un orificio piloto de 1/8 pulgada (3 mm) en cada lugar marcado.

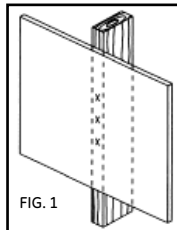


FIG. 1

5. Coloque la placa de pared nuevamente contra la pared y fíjela por medio de los tornillos para drywall (A) que se incluyen en los accesorios (ver fig. 2).

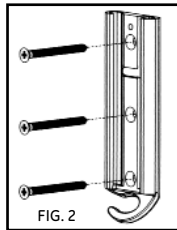


FIG. 2

No apriete demasiado estos tornillos. Asegúrese de que la placa de pared permanece nivelada después de asegurar todos los tornillos.

INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN EN HORMIGÓN

**** IMPORTANTE **** Por razones de seguridad, la pared de hormigón debe soportar el peso combinado del soporte y la pantalla. El vendedor o el fabricante no asumen ninguna responsabilidad por daños causados por las paredes o fuerza suficiente.

**** IMPORTANTE **** Si va a instalar el soporte en un bloque de hormigón o superficie de ladrillo, nunca perfora en el mortero entre los bloques o ladrillos. **DEBE ASEGURAR EL SOPORTE AL BLOQUE DE HORMIGÓN O LADRILLO.**

1. Coloque la placa de pared contra la pared en la ubicación deseada y nivélela con el nivel de burbuja integrado.
2. Mientras que otra persona sostiene la placa de pared en su posición, marque tres puntos espaciados de manera equidistante en la pared para asegurar el soporte (ver fig. 3).
3. Taladre un agujero de 5/16 pulgada (8 mm) en cada lugar marcado. Retire el exceso de polvo de los agujeros.

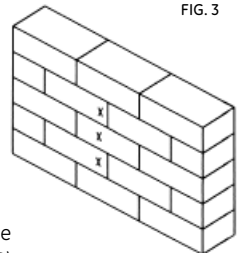


FIG. 3

4. Inserte un anclaje para hormigón (B) en cada orificio de manera que quede al ras con la superficie de hormigón (ver fig. 4). Se puede usar un martillo para golpear ligeramente los anclajes en su lugar, si es necesario.


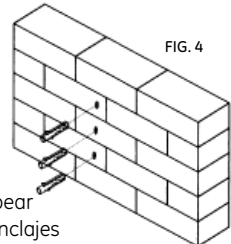


FIG. 4

**** Nota **** Si la pared de hormigón está cubierta por una capa de yeso o drywall, el anclaje para hormigón debe pasar completamente a través de la capa de manera que se asiente a ras con la superficie de hormigón.

5. Coloque la placa de pared contra la pared y fíjela por medio de los tornillos para drywall (A) que se incluyen en los accesorios (ver fig. 2).

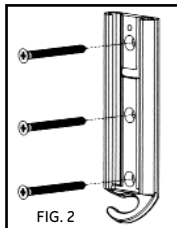


No apriete demasiado los tornillos y no suelte la placa de pared hasta que todos los tornillos estén en su lugar. Asegúrese de que la placa de pared se mantiene nivelada después de asegurar todos los tornillos.

FIJACIÓN DEL SOPORTE A LA PANTALLA

**** IMPORTANTE **** Tenga mucho cuidado durante esta parte de la instalación. Si es posible, evite colocar la pantalla boca abajo, ya que se puede dañar la superficie de visualización.

**** NOTA **** Este soporte viene con una selección de tornillos con diferentes diámetros y longitudes con el fin de acomodar una amplia variedad de modelos de pantallas, monitores y televisores. No se utilizarán todos los accesorios. Si no puede encontrar el tamaño de tornillo adecuado en los accesorios, consulte al fabricante de la pantalla para obtener más información.

- Examine los orificios de montaje en la parte posterior de la pantalla:
 - Si los agujeros de montaje están espaciados 75 mm x 75 mm o 100 mm x 100 mm, omita esta sección y continúe con el paso 2.
 - Si los agujeros de montaje están espaciados 100 mm x 200 mm o 200

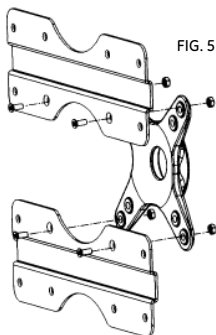

mm x 200 mm, deberá utilizar las placas adaptadoras que se incluyen con el soporte. Fíjelas al soporte de acuerdo con la ilustración (ver fig. 5). Utilice los tornillos M4 x 12 (C) y las contratuerzas M4 (D) de los accesorios de montaje.

**** Nota **** Debe fijar las placas adaptadoras por medio de los cuatro agujeros avellanados situados en las placas adaptadoras.

- Determine la longitud correcta del tornillo que va a utilizar, examinando la parte posterior de su pantalla.
 - Si la parte posterior de su pantalla es plana y los orificios de montaje quedan al ras con la superficie, utilice los tornillos más cortos de los accesorios de montaje.
 - Si la parte posterior de su pantalla es curva, tiene una protuberancia o si los orificios de montaje están empotrados, utilice los tornillos más largos y los separadores que se suministran en los accesorios de montaje.
- Determine el diámetro correcto del tornillo que va a utilizar probando cuidadosamente uno de cada tamaño (M4 y M6) de los accesorios de montaje.

**** Nota **** No fuerce los tornillos: si siente resistencia, deténgase inmediatamente y pruebe con un tornillo de menor diámetro.

4. Fije el soporte a la parte posterior de la pantalla con los tornillos identificados en los pasos 2 y 3. Si utiliza los tornillos largos en una pantalla con parte posterior curva o empotrada, puede que necesite usar los separadores (J) que se incluyen en los accesorios de montaje. Sólo use los separadores si es necesario.

MONTAJE FINAL

1. Para completar la instalación, deslice con cuidado el soporte con la pantalla unida a la placa de pared (ver fig. 6). No suelte la pantalla hasta que el soporte esté colocado de manera segura en la placa de pared. Si necesita quitar el soporte de la pared, deslice con cuidado el soporte hacia arriba y hacia fuera de la placa de pared.

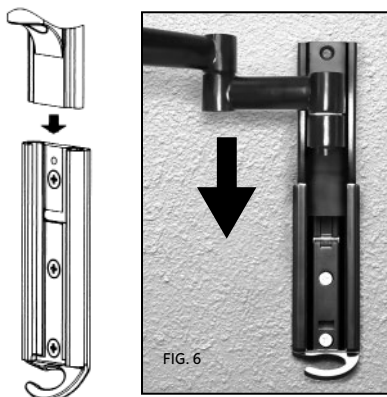


FIG. 6

2. Apriete el tornillo de ajuste situado en la parte frontal superior de la placa de pared mediante la llave hexagonal o Allen S4 (K) que se suministra en los accesorios de montaje (ver fig. 7). Recuerde que debe retirar el tornillo de ajuste antes de intentar

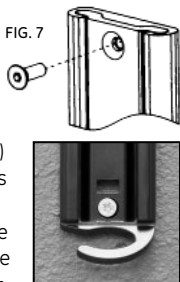


FIG. 7

quitar el soporte de la placa de pared.

**** IMPORTANTE ** El tornillo de ajuste debe utilizarse en todo momento para evitar que el soporte se levante de la pared de forma accidental.**

3. Los cables pueden pasarse por el gancho situado en la parte inferior de la placa de pared para mantenerlos organizados y ocultos.

FUNCIONAMIENTO Y AJUSTE

1. Para ajustar el ángulo de inclinación o girar la pantalla, sujete firmemente los lados de la pantalla y muévala con cuidado a la posición deseada. Si encuentra que el soporte es muy difícil de mover o está demasiado flojo para sostener la pantalla en su posición, ajuste los tres tornillos que se encuentran directamente detrás de la cabeza del soporte mediante el sudo de la llave hexagonal o Allen S4 que se suministra en los accesorios de montaje (ver fig. 8). Ajuste los tres tornillos de manera uniforme.

2. Los ajustes de pivote se pueden hacer con sólo mover la pantalla a la posición deseada. Si alguno de las rótulas de giro están demasiado apretadas o demasiado sueltas, pueden ajustarse mediante la llave hexagonal o Allen S4 que se suministra en accesorios de montaje (ver fig. 9).

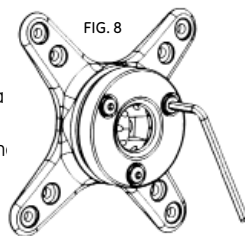


FIG. 8

3. Limpie periódicamente el soporte con un paño seco. Inspeccione todos los tornillos y herrajes a intervalos regulares para asegurar que no se aflojen las conexiones con el paso del tiempo. Vuelva a apretar si es necesario.

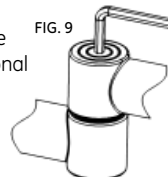


FIG. 9

SOPORTE TÉCNICO

Para obtener ayuda adicional:

En línea: www.jascoproducts.com/support

Correo electrónico:

support@jascoproducts.com

Nuestro propio centro de llamadas está abierto de lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 pm, hora central (excepto los días festivos y eventos especiales).

Para llamadas de información de productos, solución de problemas y garantía:

800-654-8483, opción 1

Para ventas a empresas/consumidores:

800-654-8483, opción 2

Dirección postal:

Jasco Products Company, Attn: CIC,
10 E Memorial Rd, Bldg B,
Oklahoma City, OK 73114

Por favor, antes de intentar enviar devoluciones de productos o solicitudes de garantía, póngase en contacto con el soporte técnico (con una de las opciones anteriores). No hacerlo puede retrasar considerablemente el tiempo de procesamiento.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Jasco Products Company garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación por un período de un año a partir de la fecha original de compra por parte del consumidor. Esta garantía se limita a la reparación o reemplazo de este producto solamente y no se extiende a daños derivados o accidentales causados a otros productos que pueden utilizarse con esta unidad. Esta garantía reemplaza a cualquier otra garantía expresa o implícita. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita ni permiten la exclusión o limitación de daños derivados o accidentales; por lo tanto, puede que las limitaciones anteriores no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga a usted derechos específicos y otros derechos que también puede tener según el estado en que resida. Si la unidad parece estar defectuosa dentro del período de garantía, póngase en contacto con el equipo de soporte técnico para recibir ayuda (sección "Soporte técnico" en el manual).



es una marca registrada de la compañía General Electric Company y es utilizada bajo licencia a la compañía Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

