

26438



# Foldable HD Amplified Antenna Bar User's Manual



26438 v1  
04/24/15 PM

## Introduction:

The 26438 foldable HD Amplified Antenna is specially designed to receive digital and analog terrestrial broadcasted TV signals. The compact and stylish design will blend in with any décor.

## Important Safety Instructions:


- Use only the supplied UL-listed power adapter
- This antenna is for indoor use only
- Do not install in wet locations or locations that can get wet

## Features:


- VHF/UHF/HDTV
- Impedance 75 Ohm
- Low noise USB-powered amplifier
- Stylish slim profile

## Package Contents:


- Digital indoor antenna
- UL-listed power adapter
- Micro USB cable
- Antenna stand



Digital Indoor Antenna



UL-listed  
power adapter

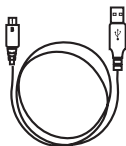

Micro  
USB cable

1





Antenna stand


- Wall mount bracket
- Users manual
- In-line low noise USB powered amplifier



Wall mount bracket



Users manual

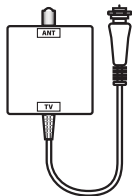

In-line low noise  
USB-powered  
amplifier

## Wall Mounting

For best reception, you will likely want to mount the antenna above your television. Please follow the instructions below for proper wall mounting.


1. Locate the mounting hardware
2. Locate the tools below (tools not included)
  - a. Some tools you will need are:
    - i. Tape measure
    - ii. Pencil or pen to mark your holes
    - iii. 1/8" drill bit and drill
    - iv. Hammer
    - v. Phillips screwdriver
3. Identify where you want to mount the antenna
4. Use your tape measure and a pencil, mark two places on the wall exactly 1.5 inches apart
5. Use a 1/8" drill bit and carefully drill the two holes marked in step 4

6. Use your hammer and lightly tap in the supplied drywall anchors until they are flush with receptacle.
7. Use your Phillips screwdriver. Screw in the screws provided until they stick out about 1/16".
8. Mount the antenna onto the screws by lining up the keyhole slots on the back of the antenna with the screws. Be sure you have routed the coax cable in the direction you want the cable to go by using the cable channel on the bottom of the antenna.


### **Installation:**

1. Attach the coax cable from the antenna to the power amplifier "ANT IN"
2. Connect the attached coax cable from the amplifier labeled "TO TV" to the back of the TV
3. **For televisions equipped with USB ports:**  
Connect the supplied USB cable to the USB port on the amplifier, then connect the other end to your television's USB port.  
**For televisions without USB ports:**  
Connect the supplied USB cable to the USB port on the amplifier, then connect the other end to the supplied AC adapter. Plug the AC adapter into an available outlet.

For televisions equipped with USB ports:

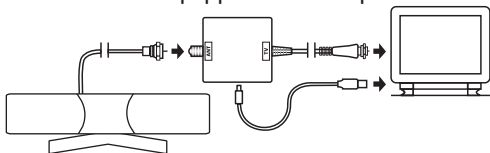

For televisions without USB ports:

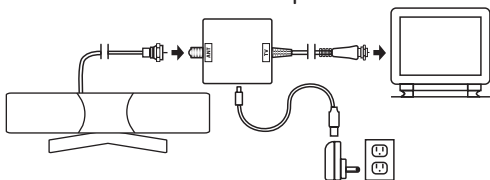

4. Turn on your TV
5. Scan for your local TV channels following the instructions found in your TV's users manual

## Helpful Antenna Tips

**Maximize** the number of channels you receive by placing the antenna in several different locations to see which location provides the best reception and the maximum number of channels. Be sure to run a new channel scan on your TV in each position. Refer to the instruction manual that came with your TV if you are not sure how to do this.

**Position** or mount the antenna as high as possible or near a window for best performance.

**Connect** the antenna to your TV using the amplifier provided as described in the installation section. This will enhance reception for most users. However, depending on your location and signal environment, the antenna may work best without the amplifier. If you are having trouble with reception, you may try removing the amplifier and connecting the antenna directly to the TV.

**Visit** [www.antennaweb.org](http://www.antennaweb.org) or [www.dtv.gov](http://www.dtv.gov) and look for the DTV Reception Maps to determine the available television stations and location of the broadcast towers in your area.

**FOR FURTHER ASSISTANCE CALL,  
(800) 654-8483 FOR TECHNICAL SUPPORT.**

Made in China

GE is a trademark of the General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Road, Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a limited lifetime warranty. Visit [www.jascoproducts.com](http://www.jascoproducts.com) for details.

Questions? Contact us at 1-800-654-8483 between 7:30AM—5:00PM CST.

26438



# Antena amplificada HD de plegable

## Manual del usuario



## Introducción:

El antena amplificada HD de plegable 26438 está diseñada especialmente para recibir señales de difusión televisiva terrestre tanto digital como analógica. El elegante y compacto diseño quedará bien con cualquier estilo de decoración.

## Medidas de seguridad importantes:


- Solo use el adaptador de corriente homologado por UL provisto.
- Esta antena es solo para uso en interiores.
- No instale esta antena en lugares húmedos o lugares que puedan tener humedad.

## Características:


- VHF/UHF/HDTV
- Impedancia: 75 Ohm
- Low-noise USB-powered amplifier
- Diseño esbelto y moderno

## Contenido del paquete:

- Antena digital para interiores
- Adaptador de corriente homologado por UL
- Cable micro USB
- Base para la antena



Antena digital para interiores

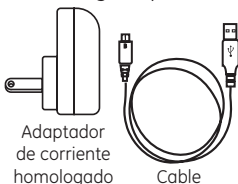

Adaptador de corriente homologado por UL

Cable micro USB

7





Base para la antena




- Accesorios para el montaje en la pared
- Manual del usuario
- Amplificador en línea de bajo ruido con alimentación por USB



Accesorios para el montaje en la pared



Manual del usuario

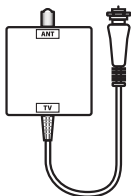

Amplificador en línea de bajo ruido con alimentación por USB

## Montaje en la pared

Para obtener la mejor recepción, le conviene instalar la antena por encima del televisor. Siga las siguientes instrucciones de montaje de la antena para instalarla en la pared correctamente.

1. Localice los accesorios de montaje.
2. Busque las herramientas abajo especificadas
  - a. Algunas de las herramientas que necesitará son las siguientes:
    - i. Cinta métrica
    - ii. Lápiz o lapicero para marcar el lugar en donde hará los orificios
    - iii. Broca de 1/8" (3,5 mm) y taladro
    - iv. Martillo
    - v. Destornillador Phillips
3. Identifique el lugar en dónde desea instalar la antena.
4. Use la cinta métrica y un lápiz, marque dos puntos en la pared a 1.5 pulgadas de

distancia.

5. Use una broca de 1/8" y cuidadosamente haga los dos agujeros que marcó en el paso 4.
6. Con el martillo coloque los anclajes para pared de yeso provistos hasta que queden al ras de la pared.
7. Use el destornillador Phillips. Atornille los tornillos provistos hasta que queden a 1/16" de la pared.
8. Para instalar la antena, alinee las ranuras en la parte posterior de la antena con los tornillos.  
Asegúrese de que el cable coaxial haya quedado en la dirección deseada utilizando el canal de cable en la parte inferior de la antena.


### **Instalación:**

1. Conecte el cable coaxial de la antena a la "ANT IN" amplificadora de potencia.
2. Conecte el cable coaxial del amplificador con la etiqueta "TO TV" a la parte posterior del televisor.
3. **Para televisores equipados con puertos USB:** Conecte el cable USB provisto al puerto USB del amplificador, luego conecte el otro extremo al puerto USB del televisor.


### Para televisores sin puertos USB:

Conecte el cable USB provisto al puerto USB del amplificador, luego conecte el otro extremo al adaptador CA provisto. Enchufe el adaptador CA en un tomacorriente disponible.

### Para televisores equipados con puertos USB:

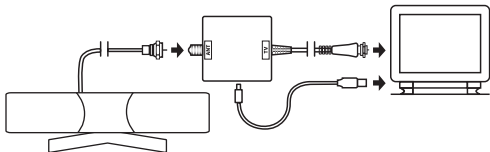

### Para televisores sin puertos USB:

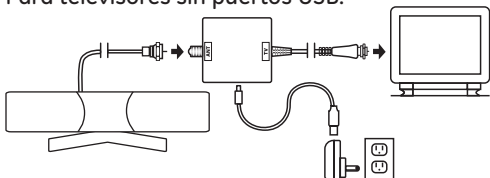

4. Encienda el televisor
5. Realice una operación de exploración de los canales de televisión locales siguiendo las instrucciones del manual del usuario de su televisor.

## **Surgencias útiles relacionadas con la antena**

**Maximice** la cantidad de canales que recibe colocando la antena en varias ubicaciones diferentes para ver cuál de ellas le brinda la mejor recepción y la mayor cantidad de canales. Asegúrese de realizar una nueva búsqueda de canales en su televisor en cada posición. Consulte el manual de instrucciones que vino con su televisor si no está seguro de cómo realizar esto.

**Coloque** o instale la antena lo más alto posible o cerca de una ventana para un rendimiento óptimo.

**Conecte** la antena a su televisor por medio del amplificador provisto, tal como se describe en la sección de instalación. Esto mejorará la recepción para la mayoría de los usuarios. No obstante, dependiendo de su ubicación y del entorno de la señal, es posible que la antena funcione mejor sin el amplificador. Si tiene problemas con la recepción, puede intentar quitar el amplificador y conectar la antena directamente al televisor.

**Visite** [www.antennaweb.org](http://www.antennaweb.org) o [www.dtv.gov](http://www.dtv.gov) y busque los mapas de recepción DTV para determinar las estaciones de televisión disponibles y la ubicación de las torres de transmisión en su área.

## **PARA OBTENER MÁS AYUDA, LLAME AL (800) 654-8483 Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO TÉCNICO.**

HECHO EN CHINA

GE es una marca comercial de General Electric Company, usada con licencia otorgada a Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Road, Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de por vida. Visite [www.jascoproducts.com](http://www.jascoproducts.com) para obtener más información.

¿Tiene preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:30 a. m. y las 5:00 p. m. CST (hora central estándar).