




Sistema Inalámbrico de Alarma

Alerta Silencios a

User's Manual

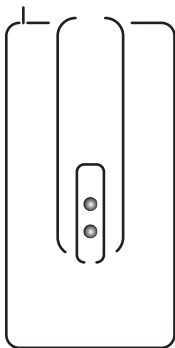

Controle todos los
sensores y accesorios
desde un solo lugar

Tabla de Contenido

Medidas de seguridad importantes	4
Introduction	4
Adding a Silent Alert to the system	5-6
Installation	7
Testing the Silent Alert or your system	8
Low battery indicator	9
Battery warnings	9
FCC Warning	10

Antes de conectar o poner en funcionamiento la alerta silenciosa, por favor lea estas instrucciones cuidadosamente y guarde este manual para consultas futuras.

Felicitaciones

El Sistema Inalámbrico de Alarma GE Choice Alert™ es uno de los sistemas de alarma inalámbricos disponibles más asequibles y expansibles. Descubrirá que el sistema ofrece muchas características típicas de los sistemas de alarma de instalación personalizada.

El sistema de Choice Alert es confiable y fácil de usar. Con Choice Alert usted puede seleccionar de entre una línea de sensores y accesorios; comience con pocos y amplíe el sistema según sus necesidades o cree un sistema que satisfaga todas sus necesidades.

El sistema Choice Alert está protegido por una tecnología de selección de código de prioridad que proporciona mayor seguridad y permite conexiones inalámbricas sin problemas. También garantiza que el centro de control solamente responda a las señales del sensor dentro y alrededor de la casa y evita que alguien sabotee su sistema.

El manual del usuario explica en sencillos pasos cómo instalar, usar y cuidar su nueva alerta silenciosa de Choice Alert.

Si tiene preguntas o le gustaría recibir información adicional, por favor visite nuestro sitio Web, www.jascoproducts.com, o contacte nuestro Grupo de Servicio al Cliente en el 1-800-654-8483.

Medidas de seguridad importantes

Precauciones

1. No intente desarmar la sirena de alarma a menos que se describa en el manual del usuario. No contiene partes que el usuario pueda reparar.
2. Manéjela con cuidado: evite golpearla o sacudirla. El uso o almacenamiento inapropiado puede dañar la alerta silenciosa. Modificar o intentar forzar el dispositivo o sus componentes internos puede causar un funcionamiento defectuoso y hacer nula la garantía de la alerta silenciosa.
3. Si cree que la alerta silenciosa o cualquier parte del sistema Choice Alert no funciona correctamente o según se describe, por favor contacte el Servicio al Cliente para recibir ayuda (1-800-654-8483).

Introducción

La alerta silenciosa es una excelente adición al sistema Choice Alert Alarm. Puede proporcionar un nivel extra de percepción de la actividad de la alarma al tiempo que le informa a usted y su familia sobre el estado de la alarma inalámbrica. No existe un número límite de alertas silenciosas que se puedan añadir al sistema. Algunos lugares sugeridos para colocar la alerta silenciosa son: sobre la puerta del garaje, sobre la puerta interior del garaje que da a la casa, sobre o en uno de los lados de una ventana, bajo el borde del techo... generalmente en cualquier área que sea fácil de notar, pero aislada lo suficiente para que sólo usted y su familia sepan adónde mirar.

La alerta silenciosa sólo se activará cuando en

realidad suene una alarma. No se activará durante las horas retrasadas de entrada y salida. No se puede apagar a menos que reciba un código para desactivarla con el centro del control al que está enlazada o se le retiren las baterías. Una vez se active, seguirá parpadeando durante varios días. No se puede desactivar aun si se desconecta o destruye el centro de control.

Revisión de las partes

Identifique todas partes antes de seguir adelante. La alerta silenciosa está diseñada para proporcionar una advertencia visual ANTES de entrar a la casa cuando se haya disparado una alarma.

Silent Alert

2 - Tornillos




2 - Soportes de plástico



2 - Anillos de goma



Cinta adhesiva de doble faz

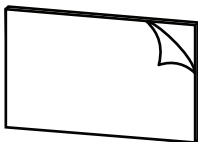


Puede añadir el número que desee de indicadores LED de alertas silenciosas al sistema de Choice Alert. Para agregar una alerta silenciosa al sistema, necesitará enlazarla con el centro del control.

Agregar una alerta silenciosa

Para unir la alerta silenciosa con el centro del control necesitará tener la alerta silenciosa y el centro de control cerca el uno del otro.

Paso 1 – Abra la alerta silenciosa insertando un destornillador de pala pequeña en la ranura de la lengüeta que se encuentra en uno de los lados y presione suavemente hacia arriba. Esta acción retira la tapa de la base. También puede realizar este procedimiento fácilmente si la alerta silenciosa está ya montada. Instale dos (2) baterías nuevas “AA” de acuerdo con las marcas de la polaridad en el compartimiento para las baterías.

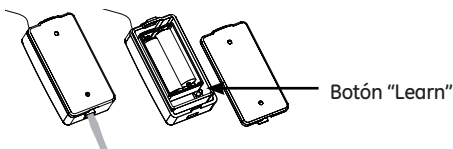


Paso 2 – Mantenga presionado el botón Learn dentro de la alerta silenciosa. Uno de los indicadores LED en el frente de la alarma silenciosa comenzará a parpadear.

Paso 3 – Mientras sigue presionando el botón Learn en la alerta silenciosa, presione y mantenga presionado el botón ‘Mute’ del lado del centro de control durante tres segundos.

Paso 4 – Suelte todos los botones.

El centro de control emitirá dos señales sonoras y el indicador de corriente verde parpadeará; esto indica que se envió una señal de prueba a la alerta silenciosa.

Cuando la alerta silenciosa recibe la señal de prueba, el indicador LED dejará de parpadear; lo que significa que se ha enlazado con el centro de control. Fije nuevamente la alerta silenciosa a la base.



Siempre que se dispare una alarma (en "Armed HOME o AWAY) y suene la sirena, el centro de control enviará una señal a la alerta silenciosa y los indicadores LED comenzarán a parpadear en forma alternada. Los indicadores LED de la alerta silenciosa seguirán parpadeando hasta que el centro de control envíe una señal para desactivarla.


Nota: Aun cuando el centro de control se desconecte de la energía o se destruya, los indicadores LED de la alerta silenciosa seguirán parpadeando.

Instalación

Debe determinar si la superficie en la que va a montar la alerta silenciosa es suave o porosa (áspera). Si es suave, puede usar la cinta adhesiva de doble faz incluida. Cuando use la cinta adhesiva de doble faz, aplíquela sobre una superficie limpia y seca. Retire un lado de la cinta y péguelo a la parte trasera de la alerta silenciosa. Una vez que esté listo el lugar

para montarla, retire la otra parte de la cinta doble faz, coloque la alerta silenciosa en la posición deseada y haga presión.

Si la superficie donde va a montar la alerta silenciosa es áspera o porosa, necesitará usar los anillos de goma y los tornillos (incluidos). Asegure la placa en el lugar deseado con los tornillos.

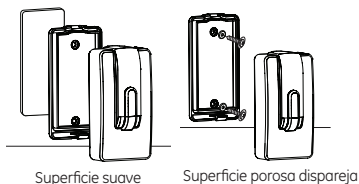

Probar la alerta silenciosa

Paso 1 – Después de enlazar la alerta silenciosa exitosamente con el centro de control mantenga presionado el botón “Mute” en el centro de control durante tres segundos. Esta acción envía una señal de prueba.

Paso 2 – Cuando la alerta silenciosa recibe la señal de prueba del centro de control, un indicador LED en la alarma silenciosa comenzará a parpadear una vez por segundo. Seguirá parpadearo durante 30 segundos.

Eliminar la alerta silenciosa del sistema

Paso 1 – Retire las baterías de la alerta silenciosa.

Paso 2 – Sin las baterías, mantenga presionado el botón “Learn”.

Paso 3 – Mientras presiona el botón “Learn”, instale nuevamente las baterías. Los indicadores LED

parpadearán rápidamente y luego se detendrán. Esto indica que se ha eliminado la alerta silenciosa del sistema.

Paso 4 – Suelte todos los botones.

Indicador de batería descargada

Cuando el nivel de voltaje de las baterías alcanza niveles bajos, un indicador LED comenzará a parpadear cada cinco segundos. Esto indica que debe reemplazar las baterías.

Modelo #	Descripción	Batería	Vida de la batería*
45129	Centro de control	(4) "AAA"	24 meses
45137	Alerta silenciosa	(2) "AA"	18 meses

*máxima vida posible según el uso y la ubicación

¡ADVERTENCIA!

Riesgo de lesión personal

- La exposición prolongada a la sirena de la alarma puede causar pérdida auditiva permanente.

¡Advertencia sobre las baterías!

- Retire las baterías antes de almacenar la alarma o el sensor durante largos periodos de tiempo.

- Las baterías pueden tener fuga de líquidos perjudiciales o sustancias inflamables o pueden explotar y causar lesiones y daños al producto.

- No combine baterías nuevas con usadas ni use otros tipos de baterías

- Remplace todas las baterías al mismo tiempo.

- Remplace de inmediato las baterías completamente descargadas.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación no autorizada al equipo anula la garantía del usuario y pueden ir en contraposición a las leyes estatales y federales. El sistema de Choice Alert cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

- 1) El sistema de Choice Alert no debe causar interferencia perjudicial.
- 2) El sistema de Choice Alert puede aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: este equipo ha sido probado y cumple con los límites para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y si no se instala de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se puede garantizar que no haya interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de la radio o la televisión, que se puede determinar al apagar o prender el equipo, se aconseja al usuario tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio o televisión.

ADVERTENCIA

Limitaciones de los productos de alarma

Este producto debe ser probado periódicamente para asegurarse que esté funcionando correctamente. Si se usa de forma adecuada, el producto puede reducir el riesgo de robo, hurto u otros eventos adversos.

Sin embargo, JASCO no es una compañía de seguros; este producto no es un seguro ni una garantía para evitar dichos eventos y los usuarios deben estar protegidos con un seguro apropiado. JASCO no declara que este producto no pueda ceder o ser burlado, que dará la señal de advertencia adecuada o que evitará lesiones personales, daños a la propiedad u otras pérdidas. Al igual que cualquier otro producto de alarma, incluyendo costosos sistemas comerciales, puede ser eludido, sujeto a ceder y puede no dar la señal de advertencia por diferentes razones, incluyendo entre otras: instalación o ubicación inapropiada; mantenimiento inapropiado; sabotaje; baterías descargadas o instaladas inadecuadamente; limitaciones de detección; fallas de los componentes, receptores; para los productos infrarrojos, las intrusiones pueden estar por fuera del alcance diseñado para el producto y ciertas condiciones ambientales pueden influir en el desempeño y las

señales de alarma audibles puede estar fuera del rango auditivo, ser silenciadas por puertas, paredes y pisos, no ser escuchadas por personas con sueño profundo o con problemas auditivos o ser ocultadas por otros sonidos.



GE es una marca registrada de General Electric Company, usada bajo licencia por Jasco Products Company, LLC, 10 E. Memorial Road, Oklahoma City, OK 73114.

Este producto Jasco tiene 1 año de garantía limitada. Visite www.jascoproducts.com para obtener detalles.

45137-1
09/01/08