


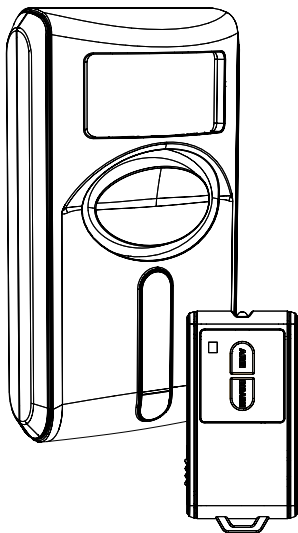

Sécurité personnelle  
**Manuel de  
l'utilisateur pour  
détecteur de  
mouvement avec  
télécommande**




*Ne pas utiliser dans des lieux humides*




# Alarme à détection de mouvement

Avec télécommande

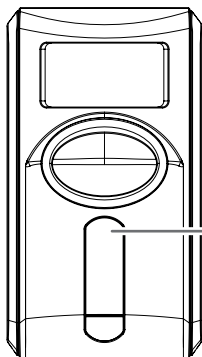


Alarme à détection de mouvement

Montage  
au mur

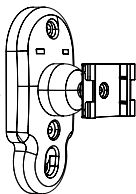

Indicateur lumineux

Commande pour  
porte-clé

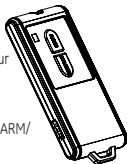

Interrupteur ALARM/  
CHIME

## Indicateur de piles faibles

L'alarme à détection de mouvement est équipée d'un signal lumineux d'indication de piles faibles. Quand il faut remplacer les piles, le signal lumineux clignote lentement. La vie moyenne des piles pour cet usage particulier est de plus d'un an.

---

## **INSTALLATION DES PILES**

Le détecteur de mouvement à télécommande requiert 3 piles alcalines AA (non fournies).

### **Installation des piles dans l'alarme**

Le compartiment des piles se trouve au dos de l'appareil.

1. Dévisser le compartiment des piles et faire coulisser le couvercle dans le sens de la flèche indiquant la position ouverte.
2. Placer 3 piles AA (non fournies).  
Attention à respecter le diagramme de polarité signalé dans le compartiment des piles.
3. Remettre le couvercle en place et assujettir la vis.


### **Installation des piles dans la télécommande**

La télécommande requiert une pile CR2032

(fournie). La vie moyenne d'une pile en usage courant est d'un an.

1. Faire coulisser le couvercle du compartiment des piles, situé au dos de la télécommande.
2. Placer dans le compartiment une pile 2032, en faisant attention à la polarité.
3. Remettre le couvercle en place.

Compartiment des piles

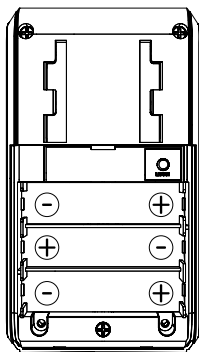

Bouton LEARN




Télécommande

## RACCORDEMENT DE LA COMMANDE À L'ALARME

S'assurer avant de le faire que les piles sont en place.

1. Enlever la vis du compartiment des piles et faire glisser le couvercle en direction de la flèche indiquant la position ouverte. Repérer le bouton de mémorisation.

Compartiment des piles

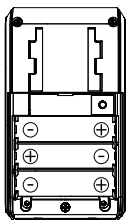

Bouton LEARN

2. Presser le Bouton LEARN.
3. Pointer immédiatement la télécommande en direction du boîtier de l'alarme et presser le bouton ARM.

---

L'alarme émettra un son bref et la lumière arrêtera de clignoter pour confirmer que la télécommande est bien connectée à l'alarme. L'unité d'alarme peut maintenant répondre à la télécommande.


4. Remettre en place le couvercle du compartiment des piles de l'unité principale et assujettir la vis. **NOTE:** On peut ajouter au système des télécommandes supplémentaires en suivant le même processus de programmation.

## **INSTALLATION**

L'alarme est conçue pour être installée sur un mur à l'aide du montage à rotule fourni. Le montage à rotule fournira au détecteur de mouvement la capacité de pointer vers une direction particulière.


1. Choisir l'endroit souhaité, comme l'angle d'une pièce. Il y aura ainsi un

maximum de couverture. **NOTE :** Le détecteur couvre une zone de détection de 4,5 à 6 mètres, avec des angles d'environ 110 degrés horizontalement et 70 degrés verticalement. La hauteur d'installation recommandée est de 1,80 à 2,50 mètres.

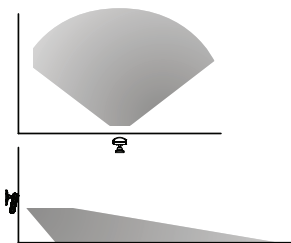

2. Fixer le montage à rotule au mur soit en se servant de l'ancrage fourni, soit en le vissant directement dans le montant du mur. Une fois qu'il est fixé

solidement au mur, glisser le support de montage dans le dos de l'appareil et le bloquer en place. Le montage fera entendre un click quand l'alarme sera bien fixée.

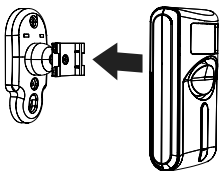

## FONCTIONNEMENT EN MODE ALARME

1. Repérer l'interrupteur ALARM/CHIME sur le côté de l'alarme.



2. Placer l'interrupteur en mode ALARM.



## **Pour armer l'alarme**

1. Pointer la télécommande en face de l'alarme et presser le bouton ARM; le signal lumineux rouge clignotera. On aura un délai de 45 secondes pour sortir avant que l'appareil soit armé. Ce délai donne le temps quitter la zone protégée avant que l'alarme se déclenche.
2. Quand un mouvement est détecté, l'alarme fera retentir un son bref et une lumière rouge clignotera. L'alarme s'activera au bout de 30 secondes. La sirène retentira au bout de 30 secondes (jusqu'à être désarmée avec la télécommande) et alors s'arrêtera. Dans les 15 secondes l'alarme vérifiera les mouvements. Si elle détecte un mouvement, la sirène retentira de nouveau. Le cycle se répètera jusqu'à

ce que l'on désarme l'unité avec la télécommande.

### **Désarmer l'alarme**

Quand on revient dans la zone protégée, s'il perçoit un mouvement, l'appareil fera entendre un bip.

1. Pour désarmer l'alarme, pointer la télécommande vers l'unité d'alarme et presser le bouton DISARM pendant 30 secondes.
2. Si on n'utilise pas la télécommande avec le code correct dans les 30 secondes, l'alarme se déclenche. Le voyant lumineux rouge clignote pendant le délai laissé pour entrer. À chaque fois, utiliser la télécommande pour désactiver l'alarme.

**NOTE :** Lors des essais, on peut utiliser un linge pour couvrir l'alarme pour réduire le risque de lésion auditive.

## OPÉRER EN MODE CHIME

La sonnerie sert à prévenir quand un mouvement est perçu dans la zone couverte par l'alarme.

1. Repérer l'interrupteur ALARM/CHIME situé sur le côté de la télécommande.



2. Placer l'interrupteur en mode CHIME.

## ACTIVER LA SONNERIE

Pour activer la sonnerie, pointer la télécommande vers l'alarme et appuyer sur le bouton "ARM". Dorénavant, la sonnerie va retentir une fois, et cela, chaque fois qu'un mouvement sera perçu.

## DÉSACTIVER LA SONNERIE

Pour désactiver la sonnerie, pointer la télécommande vers l'alarme et appuyer sur le bouton "DISARM".

## **FONCTION DE PANIQUE**

Pour une alarme immédiate, sans délai, pointer la télécommande sur l'alarme, puis appuyer et maintenir pendant 2 secondes les boutons ARM et DISARM de la télécommande. Pour stopper l'alarme de panique, pointer la télécommande sur l'alarme et appuyer sur le bouton DISARM.

## **TESTER LE DISPOSITIF DE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

1. Placer la télécommande en mode CHIME et appuyer sur le bouton ARM, la sonnerie doit retentir une fois.
2. Après la sonnerie initiale, attendre 15 secondes et agiter la main devant le détecteur. Si la sonnerie retentit immédiatement, le détecteur fonctionne correctement.
3. Pour arrêter le test, pointer la

télécommande sur l'alarme et presser DISARM. Placer la télécommande en mode ALARM.

## **PRÉCAUTIONS ET ENTRETIEN**

Pour nettoyer le boîtier de l'alarme, utiliser un chiffon doux, légèrement humidifié à l'eau et sécher. Ne pas utiliser d'agents chimiques qui pourraient endommager et décolorer l'alarme.

## **AVERTISSEMENT**

### *Restrictions des produits d'alarme*

Cet appareil devrait être testé périodiquement pour s'assurer qu'il fonctionne correctement. Si on s'en sert correctement, cet appareil peut diminuer les risques de cambriolage, vol ou autres mésaventures désagréables. Cependant JASCO n'est pas un assureur, ce produit n'est ni une assurance, ni une garantie d'empêcher de telles mésaventures d'arriver, et les utilisateurs doivent se protéger eux-mêmes avec une assurance appropriée. JASCO ne garantit pas que ce produit ne puisse être endommagé ou défectueux, ni qu'il fournira un avertissement adéquat, ou qu'il évitera blessures corporelles, dommages matériels ou autres détériorations. Comme tous les systèmes d'alarme, même les systèmes commerciaux onéreux, il peut être contourné; il peut échouer à alerter pour diverses raisons, entre lesquelles, mais pas seulement : installation ou positionnement

inadéquat ; entretien incorrect; altération; piles mortes ou mal installées ; limites de détection ; panne des composants ; récepteurs ; pour les produits à infrarouge, les intrusions peuvent se produire en dehors des limites pour lesquelles le produit a été conçu et certaines conditions de l'environnement peuvent affecter ses performances, et ainsi, les signaux d'alarme audibles se trouver en dehors des limites de l'audition : portes, murs et plafonds peuvent les assourdir, ceux qui ont un sommeil profond ou les mal entendants peuvent ne pas les entendre, ou ils peuvent être confondus avec d'autres bruits.

#### **AVERTISSEMENT**

##### *Risque de blessures corporelles*

- Une exposition prolongée à une sirène d'alarme peut causer une perte d'audition permanente

##### *Avis sur les piles*

- Enlever les piles avant de ranger l'alarme pour de longues périodes
- Les piles peuvent avoir des fuites de liquides toxiques, de matériaux inflammables, ou peuvent exploser, causant blessures et dommages matériels
- Ne pas mélanger des vieilles piles avec des neuves, ou des piles de modèles différents
- Remplacer toutes les piles en même temps
- Remplacer immédiatement les piles complètement déchargées

Utiliser seulement à l'intérieur ; ne pas utiliser dans des endroits humides.

Ce produit JASCO est fourni avec une garantie de 90 jours. Contacter le Service à la clientèle au 800-654-8483 entre 7:30 et 17:00 (CST - heure centrale standard des États-Unis) ou à travers notre site internet ([www.jascoproducts.com](http://www.jascoproducts.com)) si l'appareil se révèle

défectueux pendant la période de garantie.



est une marque de la General Electric Company et est utilisé sous licence par Jasco Products Company LLC, 10 E, Memorial Road, Oklahoma City, OK 73114.

51207

5/08

NOTE : Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règlements FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre des brouillages nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut dégager des ondes comparables en puissance à des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les recommandations, il peut être cause d'interférences nuisibles avec les communications radio. Pourtant il n'est pas garanti que des interférences n'interviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences gênantes dans la réception de la radio ou de la télévision, interférences qui peuvent se résoudre en éteignant et allumant l'équipement, il est suggéré à l'utilisateur d'essayer de remédier à l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Changer l'orientation ou l'endroit de l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise d'un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.
- Consulter, pour se faire aider, le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.