


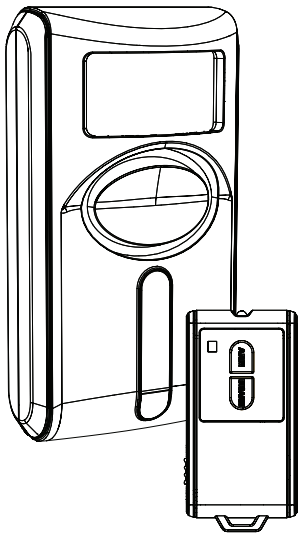

Seguridad Personal  
**Alarma Con Sensor  
De Movimiento**  
Y Control Remoto  
**Manual Del Usuario**




*No utilizar en lugares húmedos*



# Alarma Con Sensor De Movimiento

Con Control Remoto

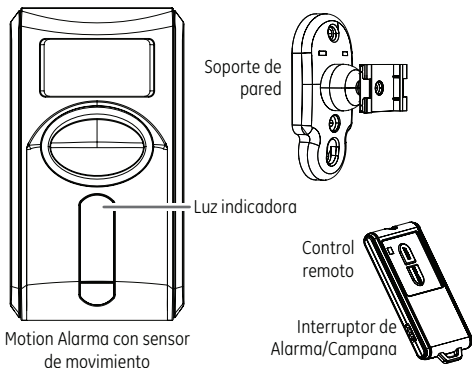

## Indicador de batería baja

La alarma con sensor de movimiento tiene una luz indicadora de batería baja. Cuando las baterías deban ser cambiadas, la luz indicadora se encenderá y apagará lentamente. La vida promedio de las baterías es de hasta un año para una utilización normal.

## **CÓMO INSTALAR LAS BATERÍAS**

La alarma con sensor de movimiento y control remoto funciona con tres (3) baterías alcalinas AA (no vienen incluidas).

### **Para instalar las baterías en la alarma**

El compartimento para baterías se encuentra en la parte de atrás de la unidad.


1. Retire el tornillo del compartimento para baterías y deslice la tapa en dirección de la flecha de abrir.
2. Inserte tres (3) baterías AA (no vienen incluidas). Fíjese en el diagrama de polaridad que se encuentra dentro del compartimento para baterías.
3. Vuelva a colocar la tapa y asegure el tornillo.

### **Cómo instalar las baterías en el control remoto**

El control remoto funciona con una batería CR2032 (incluida). La vida

promedio de las baterías es de hasta un año para una utilización normal.

1. Retire la tapa del compartimento para baterías que se encuentra en la parte de atrás del control remoto.
2. Inserte una batería 2032 teniendo en cuenta la polaridad dentro del compartimento para baterías.
3. Vuelva a colocar la tapa.

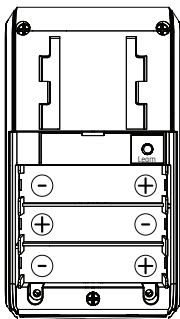

**Compartimentos Para Baterías**

Botón  
Crear




Remoto

## CÓMO CONECTAR EL CONTROL REMOTO A LA ALARMA A LA ALARMA

Cerciórese de que ha instalado las baterías antes de proceder.

1. Retire el tornillo del compartimento para baterías y deslice la tapa en dirección de la flecha para abrir. Ubique el botón CREAR.

### Compartimentos Para Baterías

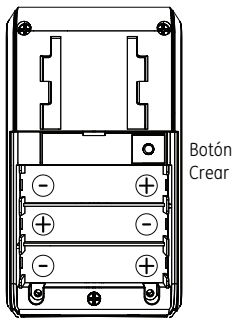

2. Presione el botón CREAR.


3. Inmediatamente apunte el control remoto hacia la parte frontal de la unidad de la alarma y presione el botón ACTIVAR. La alarma producirá un tono corto y la luz dejará de alumbrar para confirmar que el control remoto ha sido conectado a la alarma. La unidad de la alarma ya responderá al control remoto.
4. Vuelva a colocar la tapa en el compartimento para baterías de la unidad principal y asegure el tornillo. La alarma quedará en modalidad de espera. **NOTA:** Se pueden agregar controles remotos adicionales al sistema siguiendo el mismo procedimiento de programación.

## INSTALACIÓN

La unidad está diseñada para ser colocada en la pared y se incluye soporte de ajuste que brinda flexibilidad para


dirigir el sensor de movimiento hacia una dirección en particular.

1. Elija la ubicación deseada, como la esquina de una habitación. Esto brindará mayor cobertura. NOTA: El sensor tiene una zona de detección de 4,6 a 6 metros, con ángulos aproximados de  $110^\circ$  en sentido horizontal x  $70^\circ$  en sentido vertical. La altura que se recomienda para la instalación es de 1,8 a 2,4 metros.

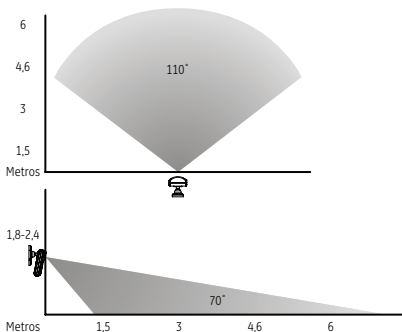



2. Asegure el soporte de ajuste a la pared con las bases de pared que se suministran o atornillando directamente en un travesaño. Una vez el soporte esté bien instalado en la pared, deslice el brazo del soporte en la parte de atrás de la unidad y ajuste bien. Usted oirá cuando el soporte encaje en la alarma.

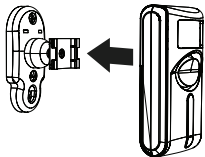

## CÓMO OPERAR LA MODALIDAD ALARMA

1. Ubique el interruptor de ALARMA/ CAMPANA a un lado del control remoto.



2. Coloque el interruptor en la modalidad ALARMA.

## CÓMO ACTIVAR LA ALARMA

1. Apunte el control remoto hacia la parte del frente de la alarma y presione el botón ACTIVAR. La alarma emitirá un sonido y la luz indicadora roja se encenderá y apagará intermitentemente. Habrá un lapso de 45 segundos para darle tiempo para salir antes de que se accione la alarma. Este lapso de tiempo le permite salir del área protegida sin que se accione la alarma.
2. Cuando se detecte movimiento, la unidad de la alarma emitirá un sonido corto y una luz roja se encenderá y apagará de manera intermitente. La alarma se activará en 30 segundos. La sirena sonará por 30 segundos (a menos que se desactive con el control remoto) y luego se apagará. 15 segundos después la alarma revisará

si hay movimiento. Si se detecta movimiento, la sirena sonará de nuevo. El ciclo se repetirá hasta que la unidad sea desactivada con el control remoto.

## **CÓMO DESACTIVAR LA ALARMA**

Al regresar al área protegida, la unidad emitirá un pito una vez si siente movimiento.

1. Apunte el control remoto hacia la parte frontal de la unidad de la alarma y presione el botón DESACTIVAR en un lapso de 30 segundos para desactivar la alarma.
2. Si el control remoto con el código de seguridad correcto no se utiliza en 30 segundos, la alarma sonará. Durante este lapso de entrada, la luz indicadora roja se encenderá y

apagará de manera intermitente. Utilice el control remoto en cualquier momento para desactivar la alarma.

**NOTA:** Al hacer una prueba, utilice un pedazo de paño para cubrir la alarma y reducir el riesgo de daño auditivo.

## **CÓMO OPERAR LA MODALIDAD DE CAMPANA**

La campana se utiliza para notificarle cuando se sienta movimiento en el área.

1. Ubique el interruptor ALARMA/CAMPANA en un lado del control remoto.
2. Deslice el interruptor a la modalidad CAMPANA

## **CÓMO ACTIVAR LA CAMPANA**

Active la campana apuntando el control remoto hacia la alarma y presionando el botón "ACTIVAR". La campana se disparará cada vez que sienta movimiento.

## **CÓMO DESACTIVAR LA CAMPANA**

Desactive la campana apuntando el control remoto hacia la alarma y presionando el botón "DESACTIVAR".

## **CARACTERÍSTICA DE EMERGENCIA**

Si desea accionar la alarma inmediatamente sin el lapso de tiempo, apunte el control remoto hacia la parte frontal de la alarma y mantenga presionados los botones ACTIVAR y DESACTIVAR del control remoto durante 2 segundos. Para apagar la alarma de emergencia, apunte el control remoto hacia la parte frontal de la alarma y presione el botón DESACTIVAR.

## **CÓMO PROBAR LA OPERACIÓN DEL SENSOR DE MOVIMIENTO**

1. Ponga el control remoto en modalidad de CAMPANA y presione el botón ACTIVAR; la campana sonará una vez.

2. Después de la campana inicial, espere 15 segundos y mueva la mano frente al sensor. Si la campana suena inmediatamente es porque el sensor funciona bien.
3. Para suspender la prueba, apunte el control remoto hacia el frente de la alarma y presione DESACTIVAR. Ponga el control remoto en modalidad de ALARMA.

## **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

Para limpiar la parte exterior de la alarma, pásele un paño levemente humedecido y luego un paño seco. No utilice químicos porque pueden dañar y desteñir la unidad.

## ADVERTENCIA

### *Limitaciones de las alarmas*

Este producto debe ser revisado periódicamente para garantizar que esté funcionando bien. Si el producto es utilizado adecuadamente, puede reducir el riesgo de robo y otros eventos adversos. Sin embargo, JASCO no es una aseguradora, este producto no es un seguro ni una garantía de que se podrá evitar tal evento, y los usuarios deben protegerse con un seguro adecuado. JASCO no asegura que este producto no pueda ser dañado o evadido, que proporcione una alerta adecuada ni que evite lesiones personales, daños a la propiedad u otras pérdidas. Al igual que cualquier producto de alarma, incluyendo los costosos sistemas comerciales, puede ser evadido, dañado y podría no dar la alerta por varias razones, entre otras: instalación o ubicación no adecuada, mantenimiento inadecuado, sabotaje, baterías insuficientes o mal instaladas, limitaciones en el sensor, fallas de los componentes, receptores; para los productos infrarrojos, las intrusiones pueden estar por fuera del rango diseñado para el producto y algunas condiciones ambientales podrían afectar el desempeño, y las señales audibles de la alarma podrían estar por fuera del rango del alcance auditivo, podrían ser silenciadas por puertas, paredes y pisos, no escuchadas por personas con sueño profundo o con problemas auditivos o absorbidas por otros sonidos.

**ADVERTENCIA***Riesgo de lesiones personales*

- La exposición prolongada a la sirena de la alarma puede ocasionar una pérdida permanente de la audición.

*Advertencia sobre las baterías*

- Retire las baterías antes de guardar la alarma por períodos largos de tiempo.
- Las baterías pueden filtrar líquidos nocivos o materiales combustibles o explotar y provocar daños personales y al producto.
- No mezcle baterías nuevas y viejas y otros tipos de baterías.
- Reemplace todas las baterías al mismo tiempo
- Reemplace inmediatamente las baterías descargadas.

Únicamente para ser utilizado en interiores: no utilizar en lugares húmedos.

Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 90 días. Contacte el Servicio al Cliente en 800-654-8483, entre las 7:30 a.m. y las 5:00 p.m. CST o visite nuestro sitio web ([www.jascoproducts.com](http://www.jascoproducts.com)) si la unidad sale defectuosa durante el período de garantía.



es una marca registrada de General Electric Company y se utiliza bajo licencia a Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Road, Oklahoma City, OK 73114.



NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para aparatos digitales clase B, de acuerdo a la sección 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable sobre interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo usa, genera y puede transmitir energía de radio frecuencia. Si no se instala o usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que interferencias de este tipo puedan ocurrir en determinadas instalaciones. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, cosa que se puede determinar prendiendo y apagando el equipo, el usuario debe intentar reparar la interferencia siguiendo una de las siguientes medidas:

- Reorientar o mover la antena receptora.
- Alejar el equipo del receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente distinto a donde está conectado el receptor.
- Contactar al distribuidor o a un técnico experto en radio y TV.