



Flat-Panel HD Antenna User Manual

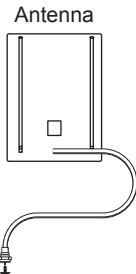


1. Connect

Attach the antenna stand, then connect the antenna's coax cable to the TV.

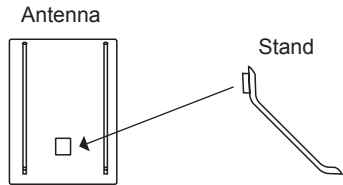


2. Place

Place the antenna on a flat surface in your desired location and extend the dipoles, as needed, for best reception.

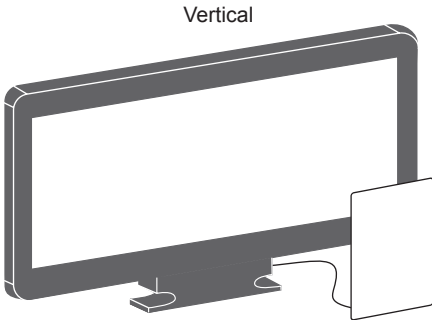

OR

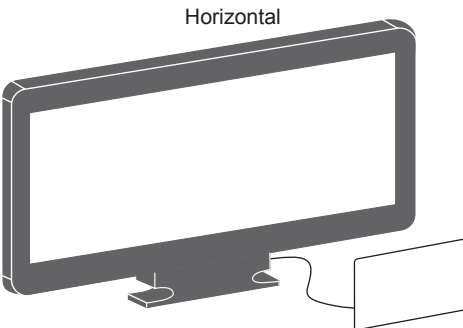

3. Scan

Perform a TV channel scan.



1. Open the TV's *setup* or *settings* menu.
2. Select *scan*, *autotune*, *channel search* or *channel scan*, making sure it's set to scan for over-the-air channels rather than cable.
3. Wait for the TV to complete the channel scan.

Tip 1: Consult the TV manual or contact the TV's manufacturer for detailed instructions.

Tip 2: Scan for over-the-air channels anytime you move the antenna.

Helpful Antenna Tips

Maximize the number of channels by testing the antenna in several locations. **Be sure to run a TV channel scan** in each position. Refer to your TV's instruction manual if necessary.

Position the antenna as high as possible or near a window for best performance.

Visit www.antennaweb.org to determine the available television stations and broadcast tower locations in your area.

QUESTIONS? ISSUES?
CALL OUR U.S.-BASED EXPERTS AT
1-800-654-8483

UltraPro™

33681 46254 48283 v4 01/23

MADE IN VIETNAM

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a limited-lifetime warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

For product patent information, visit www.byjasco.com/patents.



YOU MUST PERFORM A CHANNEL SCAN AFTER INSTALLATION.

CALL

Please call before returning to store

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.


See reverse for easy-to-follow instructions and exclusive deals.



Separate paper from plastic before recycling

byjasco.com/recycle
paper made from 25% post consumer waste

Manual del usuario de antena de panel plano HD

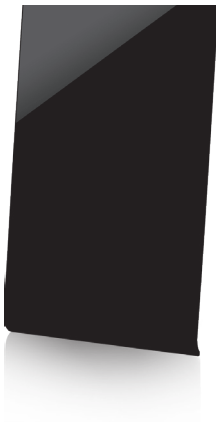

DEBE REALIZAR UNA BÚSQUEDA DE CANALES DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN.





Llame antes de devolver a la tienda

¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro Servicio al consumidor con sede en EE. UU. al **1-800-654-8483** entre las 7 a. m. y las 8 p. m., hora del centro.


1. Conectar

Fije el soporte de la antena, luego conecte el cable coaxial de la antena al televisor.

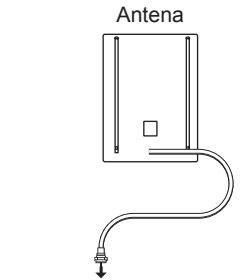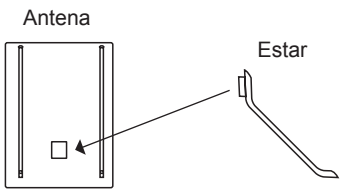


2. Colocar

Coloque la antena en una superficie plana en la ubicación deseada. y extienda los dipolos, según sea necesario, para una óptima recepción.

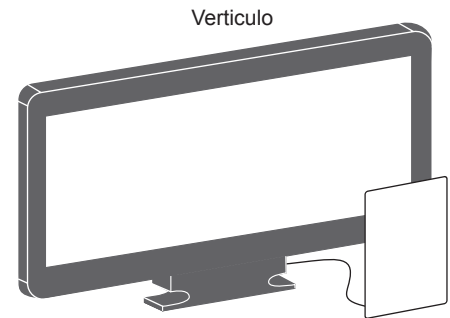


O

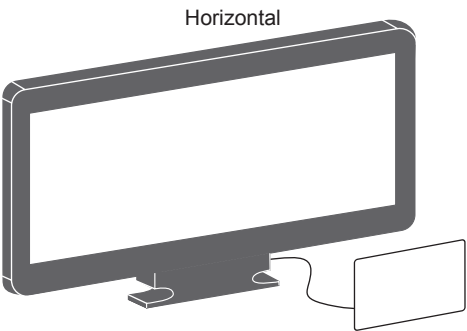

3. Buscar

Realice una búsqueda de canales para su TV.

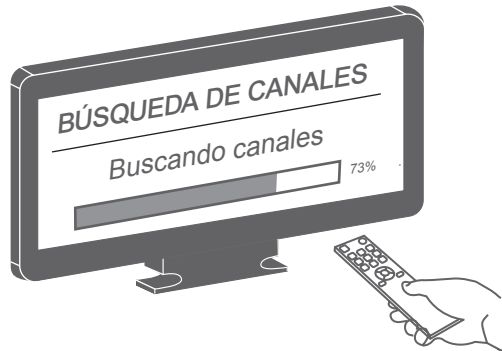

1. Abra la configuración (setup) del TV o el menú configuración (settings).
2. Seleccione buscar (scan), autoajuste (autotune), búsqueda de canales (channel search) o escaneo de canales (channel scan), asegurándose de que esté configurado para buscar canales por aire en lugar de cable.
3. Espere que el TV complete la búsqueda de canales.

Sugerencia 1: Consulte el manual de su TV o comuníquese con el fabricante del TV para obtener instrucciones detalladas.

Sugerencia 2: Vuelva a buscar canales por aire cada vez que mueva la antena.

Consejos útiles con respecto a la antena

Optimice la cantidad de canales al colocar la antena en diversas ubicaciones. **Asegúrese de realizar una nueva búsqueda de canales de TV en cada posición.** Consulte el manual de instrucciones de su TV de ser necesario.

Posicione la antena a la mayor altura posible o cerca de una ventana para garantizar su funcionamiento óptimo.

Visite www.antennaweb.org para determinar las estaciones televisivas disponibles y la ubicación de las torres de transmisión de su zona.

¿PREGUNTAS? ¿PROBLEMAS?
CONTACTE CON NUESTROS EXPERTOS
AL 1-800-654-8483

HECHO EN VIETNAM

GE es una marca comercial de General Electric Company con licencia otorgada a Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía de por vida limitada. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.

¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-800-654-8483, de lunes a viernes, de 7 a. m. a 8 p. m. (hora del centro).

Para obtener información sobre patentes de productos, visite www.byjasco.com/patents.



Écran HD plat

Manuel de l'utilisateur



1. Branchement


Raccordez l'antenne au téléviseur.

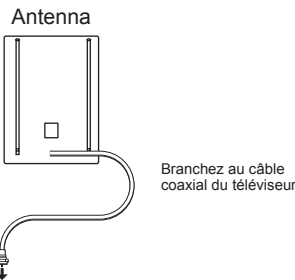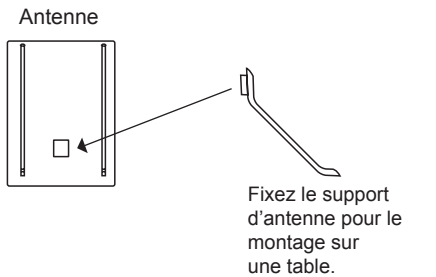


2. Emplacement

Placez l'antenne sur une surface plane à l'emplacement souhaité.

Allongez les doublets, au besoin, pour obtenir la meilleure réception qui soit.

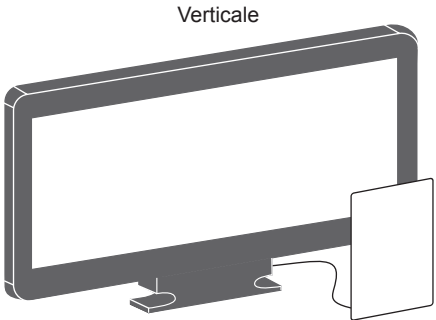


OU

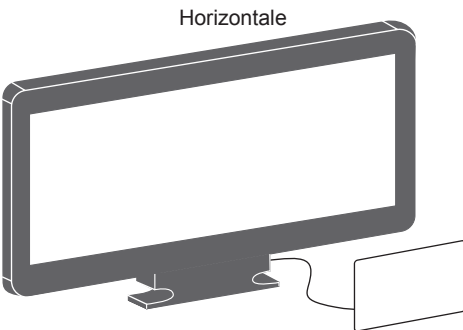

3. Balayage

Effectuez un balayage des chaînes de télévision.

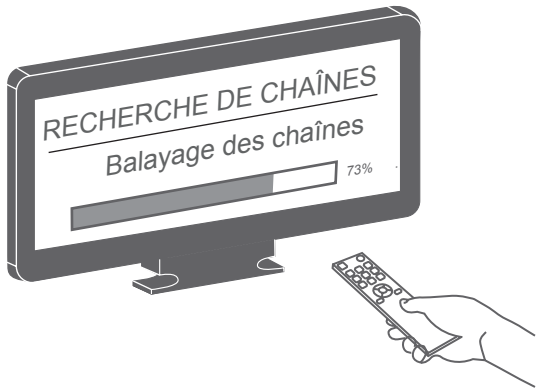

1. Ouvrez le menu de configuration ou des paramètres du téléviseur.
2. Sélectionnez le balayage, l'ajustement automatique d'intonation, la recherche de chaînes ou le balayage des chaînes.
3. Attendez que le téléviseur ait terminé le balayage des chaînes.

Conseil 1 : Consultez le manuel du téléviseur ou communiquez avec le fabricant pour obtenir des instructions détaillées.

Conseil 2 : Recommencez le balayage des chaînes à chaque déplacement de l'antenne.

Conseils utiles concernant l'antenne

Maximisez le nombre de chaînes en testant l'antenne à plusieurs endroits. Assurez-vous d'effectuer un balayage des chaînes dans chaque position. Consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur si nécessaire.

Positionnez l'antenne aussi haut que possible ou près d'une fenêtre pour obtenir les meilleurs résultats.

Consultez le site www.antennaweb.org pour établir les stations de télévision auxquelles vous avez accès et l'emplacement des tours de télédiffusion dans votre région.

DES QUESTIONS? DES PROBLÈMES?
APPELEZ NOS SPÉCIALISTES AUX
ÉTATS-UNIS AU
1-800-654-8483

FABRIQUÉ À VIETNAM

GE EST UNE MARQUE DE COMMERCE DE
GENERAL ELECTRIC COMPANY ET EST SOUS
LICENCE PAR JASCO PRODUCTS COMPANY LLC,
10 E. MEMORIAL RD., OKLAHOMA CITY, OK 73114.

Ce produit Jasco est assorti d'une garantie à vie limitée.
Visitez le site www.byjasco.com pour en apprendre
davantage sur cette garantie.

Des questions? Veuillez communiquer avec notre service à
la clientèle aux États-Unis au 1-800-654-8483, entre 7 h et
20 h (HNC), du lundi au vendredi.

Pour plus d'informations sur les brevets des produits, visitez
www.byjasco.com/patents.

Thank you for your purchase!



Instructions made easy

Read instructions
or watch easy-to-
follow video.

Scan code or visit byjasco.com/33681i



Register your product

Receive exclusive
deals and register
your product.

Scan code or visit byjasco.com/deals



Enhance your
home entertainment
experience at
byjasco.com/ce.




Like our product?

Leave a review on your favorite
retailer website or amazon.com.



Having problems?

Let us know how we can help.
Call 1-800-654-8483 between
7AM-8PM, M-F, Central Time.

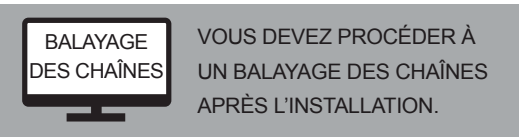

Veuillez téléphoner
avant d'effectuer un
retour au magasin.

Des questions? Veuillez communiquer
avec notre service à la clientèle aux
États-Unis au 1-800-654-8483, entre 7 h
et 20 h (HNC), du lundi au vendredi.