

This device complies with Part 15 of the FCC and Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important note: To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.

Cet appareil est conforme au paragraphe 15 des normes FCC et au CNR pour les appareils exempts de licences à l'industrie Canada. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas occasionner de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, notamment les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

NOTE DE LA FCC: Le fabricant n'est pas responsable des interférences sur les fréquences radioélectriques ou télévisuelles pouvant être causées par des modifications non autorisées de ce matériel. De telles modifications peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et certifié conforme aux limites relatives aux appareils numériques de catégorie B définies dans le paragraphe 15 des normes FCC. Ces limites ont été définies afin de fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable en milieu résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des ondes de fréquence radio et si l'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que des interférences ne se produisent pas au sein d'une installation donnée. Cet appareil occasionne un brouillage préjudiciable à la réception radioélectronique ou télévisuelle; il suffit d'allumer et d'éteindre l'appareil pour déterminer sa responsabilité. Nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise secteur différente de celle du récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé en postes radio ou télévisions.

Remarque importante: Pour se conformer aux exigences de conformité de la FCC concernant l'exposition aux RF, aucune modification apportée à l'antenne ou au dispositif n'est autorisée. Toute modification apportée à l'antenne ou au dispositif pourrait faire en sorte que le dispositif dépasse les exigences d'exposition aux RF et pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser ce dispositif.

Es
Este dispositivo cumple con las Especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC y con las especificaciones de las normas radioeléctricas (RSS) del Ministerio de Industria de Canadá aplicables a aparatos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluida la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de las interferencias en la radiofrecuencia que no se produzcan por el uso de esta instalación. Estas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el dispositivo.

NOTA: Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se configura según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el receptor a una toma cercana de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/teléfono para solicitar asistencia.

Nota importante: Para cumplir con los requisitos de cumplimiento de exposición de radiofrecuencia de la FCC, no se permiten cambios a la antena o al dispositivo. Cualquier cambio a la antena o dispositivo podría hacer que el dispositivo supere los requerimientos de exposición de radiofrecuencia y anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.


Responsable Party - US Contact Information | Parte responsable - Información de contacto de los Estados Unidos | Parte responsable - Coordonnées des États-Unis

FCC – U22Z-W4002A | IC 6924-ZW4002A
Jasco Products Company | Model ZW4002 | 55258
10 E. Memorial Rd, Oklahoma City, OK 73114 | 1-800-654-8483
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

All brand names shown are trademarks of their respective owners.
Tous les noms de marque illustrés sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.
Todas las marcas que aparecen aquí son marcas registradas de sus respectivos dueños.

MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE/HECHO EN CHINA
DISTRIBUTED BY JASCO PRODUCTS COMPANY LLC
10 E. MEMORIAL RD, OKLAHOMA CITY, OK 73114
© JASCO 2020 | ZW4002 | 55258 | 07/20/20 v1

MANUAL • MANUEL • MANUAL

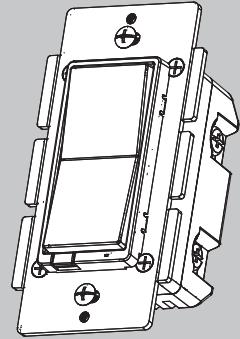

enbrighten®

In-Wall Smart Fan Control Montage mural Intelligent Commande de Ventilateur Interruptor de pared inteligente para el control de ventiladores

Convert any smart control* to a multi-location switch

*For a list of compatible devices, visit ezzwave.com



To purchase an add-on switch or for more details, visit ezaddonswitch.com.

Multiple Paddle Colors Available

ezzwave.com/paddlecolors

Purchase additional items at
EZzwave.com or visit your local retailer.



1.

Tools you will need

IMPORTANT!


No more than two identical fans to the smart switch. Not to exceed 2.5A resistive load. CONTROLS FAN MOTOR ONLY. For use only with split-capacitor or shaded-pole ceiling fan motors.

Getting to know your new Z-Wave device

- Turn ON/OFF and adjust fan speed levels manually or remotely via the Z-Wave controller
- Can be included in multiple groups and scenes
- May be used in single-pole installation or with up to two add-on switches (46199) in 3-way or 4-way wiring configurations
- Interchangeable paddle switch – white & light almond paddle in package
- Uses a standard, rocker-style wallplate for single-gang installations (wallplate not included)
- Blue LED indicates switch location in a dark room
- Z-Wave certified for simple pairing and integrated home automation
- Screw terminal installation – requires wiring connections for line (hot), load, neutral and ground. Traveler wire required for 3-way or 4-way installation
- This Z-Wave device has advanced features that allow you to customize your experience. These features can only be adjusted by a Z-Wave enabled controller that supports the Z-Wave configuration command class. For a complete list of adjustable configurations, visit www.ezzwave.com/config


NOTE: This smart device only controls the fan motor and does not control any lighting connected to the fan. If your fan has an integrated light, a second switch must be installed to control the lighting directly. No more than two identical fans should be connected to the fan control. The total load of the fan(s) should not exceed 2.5A.

2.

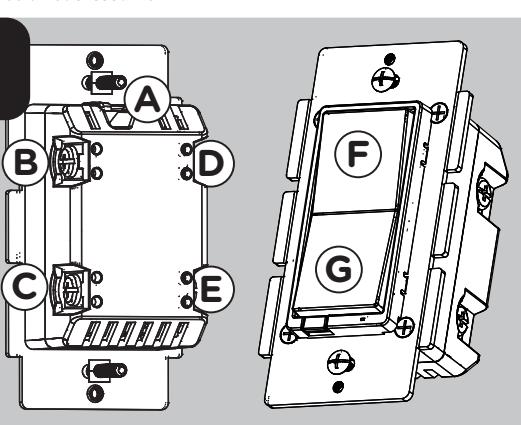

Single-, dual- and triple-gang boxes

When installing the in-wall smart fan control in multiple-gang boxes it may be necessary to break off one or both sides of the scored tabs on the front yoke. This does not affect the electrical rating of the switch (see specifications for details).

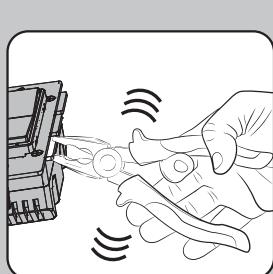

A. Ground (Green/Bare)
B. Load (Black)
C. Line (Black)
D. Traveler (Red/Other)
E. Neutral (White)

F. Top rocker — Press & release to turn fan control on, press & hold to increase speed

G. Bottom rocker — Press & release to turn fan control off, press & hold to decrease speed

3.

WARNING — SHOCK HAZARD

Turn OFF the power to the branch circuit for the switch and fixture at the service panel. All wiring connections must be made with the POWER OFF to avoid personal injury and/or damage to the switch. This device is intended for installation in accordance with the National Electric Code and local regulations in the United States or the Canadian Electrical Code and local regulations in Canada. If you are unsure or uncomfortable about performing this installation, consult a qualified electrician.

Multi-switch wiring

For 3-way installations, please refer to add-on switch manual (46199).

Single switch wiring


Before installation, you may wish to change the paddle color to match your wallplate or décor. Please proceed to Section 5.

1. Shut off power to the circuit at circuit breaker or fuse box.
2. Remove wallplate.
3. Remove the switch mounting screws.
4. Carefully remove the switch from the switch box. DO NOT disconnect the wires.
5. There are up to five screw terminals on the fan control; these are marked:

 - A. GROUND — Green/Bare
 - B. LOAD — Black (connected to fan)
 - C. LINE (Hot) — Black (connected to power)
 - D. TRAVELER — Red/Other (only in 3-way installations)
 - E. NEUTRAL — White

6. Match these screw terminals to the wires connected to the existing switch.
7. Disconnect the wires from the existing switch. Be careful to label wires according to the previous terminal connection.

4.

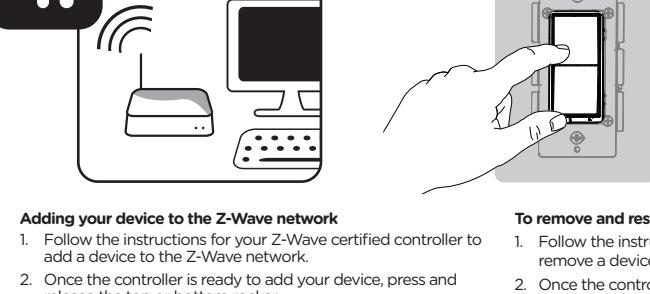

Adding your device to the Z-Wave network

1. Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to add a device to the Z-Wave network.
2. Once the controller is ready to add your device, press and release the top or bottom rocker.

Please reference the controller/gateway manual for instructions.

You have complete control to turn your fixture ON/OFF according to groups, scenes, schedules and interactive automations programmed by your controller.

If your Z-Wave certified controller features remote access, you can control your fixture from your mobile devices.

If prompted by the controller to enter the S2 security code, refer to the QR code/security number on the side of the box or the QR code label on the product (see Figure 1). Enter the 5-digit PIN code.

Figure 1:



DSK : XXXXX
2585-126761
47599
19612-25872
47752

QRW : XXXXX
2585-126761
47599
19612-25872
47752

PN : XXXXX

55258
ZW4002

Scan QR code or visit <https://www.jasco.com/55258>

Read instructions or watch [ezzwave.com/support](https://www.ezzwave.com/support)

Scan QR code or visit <https://www.jasco.com/55258>

Stop instructions or watch [ezzwave.com/support](https://www.ezzwave.com/support)

Scan QR code or visit <https://www.jasco.com/55258>

Read instructions or watch [ezzwave.com/support](https://www.ezzwave.com/support)

Scan QR code or visit <https://www.jasco.com/55258>

Stop instructions or watch [ezzwave.com/support](https://www.ezzwave.com/support)

Scan QR code or visit <https://www.jasco.com/55258>

Read instructions or watch [ezzwave.com/support](https://www.ezzwave.com/support)

Scan QR code or visit <https://www.jasco.com/55258>

Stop instructions or watch [ezzwave.com/support](https://www.ezzwave.com/support)

Scan QR code or visit <https://www.jasco.com/55258>

Read instructions or watch [ezzwave.com/support](https://www.ezzwave.com/support)

Scan QR code or visit <https://www.jasco.com/55258>

Stop instructions or watch [ezzwave.com/support](https://www.ezzwave.com/support)

Scan QR code or visit <https://www.jasco.com/55258>

Read instructions or watch [ezzwave.com/support](https://www.ezzwave.com/support)

Scan QR code or visit <https://www.jasco.com/55258>

Stop instructions or watch [ezzwave.com/support](https://www.ezzwave.com/support)

Scan QR code or visit <https://www.jasco.com/55258>

Read instructions or watch [ezzwave.com/support](https://www.ezzwave.com/support)

Scan QR code or visit <https://www.jasco.com/55258>

Stop instructions or watch [ezzwave.com/support](https://www.ezzwave.com/support)

Scan QR code or visit <https://www.jasco.com/55258>

Read instructions or watch [ezzwave.com/support](https://www.ezzwave.com/support)


Scan QR code or visit <https://www.jasco.com/55258>

Stop instructions or watch [ezzwave.com/support](https://www.ezzwave.com/support)

Scan QR code or visit <https://www.jasco.com/55258>

Read instructions or watch [ezzwave.com/support](https://www.ezzwave.com/support)

Scan QR code or visit <https://www.jasco.com/55258>

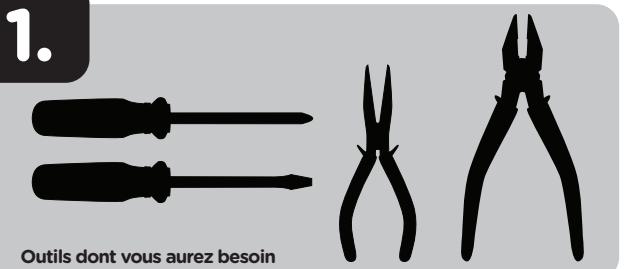

Outils dont vous aurez besoin


IMPORTANT!

Pas plus de deux ventilateurs identiques pour un interrupteur intelligent. La charge resistive ne doit pas dépasser 2.5A. COMMANDES DU MOTEUR DU VENTILATEUR UNIQUEMENT à utiliser uniquement avec un condensateur auxiliaire ou des moteurs à bagues de déphasage pour ventilateurs.

Familiarisez-vous avec l'utilisation de votre nouveau dispositif Z-Wave

- Mise en marche ou arrêt et ajustement de la vitesse de ventilation manuellement ou à distance au moyen de la télécommande Z-Wave.
- Peut être inclus dans de nombreux groupes et scènes.
- Peut être utilisé en installation unipolaire ou avec un ou deux interrupteurs supplémentaires (46199) dans des configurations de câblage à trois ou quatre voies.
- Palette d'interrupteur intercalable - livré avec une palette blanche et une palette amande pâle
- S'est fixé sur une plaque murale décortée de taille standard pour des installations à compartiment unique (plaqué murale non incluse).
- La DEL bleue indique l'emplacement de l'interrupteur dans une pièce sombre.
- Le Z-Wave est certifié pour un parage simple et une domotique intégrée.
- Borne à vis - Nécessite des raccordements de câblage pour le fil sous tension, le fil à la charge, le fil neutre et le fil de mise à la terre. Un fil pendentiel est requis pour une installation à trois ou quatre voies.
- Cet appareil Z-Wave possède des fonctions avancées qui vous permettent de personnaliser votre expérience. Ces fonctions ne peuvent être réglées que par une télécommande compatible avec la technologie Z-Wave qui prend en charge la classe de commandes de configuration Z-Wave. Pour accéder à une liste complète des configurations, visitez le site suivant www.zwave.com/config



REMARQUE: Cet interrupteur commande le moteur du ventilateur uniquement; il ne commande pas le module d'éclairage qui pourrait faire partie de la commande de l'appareil. Dans le cas des ventilateurs avec module d'éclairage intégré, un second interrupteur doit être installé séparément pour assurer la commande directe de la charge d'éclairage. Pas plus de deux ventilateurs identiques pour un interrupteur. Assurez-vous que la charge totale du ou des ventilateurs branchés n'excède pas 2.5 ampère.

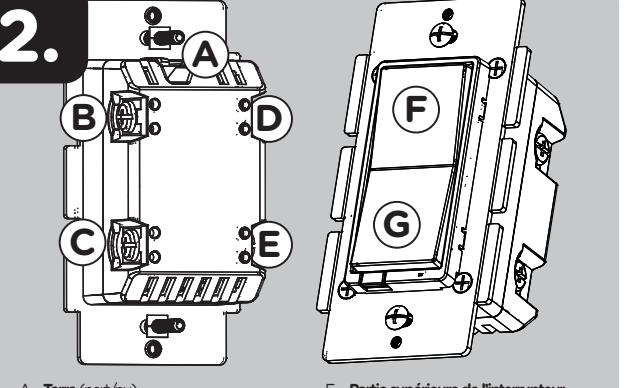

A. Terre (vert/nu)
B. Charge (noir)
C. Ligne (noir)
D. Pendient (rouge/autre couleur)
E. Neutre (blanc)

Boîtes à un, deux et trois compartiments

À tout moment d'installer l'interrupteur mural du ventilateur sans fil dans des boîtes constituées de plusieurs compartiments, il peut s'avérer nécessaire de rompre les languettes pointillées sur un côté de la bride avant ou les deux. Cela n'aureaucune incidence sur la valeur électrique nominale de l'interrupteur (voir les spécifications pour obtenir des détails).

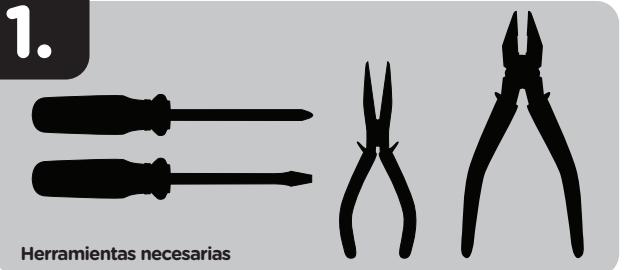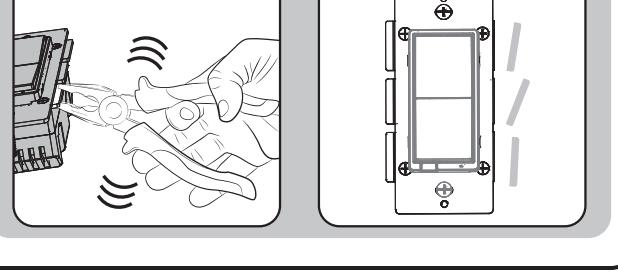


IMPORTANTE!

No más de dos ventiladores idénticos por interruptor inteligente. No deberá superar las 2.5A de carga resistiva. CONTROLA SOLAMENTE EL MOTOR DEL VENTILADOR. Usar únicamente en ventiladores de techo con motores con capátulas divididas o de polos sombreados.

Características principales de su nuevo dispositivo Z-Wave

- ENCENDIDO/APAGADO y regulador de velocidad, manual o remoto, a través del controlador Z-Wave.
- Se puede incluir en varios grupos y escenas.
- Se puede utilizar en una instalación monofásica o hasta con dos interruptores auxiliares (46199) en configuraciones de cableado de 3 o 4 vías.
- Interruptor de paleta intercambiable: el paquete incluye paleta blanca y marrón claro.
- Se requiere una placa de pared decorativa estándar para instalaciones de conexión simple (placa de pared no incluida).
- Un LED azul indica la ubicación del interruptor en habitaciones oscuras.
- Z-Wave es homologado para sincronización simple automatización integrada del hogar.
- Instalación de terminales de tornillo: se requiere de conexiones de cables para Linea (Hot) (ínea) (load), Carga (carga), Neutral (neutro) y Ground (tierra). Se recomienda un cable puente para instalaciones de 3 o 4 vías.
- Este dispositivo Z-Wave cuenta con características avanzadas que le permiten personalizar su experiencia. Estas características solo pueden ser ajustadas por medio de un controlador habilitado por Z-Wave que sea compatible con la clase de comandos de configuración de Z-Wave. Consulte la lista integral de configuraciones ajustables en: www.zwave.com/config


NOTA: El interruptor solo controla el motor del ventilador, no los dispositivos de iluminación que puedan ser parte de dicho control. Si el ventilador cuenta con una lámpara integrada, será necesario instalar un segundo interruptor por separado para controlar la luz directamente. Un interruptor solo podrá controlar un máximo de dos ventiladores idénticos. La carga total del ventilador o ventiladores no deberá ser superior a 2.5A.

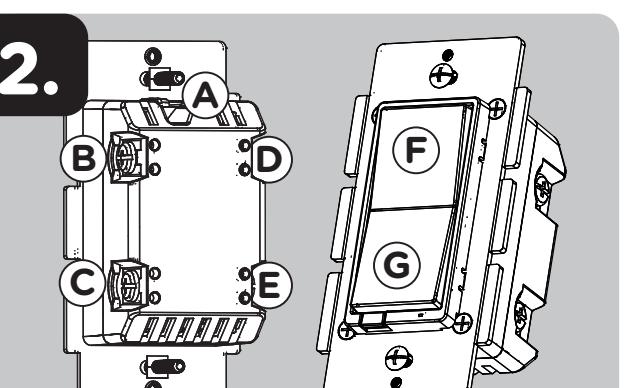


A. Tierra (ground, verde/pelado)
B. Carga (load, negro)
C. Línea (line, negro)
D. Puente (traveler, rojo/otro)
E. Neutro (neutral, blanco)

Cajas para conexión simple, doble y triple


Al instalar el control de pared para ventiladores inteligentes en cajas para conexión múltiple, puede que sea necesario quitar uno o ambos lados de las presillas con muescas de la horquilla frontal. Esta acción no afectará la especificación eléctrica del interruptor (lea las especificaciones para obtener más detalles).

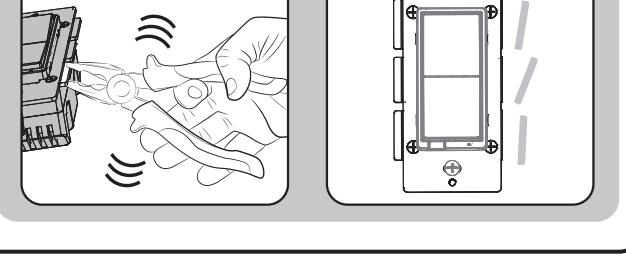


1.

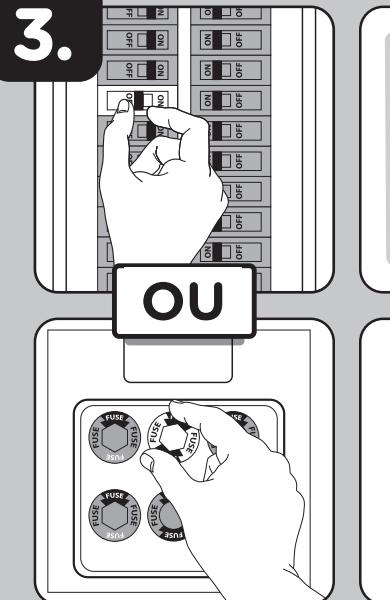


OU

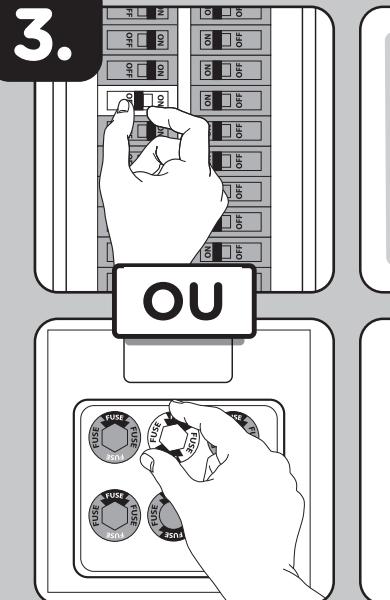


3.

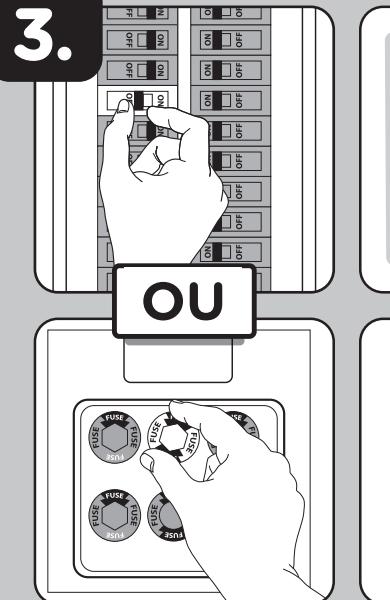


4.

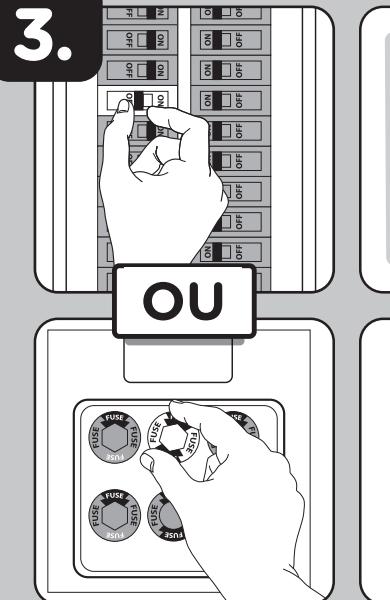


5.

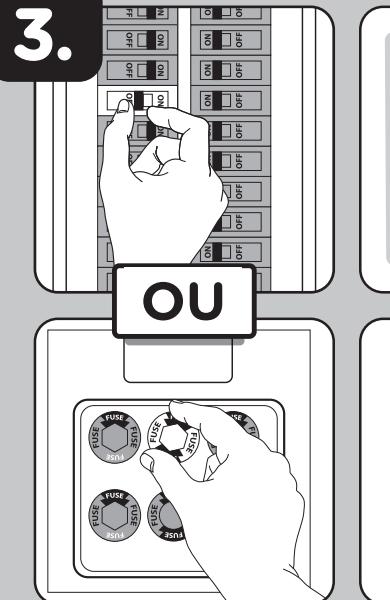


2.

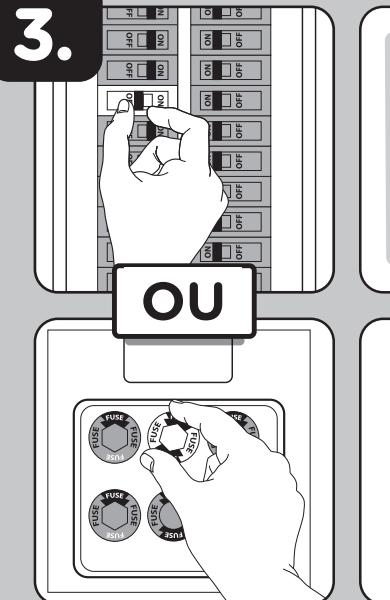


6.

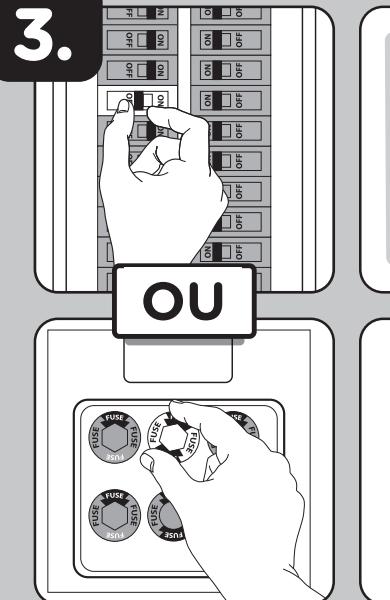


7.

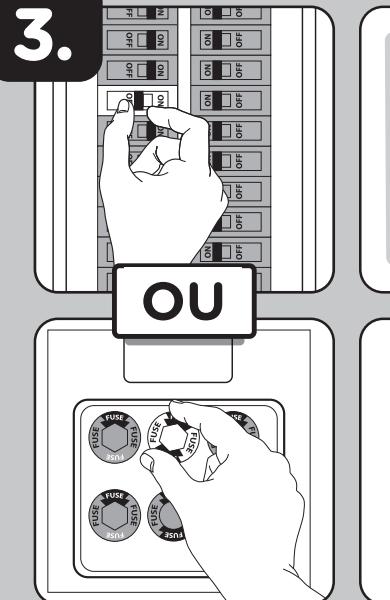


8.

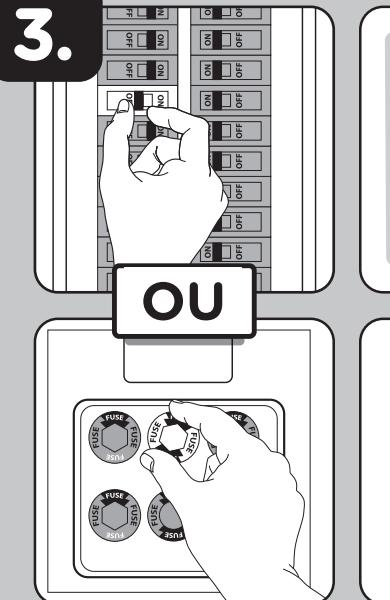


9.

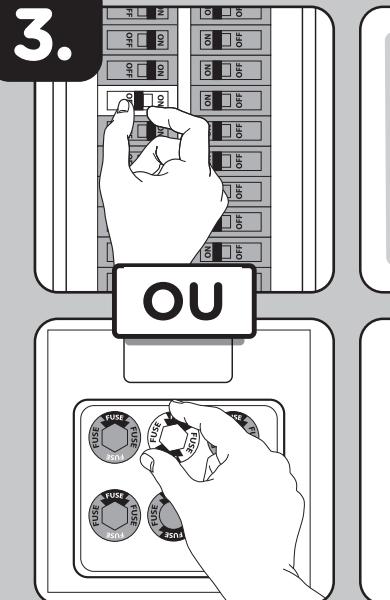


10.

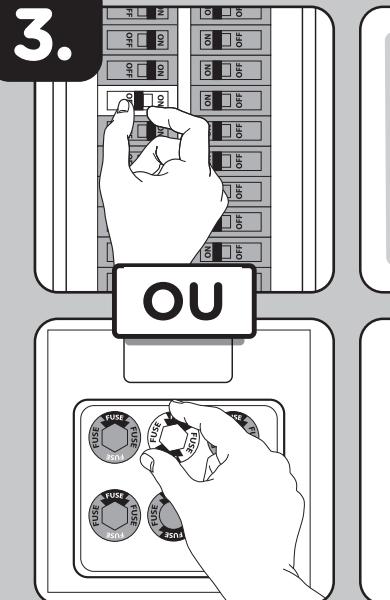


11.

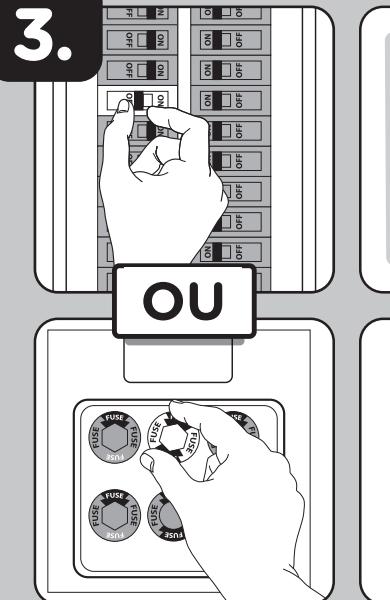


12.

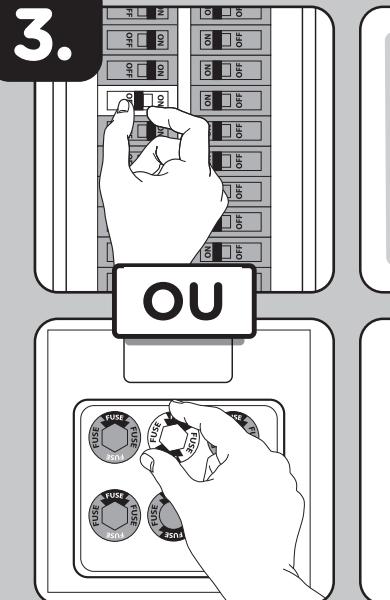


13.

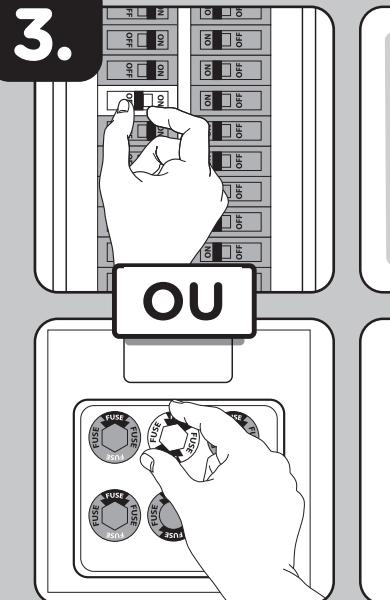


14.

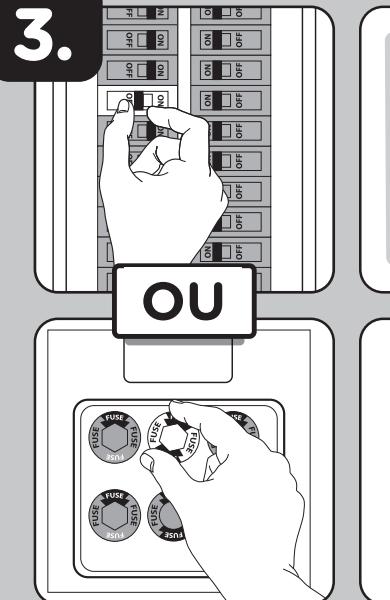


15.

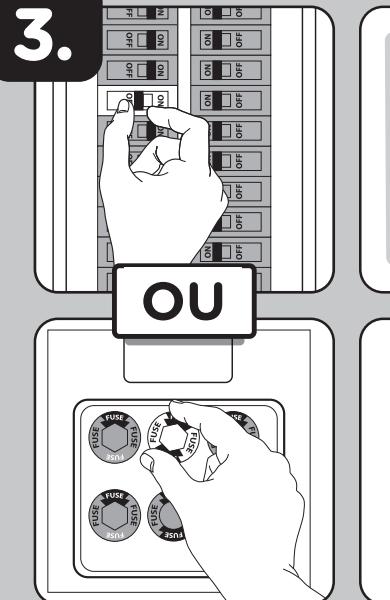


16.

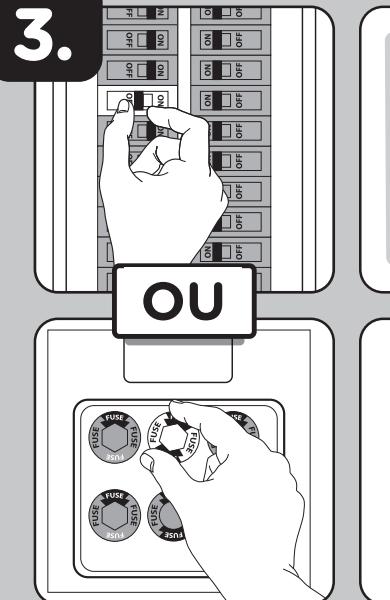


17.

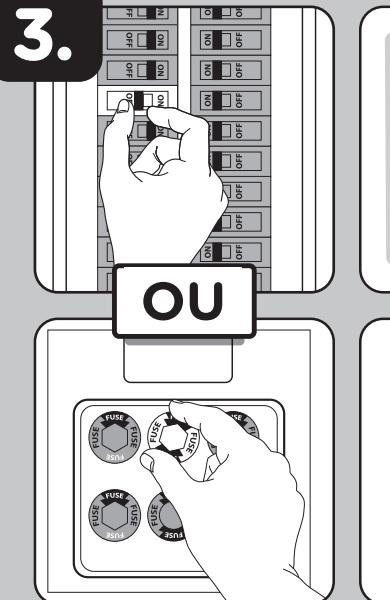


18.

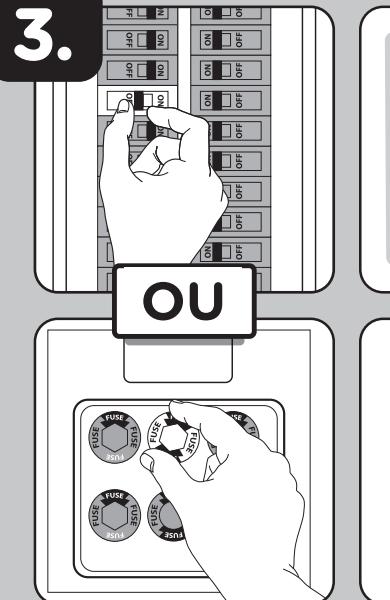


19.

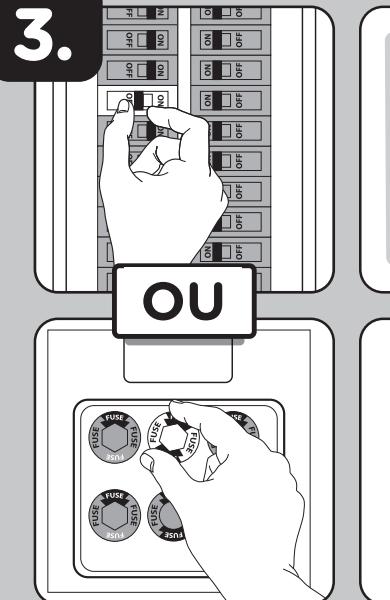


20.

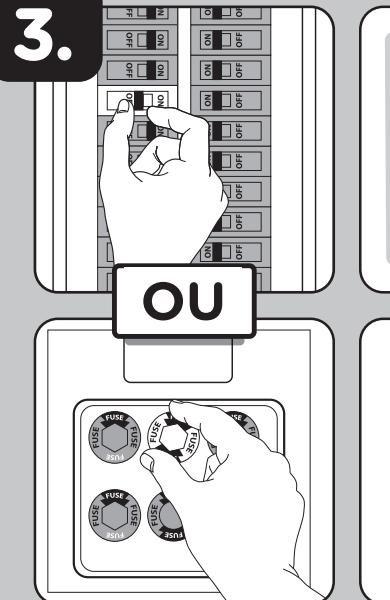


21.

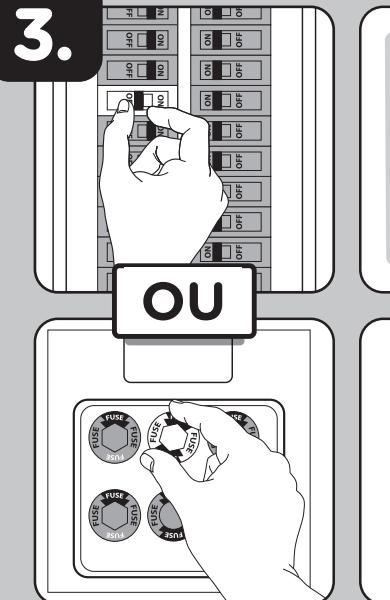


22.

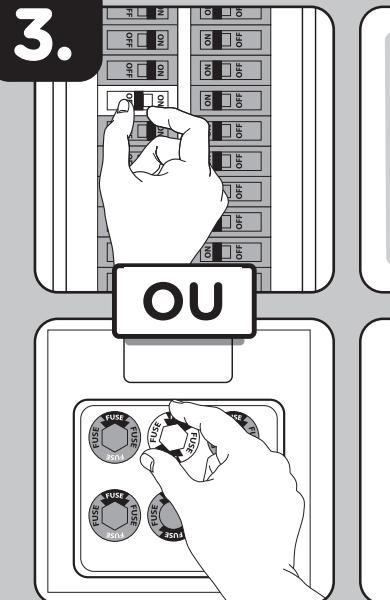


23.

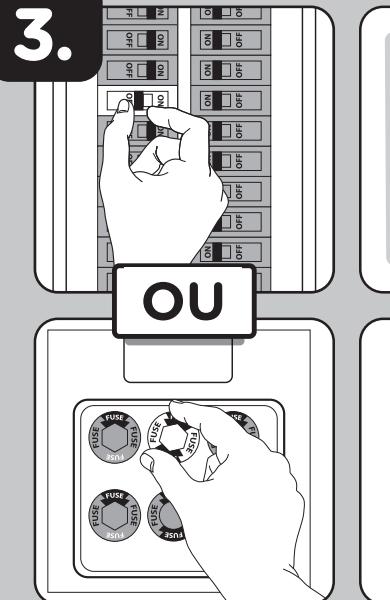


24.

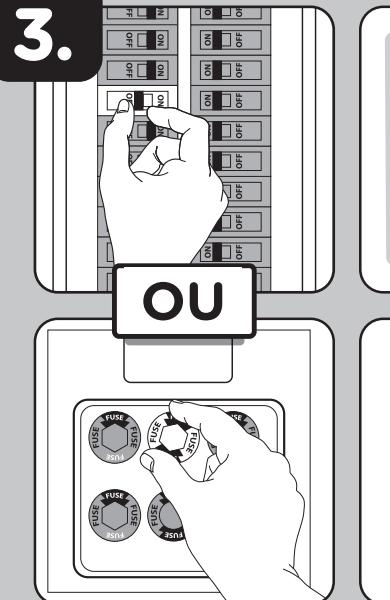


25.

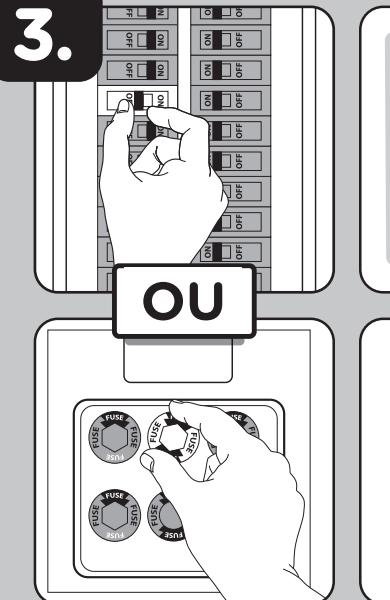


26.

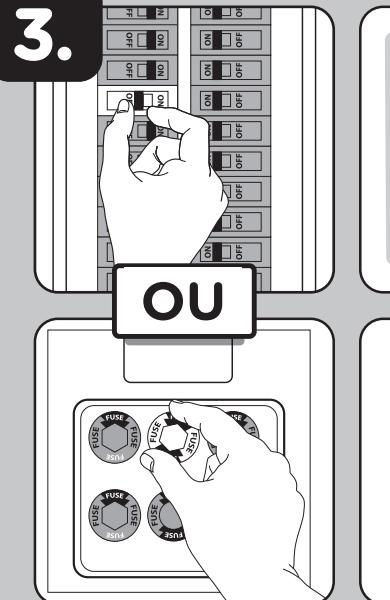


27.

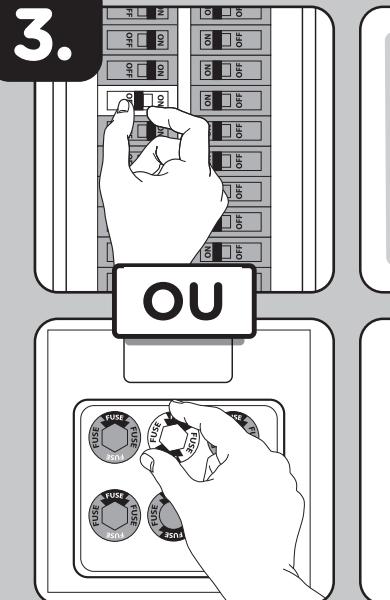


28.

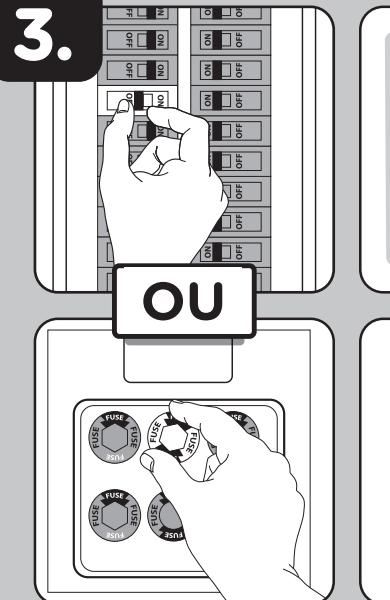


29.

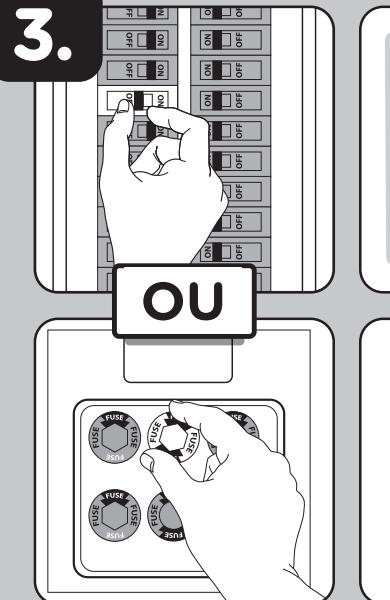


30.

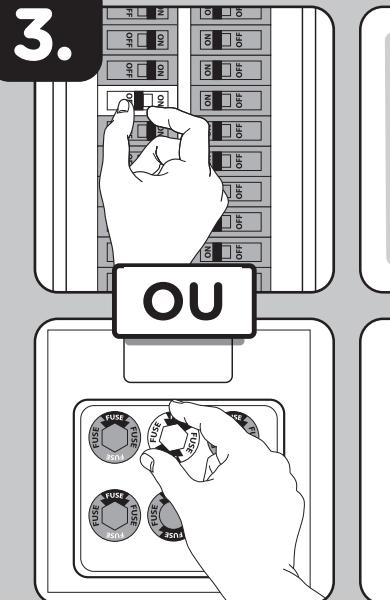


31.

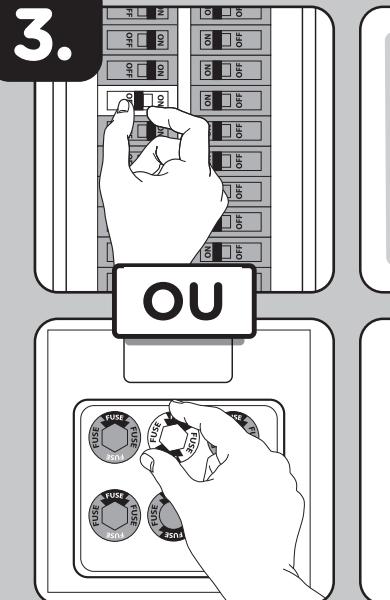


32.

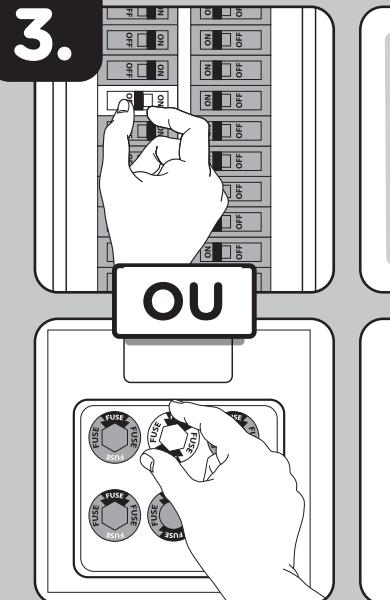


33.

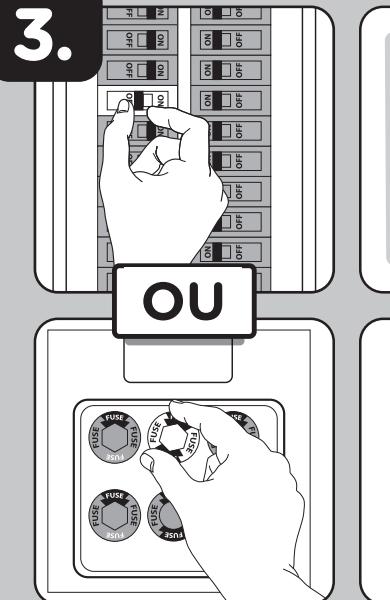


34.

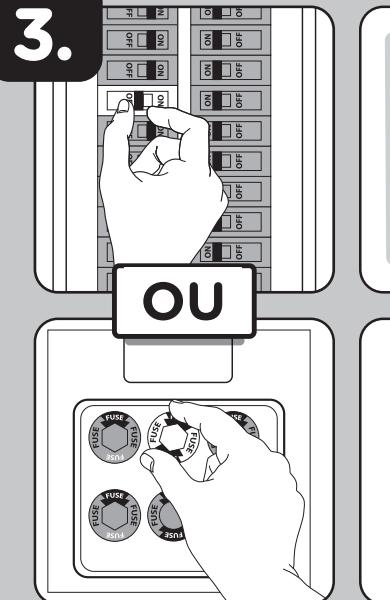


35.

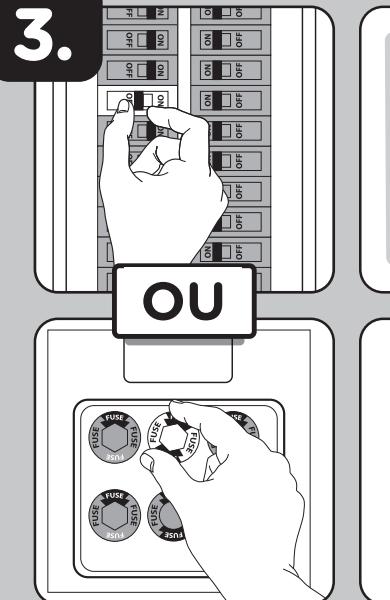


36.

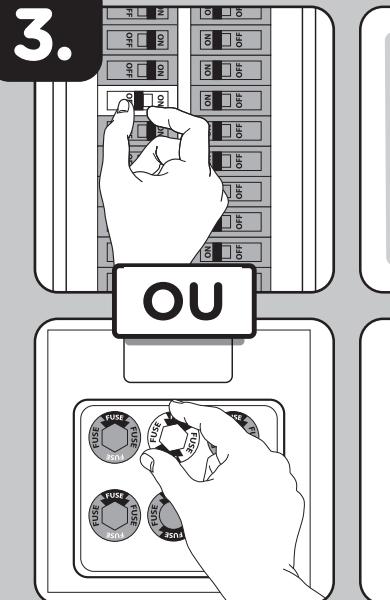


37.

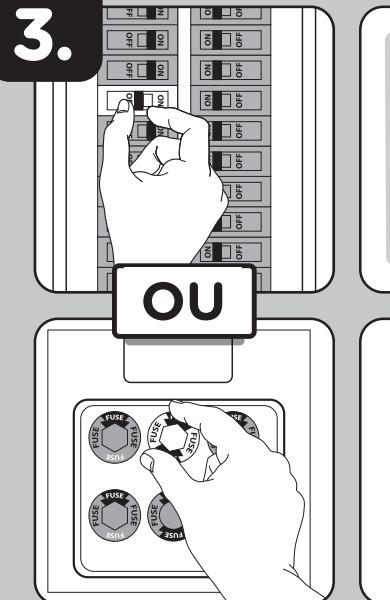


38.

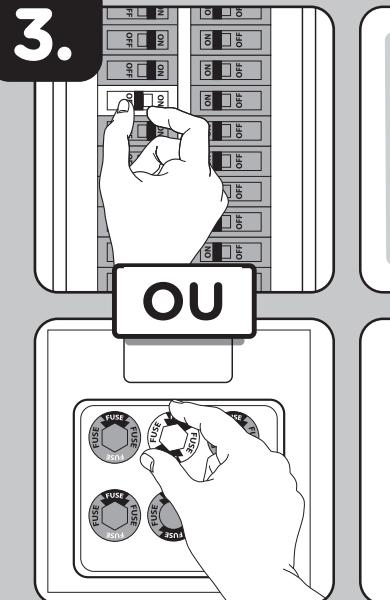


39.

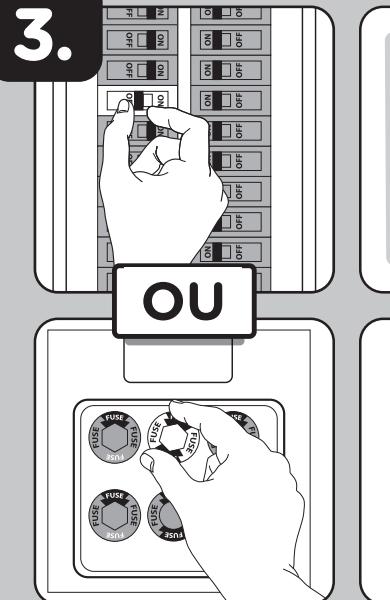


40.

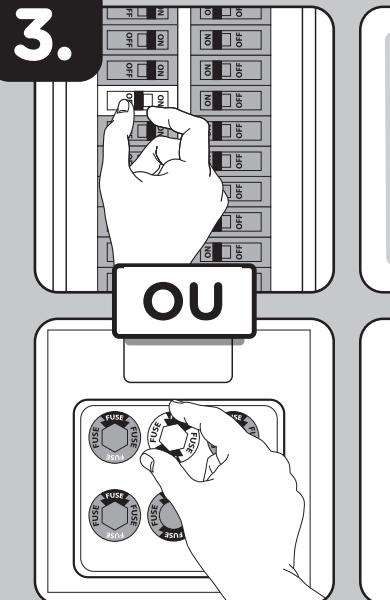


41.

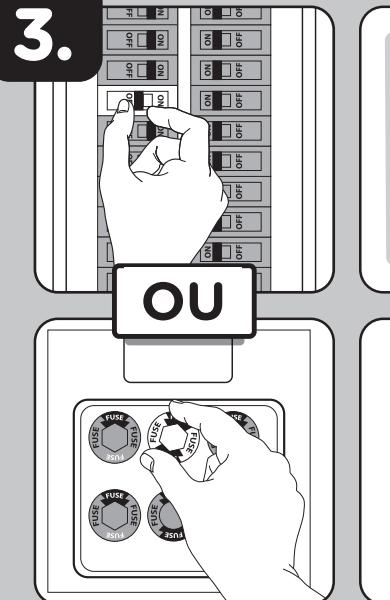


42.

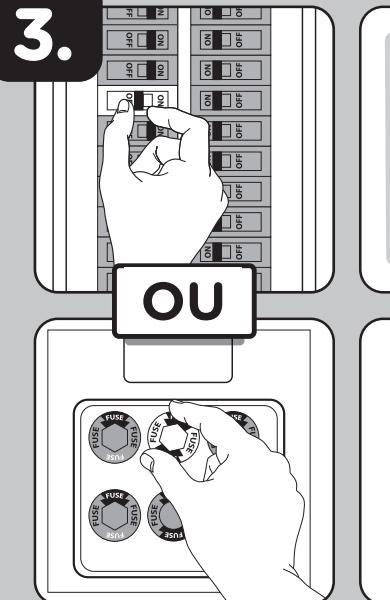


43.

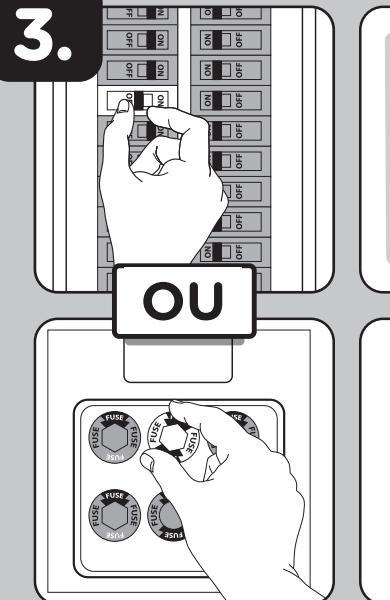


44.

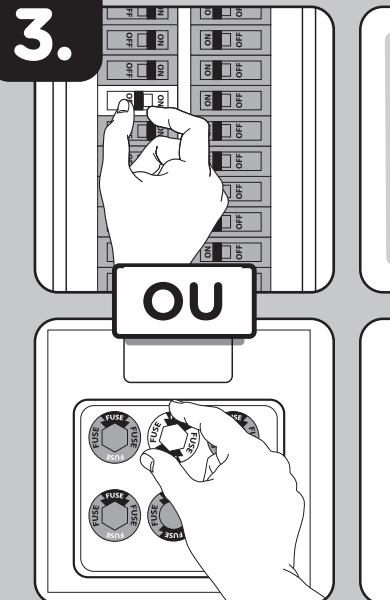


45.

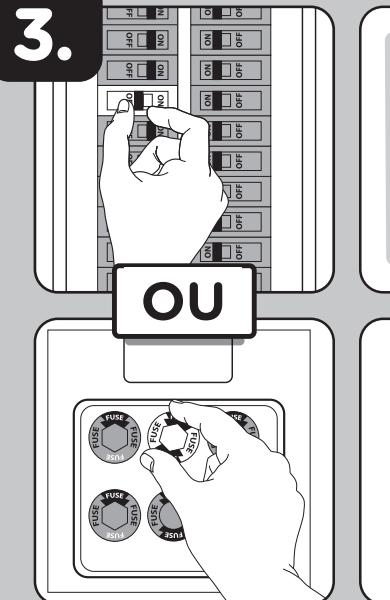


46.

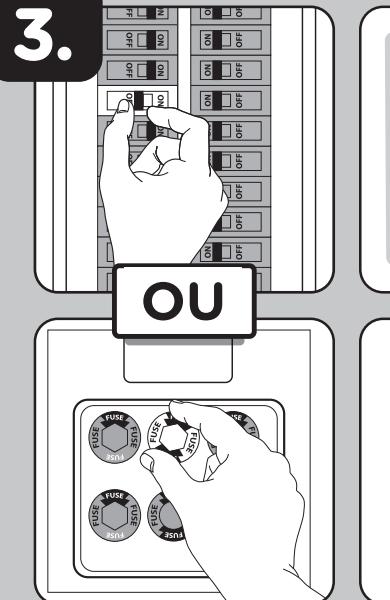


47.

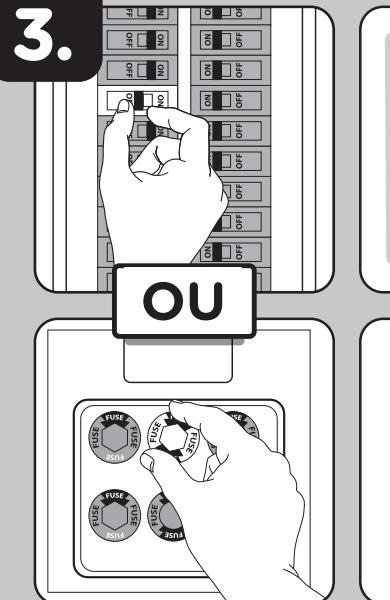


48.

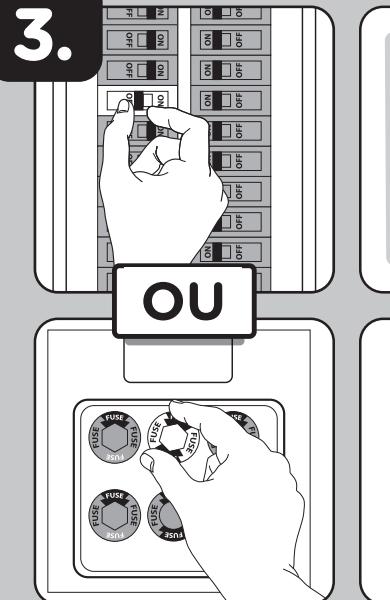


49.

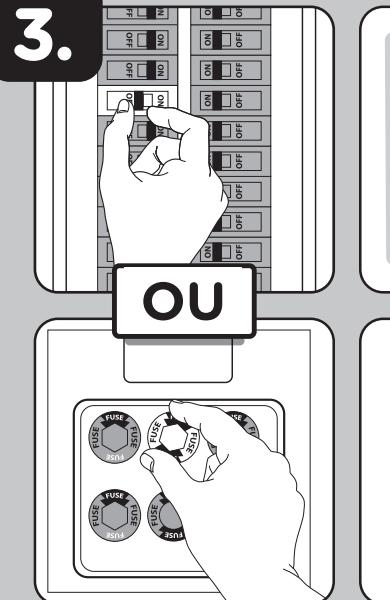


50.

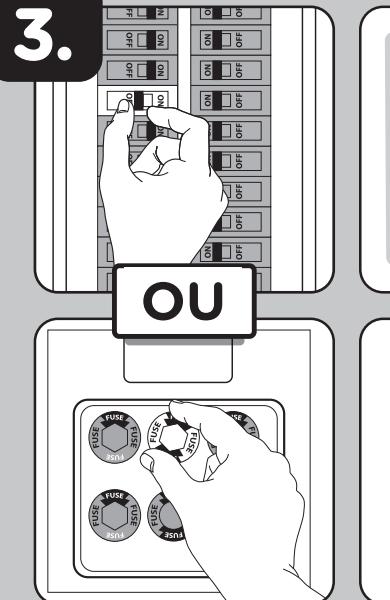


51.

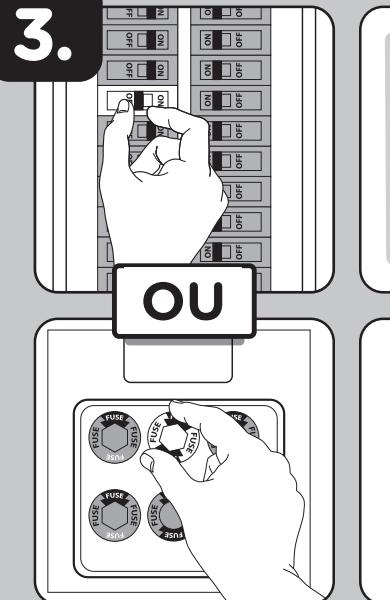


52.

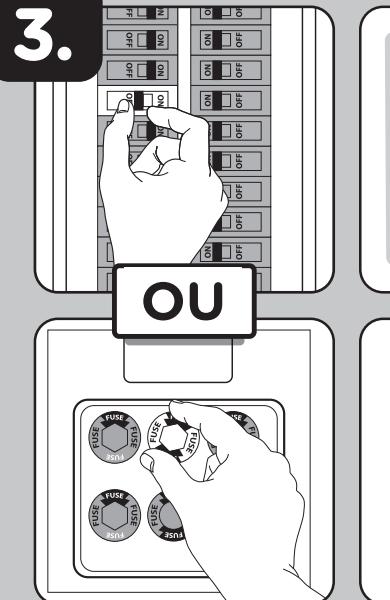


53.

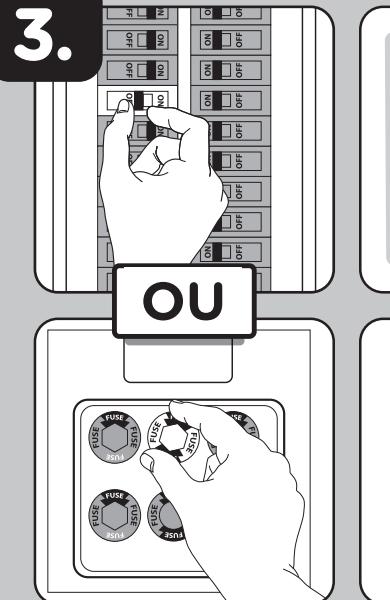


54.

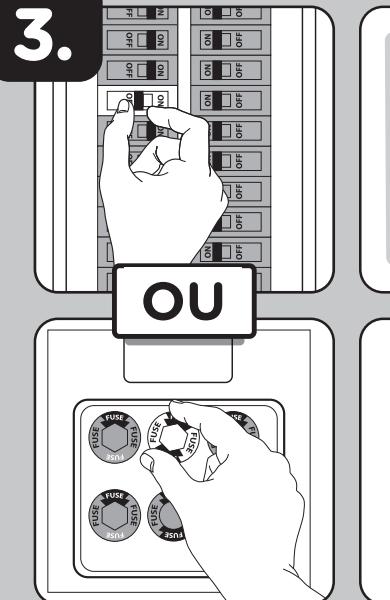


55.

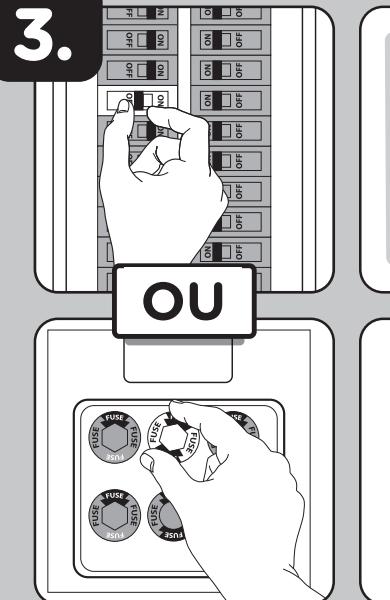


56.

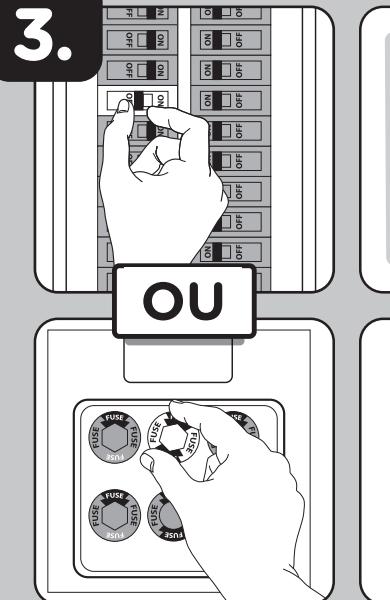


57.

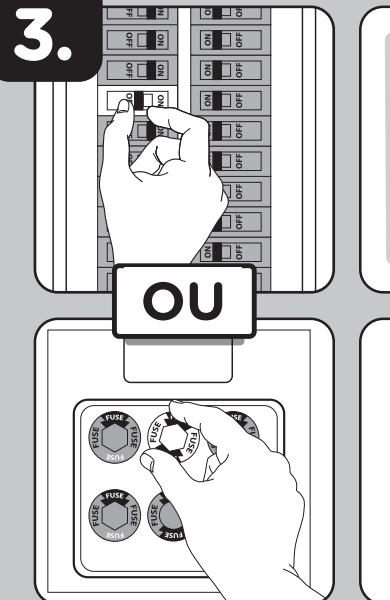


58.

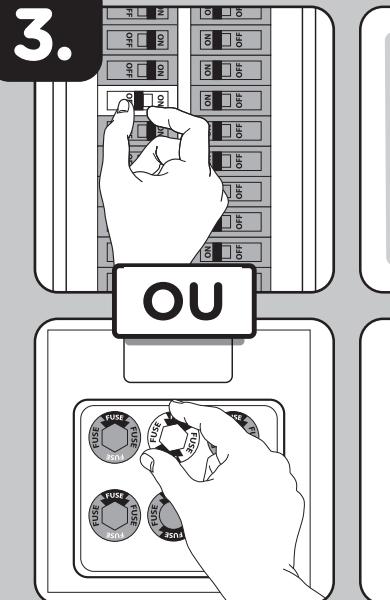


59.

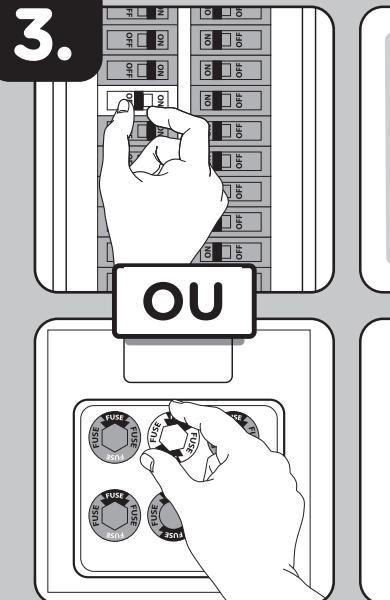


60.

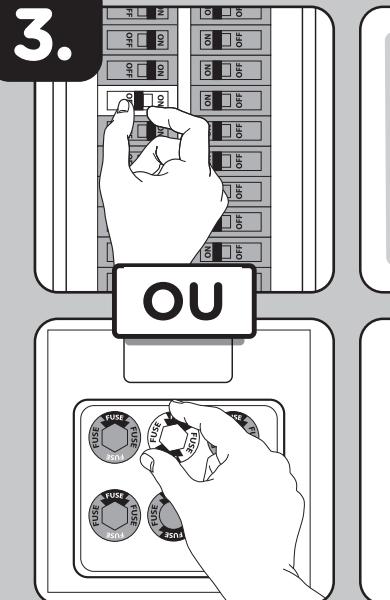


61.

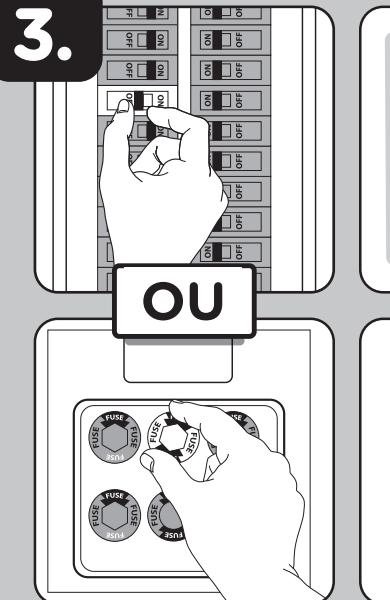

62.

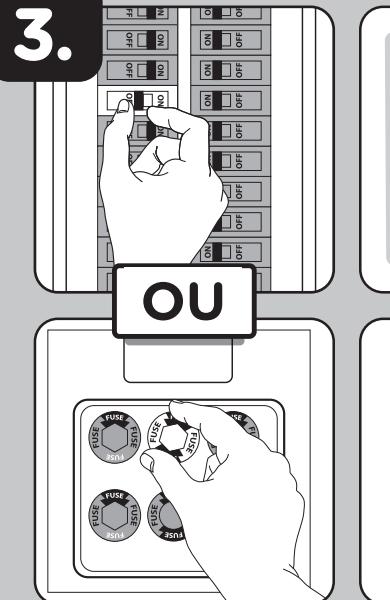

63.

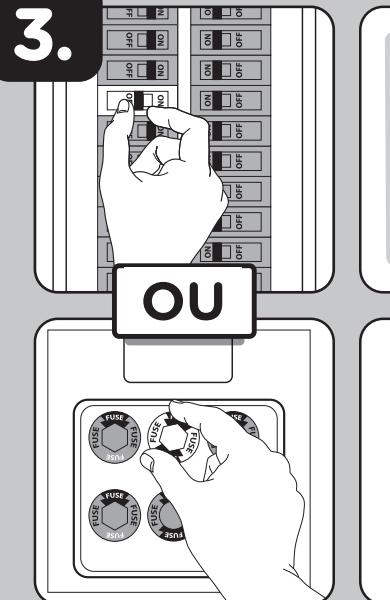

64.

