READ IT OR WATCH IT

Read instructions or watch easy-to-follow video. Scan QR code or visit http://bit.ly/2ICesKW

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This portable light has a polarized plug (one blade is wider than the other) to reduce the risk of electric shock. This plug fits in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with on extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug. Read entire installation instructions before you begin.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR POSSIBLE FUTURE USE.

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Carefully plan out your installation prior to securing your lights to the mounting surface or drilling any holes for recessed mounting. Be sure to consider distances to make sure pucks will interconnect via linking cords and that the 5ft. power cord will reach the nearest electrical outlet.

For kitchen installations, the recommended mounting for LED puck lights is near the front lip of your kitchen under cabinets as shown in **Figure 1.** This provides the best light distribution across a countertop.

Figure 1

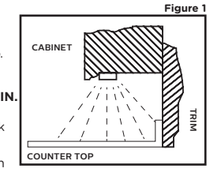

1. **DO NOT ATTEMPT TO INSTALL FIXTURE WHILE PLUGGED IN.**
2. Select a suitable dry mounting location (indoor only). Make sure mounting surface is capable of supporting the LED puck light.
3. Locate positions where the puck should be mounted (keep in mind length of power cord and linking cords).
4. Remove trim ring by firmly grasping ring and then firmly pushing on back side of puck as shown in ***Figure 2.***
5. For recessed mount applications, skip to Step 17. For surface mount applications, continue with Steps 6-16.
6. Using the trim ring as a template, mark the locations of the mounting holes on the mounting surface. Be sure to orient the trim ring openings for routing linking cords.
7. Pre-drill holes in the mounting surface with a 1/16" (1.5mm) drill bit for soft woods and 3/32" (2.4mm) drill bit for hard woods.
8. Secure the trim ring with the mounting screws (included), keeping the power cables threaded through trim ring openings.
9. Secure the puck in the trim ring by firmly pushing the puck into the trim ring while feeding the power cords through the trim ring openings until the puck snaps into place. **See Figure 3.**
10. The power cord has a molded plug on one end with an in-line switch and a link connector at the other end. The link connector plugs into the LED puck light link connector. The two other cords provided are linking cords with link connectors on both ends. These are used to connect the initial LED puck to the next puck in a chain. Link adjacent pucks only.
11. Attach the power cord link connector to the LED puck light link connector of the initial puck installed closest to the outlet.
12. Install the next puck close enough to the initial puck for the 12" link cord to reach the additional LED puck light following Steps 1-9 of the mounting instructions.
13. Once installed, attach the linking cord between the initial LED puck (previously installed) and the new LED puck.
14. Repeat steps 12-13 for each additional LED puck in a chain.
15. When adding an additional LED puck to an existing, compatible, LED puck installation, the power cord (with the power plug) is not needed. Only the first LED puck in the chain needs to be connected to power with the power cord. Connect a maximum of 40 pucks together.
16. Plug power cord power plug into a 120VAC 60Hz outlet. Surface mount installation is complete.
17. For Recessed Mount Applications: Discard the trim ring. It will not be needed in recessed mount applications.
18. Mark the locations of the puck lights on the mounting surface with a pencil. Before you drill, be sure to consider distances to make sure pucks will interconnect via linking cables and that the power cord will reach the receptacle.
19. Using a power drill and 2 1/2" hole saw, drill mounting holes for the LED puck lights
20. Route cords of LED puck lights through the holes (**see Figure 4**) and press puck light into mounting hole until fully seated (**see Figure 5**).
21. Connect the LED puck lights together with the 12" linking cords between pucks.
22. Attach the power cord link connector to the LED puck light link connector of the puck installed closest to the outlet.
23. Plug power cord power plug into a 120VAC 60Hz outlet. Recess mount installation is complete.

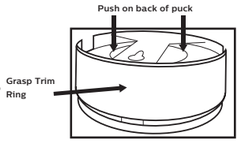

Figure 2

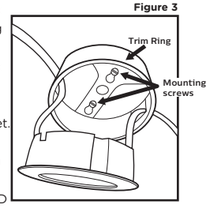

Figure 3

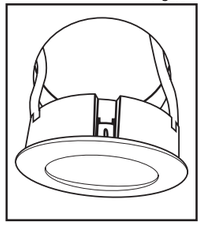

Figure 4

DIMMABLE FUNCTIONALITY:

1. For use of dimming function, please purchase the GE-branded under cabinet fixture junction box, part number 39971, and follow installation instructions to hardwire your LED pucks.
2. Linking cords can be purchased on Amazon, part number 42283 (12in), 42284 (18in), 42285 (36in), 42286 (60in), 42287 (48in), 42289 (120in), 42290 (24in)
3. Select a compatible LED dimmer.
4. Follow dimmer setup instructions for optimal performance.
5. Compatible with the following In-wall Dimmers GE Z-Wave Plus 14295. Wi-Fi 40794

   Legrand: WSCL450TCCCV4, RHCL453PTCCCV6

   WSCL453PTCCCV4

   Lutron: LECL-153PH. MACL-153MLH

   Leviton: CD-R61-06674-12A, R01-DSL06-1TW. CD-R00-RNL06. CD-R62-06674-12A. CD-C22-06672-12A

Figure 5

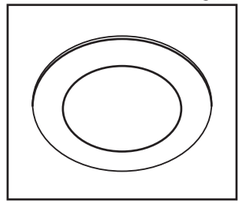

CLEANING INSTRUCTIONS

Your fixture is made from quality materials that will last for many years with minimum care. When cleaning, make sure you have unplugged your fixture and allowed sufficient time for the unit to cool to room temperature. You should clean the housing and lens using only a soft, dry cloth. Do not use any liquid or harsh abrasives to clean LED puck lights.

FCC STATEMENT:

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 44420, 44975, 44974 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

— Reorient or relocate the receiving antenna.

— Increase the separation between the equipment and receiver.

— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC — U2ZZW4202

Additional linking cords sold separately at byjasco.com

LIGHTING SPECS 44420 / 44975 / 44974 1 Puck 3 Puck 5 Puck	LUMENS	WATTS	LUMENS PER WATT
	150/ 450 /750	3/ 9 / 15	50 / 50 / 50
Color Accuracy (CR)	93 / 93 / 93		
Light Color	3000K / 3000K / 3000K		

⚠ WARNING

RISK OF ELECTRICAL SHOCK

- DISCONNECT ALL POWER BEFORE INSTALLING.
- DO NOT USE IN WET LOCATIONS.
- USE INDOORS ONLY.
- USE ONLY INSULATED STAPLES OR PLASTIC TIES TO SECURE THE CORDS.
- ROUTE AND SECURE THE CORDS SO THAT THEY WILL NOT BE PINCHED OR DAMAGED.
- THIS PRODUCT CONTAINS NO SERVICEABLE PARTS. LEDS ARE NON-REPLACEABLE.
- WIRE RUNS INSIDE WALLS MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES. IF YOU ARE UNCLEAR AS TO HOW TO INSTALL AND WIRE THIS DEVICE, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN.
- LED LIGHT OUTPUT IS STRONG ENOUGH TO INJURE HUMAN EYES. DO NOT LOOK DIRECTLY AT LEDS WITH UNPROTECTED EYES FOR MORE THAN A FEW SECONDS.

RISK OF FIRE

- NOT INTENDED FOR ILLUMINATION OF AQUARIUMS.
- NOT INTENDED FOR USE ABOVE STOVES, COOK TOPS, SINKS OR HEAT-PRODUCING APPLIANCES SUCH AS COFFEE MAKERS, TOASTERS OR TOASTER OVENS.
- DO NOT ALLOW COMBUSTIBLE MATERIALS TO COME IN CONTACT WITH RECESSED MOUNTED PUCKS.

MADE IN CHINA

Distributed by Jasco Products Company LLC,10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a limited-lifetime warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Careat 1-800-654-8483 between 7AM—8PM CST.

THIS PACKAGES RECYCLABLE

C UL US LISTED

44420
44975
44974
6/12/19 V1

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Esta luz portátil tiene un enchufe polarizado (es decir, una clavija del enchufe es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe encaja solo de una manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aun así no encaja, llame a un electricista profesional. Nunca lo utilice con un cable alargador, a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. No modifique el enchufe. Antes de comenzar, lea todo el procedimiento de instalación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CUALQUIER CONSULTA FUTURA.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

Planifique detenidamente la instalación antes de fijar las luces a la superficie de montaje o de perforar orificios en el caso de una instalación empotrada. Tenga en cuenta las distancias para asegurarse de que los discos puedan interconectarse mediante cables de conexión y de que el cable de alimentación eléctrica de 5 pies (1,52 m) llegue hasta el tomacorriente más cercano.

Para instalaciones en cocinas, se recomienda que la superficie donde se colocarán los discos de iluminación LED esté cerca del borde frontal de los gabinetes, como se muestra en la **Figura 1**. De esta manera, logrará la mejor distribución de luz en toda la encimera.

Figura 1

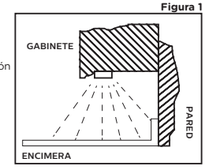

1. NO INTENTE INSTALAR EL APARATO SI ESTÁ ENCHUFADO.
2. Seleccione un lugar seco adecuado para la instalación (solo para uso en interiores). Asegúrese de que la superficie en la que desea instalar el disco de iluminación LED podrá soportar el peso.
3. Ubique las posiciones donde se instalará el disco (tenga en cuenta la longitud del cable de alimentación eléctrica y de los cables de conexión).
4. Para quitar el anillo de reborde, con firmeza, tome el aro y haga presión en la parte posterior del disco, como se muestra en la **Figura 2**.
5. Para las aplicaciones que requieren montaje empotrado, siga con el paso 17. Para las aplicaciones que requieren montaje superficial, continúe con los pasos 6 a 16.
6. Usando el anillo de reborde como plantilla, marque las ubicaciones de los orificios de montaje en la superficie de instalación. Asegúrese de orientar las aberturas del anillo de reborde para pasar los cables de conexión.
7. Perfore los orificios en la superficie de instalación con una broca de 1/16" (1,5 mm) para maderas blandas y con una broca de 3/32" (2,4 mm) para maderas duras.
8. Fije el anillo de reborde con los tornillos de montaje (incluidos); los cables de alimentación eléctrica deben quedar pasados por las aberturas del anillo de reborde.
9. Para asegurar el disco en el anillo de reborde, presione con firmeza el anillo de reborde mientras pasa los cables de alimentación eléctrica a través de las aberturas del anillo de reborde hasta que el disco encaje en el lugar. Ver la **Figura 3.**
10. El cable de alimentación eléctrica tiene un enchufe moldeado en un extremo, con un interruptor en línea y un conector en el otro extremo. El conector se enchufa en el conector del disco de iluminación LED. Los otros dos cables provistos son de conexión, con conectores en ambos extremos. Estos cables se utilizan para conectar en cadena el disco de iluminación LED inicial con el siguiente. Solo conecte discos adyacentes.
11. Conecte el conector del cable de alimentación eléctrica al conector del disco de iluminación LED inicial más cercano al tomacorriente.
12. Instale el siguiente disco lo suficientemente cerca del disco inicial para que el cable de conexión de 18" (457 mm) llegue hasta el disco de iluminación LED adicional; para ello, siga los pasos 1 a 7 de las instrucciones de instalación.
13. Una vez instalado, conecte el cable de conexión entre el disco de iluminación LED inicial (previamente instalado) y el nuevo.
14. Repita los pasos 12 y 13 para cada disco de iluminación LED adicional instalado en cadena.
15. Cuando agregue otro disco a una instalación existente de discos de iluminación LED compatibles, no es necesario tener un cable de alimentación (con enchufe de alimentación). Solo el primer disco de iluminación LED de la cadena debe estar conectado al suministro eléctrico con el cable de alimentación. Conecte hasta 40 discos juntos, como máximo.
16. Inserte el enchufe de alimentación en un tomacorriente de 120 VCA 60 HZ. La instalación con montaje superficial está completa.
17. Para las aplicaciones con montaje empotrado, descarte el anillo de reborde. No es necesario para las aplicaciones que requieren montaje empotrado.
18. Marque las ubicaciones de los discos de iluminación en la superficie de instalación, con un lápiz. Antes de perforar los orificios, tenga en cuenta las distancias para asegurarse de que los discos puedan interconectarse mediante cables de conexión y de que el cable de alimentación eléctrica llegue hasta el tomacorriente.
19. Con un taladro eléctrico y una sierra perforadora de 2" (51 mm), perfore los orificios de montaje para los discos de iluminación LED.
20. Pase los cables de los discos de iluminación LED a través de los orificios (ver la **Figura 4**) y presione el disco de iluminación LED en el orificio de montaje hasta que quede totalmente apoyado (ver la **Figura 5**).
21. Conecte los discos de iluminación LED juntos con los cables de conexión de 18" (457 mm) entre los discos.
22. Conecte el conector del cable de alimentación eléctrica al conector del disco de iluminación LED más cercano al tomacorriente.
23. Inserte el enchufe de alimentación en un tomacorriente de 120 VCA 60 HZ. La instalación del montaje empotrado está completa.

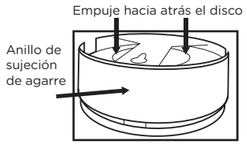

Figura 2

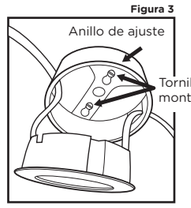

Figura 3

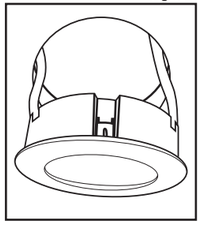

Figura 4

FUNCIONALIDAD ATENUABLE:

1. Para usar la función de atenuación, compre la caja de conexiones para aparatos de instalación bajo gabinete marca GE, pieza número 39971 y siga las instrucciones de instalación para conectar los discos de iluminación LED.
2. Los cables de conexión se pueden comprar en Amazon, número de pieza 42283 (12 pulgadas), 42284 (18 pulgadas), 42285 (36 pulgadas), 42286 (60 pulgadas), 42287 (48 pulgadas), 42289 (120 pulgadas), 42290 (24 pulgadas)
3. Seleccione un compatible dimmer LED.
4. Siga las instrucciones de configuración del dimmer para obtener un rendimiento óptimo.
5. Lista de dimmers de pared compatibles. GE Z-Wave Plus 14295. Wi-Fi 40794

   Legrand: WSCL450TCCCV4, RHCL453PTCCCV6 WSCL453PTCCCV4

   Lutron: LECL-153PH. MACL-153MLH

   Leviton: CD-R61-06674-12A, R01-DSL06-1TW. CD-R00-RNL06. CD-R62-06674-12A. CD-C22-06672-12A

Figura 5

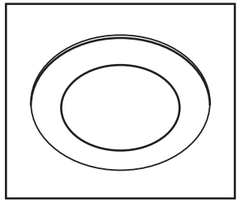

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Este aparato está fabricado con materiales de la más alta calidad que tendrán una extensa vida útil si se respetan unos cuidados mínimos. Al realizar la limpieza, asegúrese de haber desenchufado el aparato y de haber dejado pasar un tiempo suficiente para que la unidad se enfríe a temperatura ambiente. Para limpiar la carcasa y el lente, solo utilice un paño suave y seco. No use ningún líquido ni sustancia abrasiva para limpiar los discos de iluminación LED.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC):

Declaración de conformidad del proveedor | Modelo #: 41617 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

Este dispositivo cumple con las Especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC y con las especificaciones de las normas radioeléctricas (RSS) del Ministerio de Industria de Canadá aplicables a aparatos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este

equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca

interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

— Reorientar o reubicar la antena receptora.

— Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.

— Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.

— Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.

Additional linking cords sold separately, at byjasco.com

ESPECIFICACIONES DE ILUMINACION 44270 / 44271 / 44272 1 Disco 3 Disco 5 Disco	Lúmenes	Vatio	LUMENS POR WATT
	150/ 450 /750	3/ 9 / 15	50 / 50 / 50
Exactitud del color	93 / 93 / 93		
Color claro	3000K / 3000K / 3000K		

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- DISCONNECT ALL POWER BEFORE INSTALLING.
- DO NOT USE IN WET LOCATIONS.
- USE INDOORS ONLY.
- USE ONLY INSULATED STAPLES OR PLASTIC TIES TO SECURE THE CORDS.
- ROUTE AND SECURE THE CORDS SO THAT THEY WILL NOT BE PINCHED OR DAMAGED.
- THIS PRODUCT CONTAINS NO SERVICEABLE PARTS. LEDS ARE NON-REPLACEABLE.
- WIRE RUNS INSIDE WALLS MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES. IF YOU ARE UNCLEAR AS TO HOW TO INSTALL AND WIRE THIS DEVICE, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN.
- LED LIGHT OUTPUT IS STRONG ENOUGH TO INJURE HUMAN EYES. DO NOT LOOK DIRECTLY AT LEDS WITH UNPROTECTED EYES FOR MORE THAN A FEW SECONDS.

RISK OF FIRE

- NOT INTENDED FOR ILLUMINATION OF AQUARIUMS.
- NOT INTENDED FOR USE ABOVE STOVES, COOK TOPS, SINKS OR HEAT-PRODUCING APPLIANCES SUCH AS COFFEE MAKERS, TOASTERS OR TOASTER OVENS.
- DO NOT ALLOW COMBUSTIBLE MATERIALS TO COME IN CONTACT WITH RECESSED MOUNTED PUCKS.

HECHO EN CHINA

Distribuido por Jasco Products Company LLC,10 E Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía de por vida limitada. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7AM y las 8PM CST (hora central estándar).