Replacement LG TV Remote User Manual



See reverse for easy-to-follow instructions and exclusive deals.

Thank you for your purchase!

Instructions made easy

Read instructions or watch easy-to-follow video.

Scan code or visit byjasco.com/81686i

Register your product

Receive exclusive deals and register your product.

Scan code or visit byjasco.com/deals



For additional CE products, visit our website. **www.byjasco.com**

Like our product?
Leave a review on your favorite retailer website or amazon.com.

Having Problems?
Let us know how we can help.

Call **1-800-654-8483**, M-F.

Setup

As a direct replacement remote for LG, this streamlined TV remote is preset for immediate use with LG smart TVs – no setup or programming required. Simply insert two AAA batteries (not included). Alkaline batteries are recommended.

Battery Installation

1. Press arrow on back of remote and slide cover downward to remove.
2. Insert the batteries, making sure to match the (+) (-) polarity inside the compartment.
3. Replace cover and slide it upward until it clicks into place.

NOTE: If your remote stops operating properly, replace the batteries with new ones.

Battery Precautions

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (Ni-Cd, Ni-MH, etc.) batteries.
- Always remove old, weak or worn-out batteries promptly and recycle or dispose of them in accordance with local and national regulations.

Battery Saver

Your remote automatically turns off if the buttons are held down for more than 8 seconds. This saves battery life if your remote gets stuck in a place where the buttons remain depressed (e.g., between sofa cushions).

Code Saver

You have up to 10 minutes to change the batteries in your remote without losing the codes you have programmed.

Troubleshooting

Remote does not operate your device

- Make sure the batteries are fresh and installed correctly.
- Aim the remote directly at your device and make sure there are no obstructions between the remote and the device.
- Remote may not be compatible with your device.

Remote does not operate some features of your device

- Sometimes a particular code might operate a few features but not all. Try programming the remote with a different code from the code list. See Programming Instructions section.
- Remote may not be able to operate all features of your device or button names may be different than that of your original remote.

Reset to Factory Settings

1. Press and hold the setup button until the red light stays on, then release it. The red light will remain on.
2. Press and release the home button four times. The red light will blink twice.

Button Functions

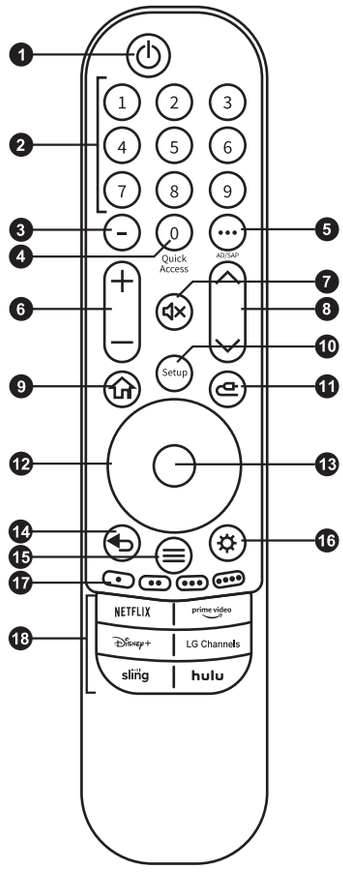

1. **Power –** Turns TV ON/OFF
2. **Numbers –** For direct channel selection
3. **Dash/Channel list/Guide**
   a. Allows selection of digital channels like 4-1 (press and release)
   b. Accesses channel list (press and hold 1-2 seconds)
4. **Quick access –** Opens quick access menu (Press and hold 0 button)
5. **Audio description –** Accesses controls for other devices via HDMI-CEC; long press to call AD/SAP
6. **Volume up/down**
7. **Mute –** Turns audio on or off
8. **Channel up/down**
9. **Home –** Accesses home screen
10. **Setup –** Used to program the remote, if needed
11. **Input –** Selects video input
12. **Directional pad –** For menu navigation
13. **OK –** Confirms selection
14. **Back –** Returns to previous screen
15. **Guide –** Accesses program guide
16. **Settings –** Accesses the settings menu
17. **Color buttons –** Accesses special features directed by on-screen prompts
18. **Streaming app hotkeys –** Accesses Netflix, Prime Video, Disney+, LG Channels, Sling and Hulu

Programming Instructions

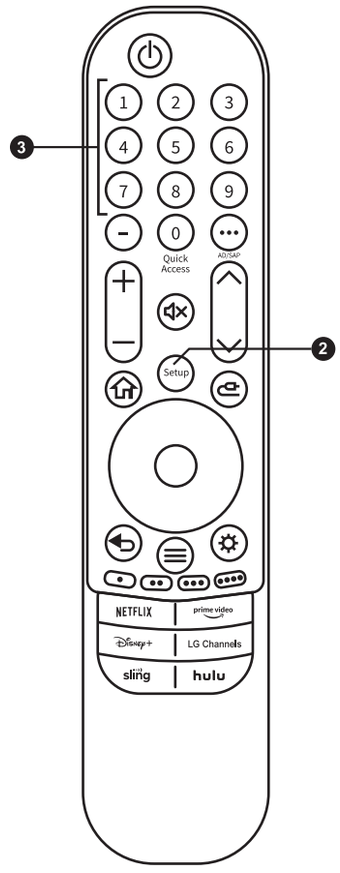

While this remote is already programmed for immediate use with LG smart TVs, if it's not working properly for your TV, there may be another code that could provide better functionality. Direct code entry programming will allow you to test other LG TV codes for your remote.

1. In the **code list** included with your remote, circle the 4-digit codes for the type and brand of device you wish to control.
2. Press and hold down the **setup** button until the remote's red light turns on. Release the **setup** button. The red light will remain on.
3. Enter the first 4-digit code circled in Step 1. The red light will turn off.
4. Point the remote at the TV and test the buttons. If they don't work as expected, repeat Steps 2-4 with the next circled code.

Programming Notes

- Some codes may operate only a few device functions, so test other codes for more functionality.
- Keep your device codes for future reference.

81686 v1 11/24

MADE IN VIETNAM

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product has a limited-lifetime warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483, M-F.

PATENTS/PATENTS PENDING
WWW.BYJASCO.COM/PATENTS

FCC Statement

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 81686 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, induding interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Declaración de la FCC

Declaración de conformidad de proveedores | Modelo n.º: 81686 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no podrá causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se responsabiliza por ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones podrían anular el derecho del usuario a hacer uso del equipo.

NOTA: Este equipo se sometió a pruebas y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B de acuerdo con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con estas instrucciones, podría causar una interferencia perjudicial en las radiocomunicaciones. No obstante, no es posible garantizar que no ocurrirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, las cuales pueden comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

Preparación

Como control remoto de reemplazo directo para LG, este control remoto de TV optimizado está preconfigurado para uso inmediato con televisores inteligentes LG, sin necesidad de configuración ni programación. Simplemente inserte dos pilas AAA (no incluidas). Se recomiendan pilas alcalinas.

Colocación de las pilas

1. Presione la flecha en la parte posterior del control remoto y deslice la cubierta hacia abajo para quitarla.
2. Inserte las pilas asegurándose de que coincidan con la polaridad (+) (-) dentro del compartimiento.
3. Vuelva a colocar la tapa y deslícela hacia arriba hasta que escuche un clic.

Nota: Si su control remoto deja de funcionar correctamente, reemplace las pilas por otras nuevas.

Precauciones con las pilas

- No mezcle pilas viejas y nuevas.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).
- Retire siempre las baterías viejas, débiles o desgastadas y recíclelas o deséchelas de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.

Ahorrador de batería

Su control remoto se apaga automáticamente si los botones se mantienen presionados durante más de ocho segundos. Esto prolonga la vida útil de las pilas si su control remoto se atasca en un lugar donde los botones permanecen presionados (por ejemplo, entre los cojines del sofá).

Protector de códigos

Tiene hasta 10 minutos para cambiar las pilas en su control remoto sin perder los códigos que programó.

Solución de Problemas

El control remoto no opera su dispositivo

- Asegúrese de que las pilas sean nuevas y estén instaladas correctamente.
- Apunte el control remoto directamente a su dispositivo y asegúrese de que no haya obstrucciones entre el control remoto y el dispositivo.
- Es posible que el control remoto no sea compatible con su dispositivo.

El control remoto no opera algunas funciones de su dispositivo

- A veces, un código particular puede activar algunas funciones, pero no todas. Intente programar el control remoto con un código diferente de la lista de códigos. Consulte la sección Instrucciones de programación.
- El control remoto puede no ser capaz de operar todas las funciones de su dispositivo o los nombres de los botones pueden ser diferentes a los de sus controles remotos originales.

Restablecer a la Configuración de Fábrica

1. Mantenga presionado el botón **setup** hasta que la luz roja permanezca encendida, luego suéltelo. La luz roja permanecerá encendida.
2. Presione y suelte el botón **inicio** cuatro veces. La luz roja parpadeará dos veces.

Funciones de los Botones

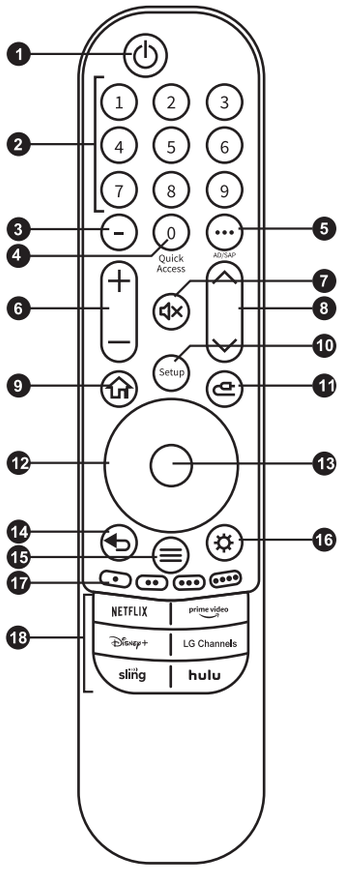

1. **Botón de encendido –** Enciende y apaga el televisor
2. **Números –** Para la selección directa de canales
3. **Guion/Lista de canales/Guía**
   a. Permite la selección de canales digitales como 4-1 (presionar y soltar)
   b. Accede a la lista de canales (mantener pulsado durante 1 o 2 segundos)
4. **Acceso rápido –** Abre el menú de acceso rápido (mantenga presionado el botón 0)
5. **Descripción de audio –** Accede a los controles de otros dispositivos a través de HDMI-CEC; mantenga presionado para llamar a AD/SAP
6. **Subir/bajar volumen**
7. **Mute –** Activa o desactiva el sonido
8. **Canal arriba/abajo**
9. **Inicio –** Accede a la pantalla de inicio
10. **Configuración –** Se utiliza para programar el control remoto, si es necesario
11. **Input –** Selecciona la entrada de video
12. **Pad direccional –** Navegación por el menú
13. **OK –** Confirma la selección
14. **Back –** Vuelve a la pantalla anterior
15. **Guía –** Accede a la guía de programas
16. **Configuración –** Accede al menú de configuración
17. **Botones de color –** Acceden a funciones especiales dirigidas por indicaciones en pantalla
18. **Teclas de acceso rápido de aplicaciones de streaming –** Acceden a Netflix, Prime Video, Disney+, LG Channels, Sling y Hulu

Instrucciones de Programación

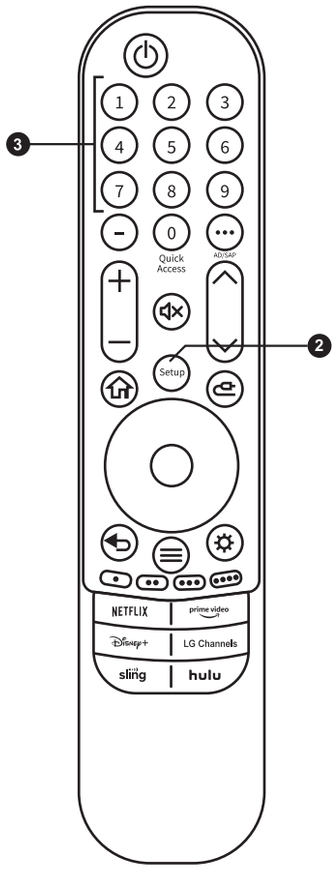

Si bien este control remoto ya está programado para su uso inmediato con televisores inteligentes LG, si no funciona correctamente con su televisor, es posible que exista otro código que pueda brindar una mejor funcionalidad. La programación de ingreso directo de código le permitirá probar otros códigos de TV LG para su control remoto.

1. En la lista de códigos incluida con su control remoto, marque con un círculo los códigos de 4 dígitos correspondientes al tipo y marca del dispositivo que desea controlar.
2. Mantenga presionado el botón **setup** hasta que se encienda la luz roja del control remoto. Suelte el botón **setup**. La luz roja permanecerá encendida.
3. Ingrese el primer código de 4 dígitos que encerró en un círculo en el Paso 1. La luz roja se apagará.
4. Apunte el control remoto al televisor y pruebe los botones. Si no funcionan como se espera, repita los pasos 2 a 4 con el siguiente código encerrado en un círculo.

Notas de programación

- Algunos códigos pueden operar solo unas pocas funciones del dispositivo, así que pruebe otros códigos para obtener acceso a más funcionalidades.
- Guarde los códigos de su dispositivo para futuras consultas.

HECHO EN VIETNAM

Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía de por vida limitada. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.

¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-800-654-8483, de lunes a viernes.

PATENTES/PATENTES PENDIENTES
WWW.BYJASCO.COM/PATENTS