


# Wall Jack - White

For flush mounted line cord connections into wall.

## Instructions:

1. For replacement, remove old wall jack receptacle from wall plate.
2. Connect existing colored wires from the wall box to corresponding color terminal on back of wall plate. See chart below for alternate color matching (For newer installations you must first strip 3" from outer jacket of the phone wire and then strip 1/2" from each individual colored conductor).
3. Using enclosed screws, attach wall plate to wall box.

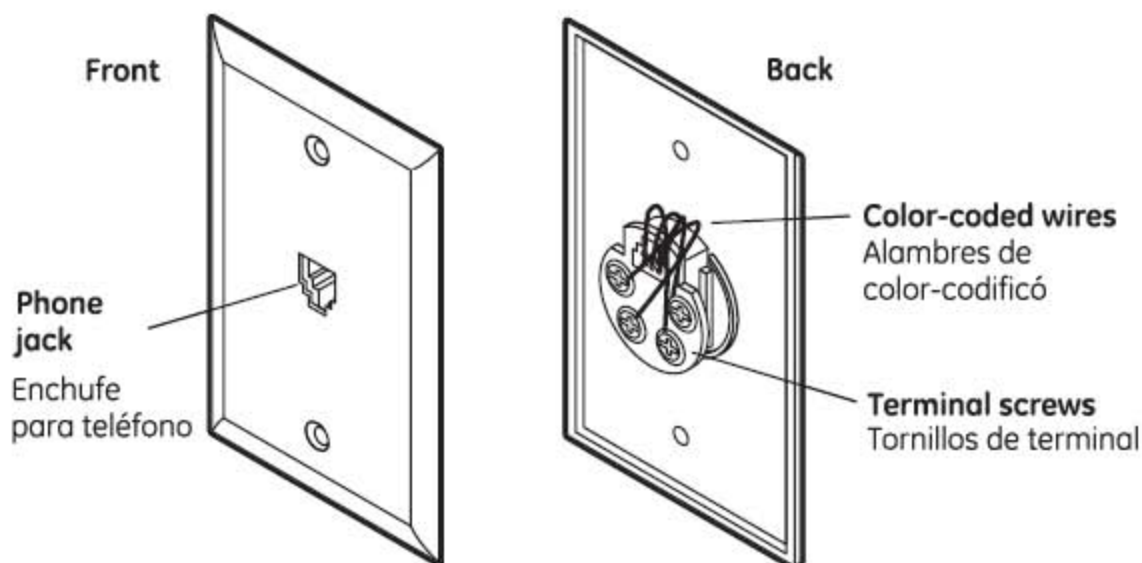

STD.	Alternate		
Red	Blue	Blue	Blue/White Dashes
Green	White	Blue/White	White/Blue Dashes
Yellow	Orange	Orange	Orange/White Dashes
Black	White	Orange/White	White/Orange Dashes

STD.	Alterne		
Rojo	Azul	Azul	Azul/Blanco Arranques
Verde	Blanco	Azul/Blanco	Blanco/Azul Arranques
Amarillo	Naranja	Naranja	Naranja/Blanco Arranques
Negro	Blanco	Naranja/Blanco	Blanco/Naranja Arranques

# Enchufe de Pared - Blanco

Para montaje llano del cordón contra la pared.

## Instrucciones:

1. Para reemplazo, remueva el enchufe viejo de la pared de la cubierta.
2. Conecte los alambres de color de la caja a los alambres correspondientes del mismo color que correspondan a los terminales de colores detrás de la cubierta. Véase el dibujo que sigue respecto al acoplamiento alternativo de los colores (para instalaciones más nuevas, usted debe primero desferrar 3" de la funda exterior del cordón telefónico y después desferrar 1/2" de cada alambre conductor de color individual).
3. Utilizando los tornillos incluidos, fije la cubierta a la caja de la pared.