



MADE IN CHINA  
Distributed by Jasco Products Company LLC,  
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.  
This Jasco product comes with a 1-year limited  
warranty. Visit [www.byjasco.com](http://www.byjasco.com) for  
warranty details.  
Questions? Contact our U.S.-based Consumer  
Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM,  
M-F, Central Time.  
For product patent information, visit  
[www.byjasco.com/patents](http://www.byjasco.com/patents).

79184 v1 05/09/23

**⚠ WARNING**

- KEEP BATTERIES AWAY FROM SMALL CHILDREN.
- BATTERIES CAN EXPLODE OR LEAK IF INSTALLED IN REVERSE, DISASSEMBLED, CHARGED OR EXPOSED TO FIRE OR HIGH TEMPERATURE.
- REMOVE BATTERIES IF THE PRODUCT WILL NOT BE USED FOR EXTENDED PERIODS.
- CAUSING INJURY AND PRODUCT DAMAGE.
- BATTERIES MAY LEAK HARMFUL LIQUIDS OR IGNITABLE MATERIALS OR EXPLODE.
- DO NOT MIX OLD AND NEW OR OTHER BATTERY TYPES.
- REPLACE ALL BATTERIES AT THE SAME TIME.
- REPLACE FULLY DISCHARGED BATTERIES IMMEDIATELY.
- THE PRODUCT IS NOT DESIGNED TO BE USED AS A GRAB BAR. DO NOT MOUNT IN LOCATIONS WHERE THIS PRODUCT IS LIKELY TO BE USED AS A GRAB BAR.
- USE CAUTION WHEN DRILLING INTO WALLS TO AVOID DRILLING INTO ELECTRICAL AND PLUMBING LINES HIDDEN WITHIN THE WALL. IF UNSURE, CONTACT A PROFESSIONAL INSTALLER FOR INSTALLATION.

- CLEANING**
- Clean with mild soap and warm water. Completely dry the surface with a clean, soft cloth.
  - Do not clean with harsh or abrasive cleaners such as ammonia, chlorine or toilet cleaner. Do not dry with a coarse cloth.

In low light conditions, the LED will activate when motion is detected within a 15ft., 120° range. The LED will turn off 60 seconds after motion stops.


**NOTE:** The LED only turns on in low light conditions. If the room is fully lit, the LED may not turn on.

## OPERATION

Thank you for your purchase!



## Motion-Sensing Toilet Paper Holder Light User Manual

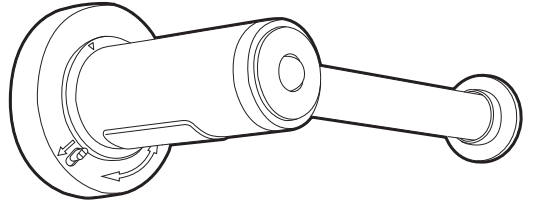

**Like our product?**  
Leave a review on your favorite retailer website or [amazon.com](http://amazon.com).

**Having Problems?**  
Let us know how we can help.  
Call **1-800-654-8483** between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

**Instructions made easy**

Read instructions or watch easy-to-follow video.

Scan code or visit [byjasco.com/79184i](http://byjasco.com/79184i)

**Register your product**

Receive exclusive deals and register your product.

Scan code or visit [byjasco.com/deals](http://byjasco.com/deals)

## INSTALLATION

Install the toilet paper holder light using the included screws and anchors. Ensure the mounting surface is clean, dry and able to support the product. Read all safety instructions and warnings before installing. Keep this manual for later use.

**NOTE:** While it's possible to mount this product to many different surface types, solid wood, drywall to wood stud, or masonry mounted installations will yield the best results.


**INCLUDED HARDWARE**

**RECOMMENDED TOOLS**

**NOTE:** The indent on the mounting bracket determines where the light will point. For example: the light will point towards the floor if the bracket is installed with the indent facing down.

- SCREWS AND ANCHORS**
1. Hold the bracket against the mounting surface with the indent facing the light's intended direction. Mark screw locations using a pencil.
  2. Drill pilot holes on each marking using the 1/8in. drill bit.
  3. If installing on a stud, continue to Step 4. If installing on drywall, plaster or tile, use a 7/32in. drill bit to enlarge the pilot holes. Insert anchors into pilot holes using a mallet.
  4. Thread screws through holes on bracket.

- BATTERIES**
1. Slide and hold the unlock button. While still holding the unlock button, twist the post counterclockwise to separate it from the base. The battery cartridge is located inside the post.
  2. Insert 3 AAA batteries into each compartment, noting polarity.
  3. Reinsert the battery cartridge into the post and twist clockwise to lock them back into position.

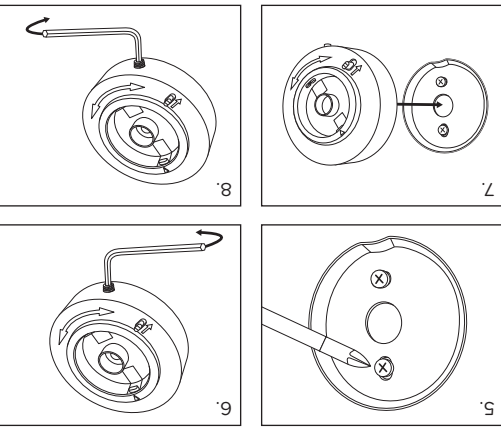



5. Use solo un destornillador manual de cabeza Phillips n.º 2 para ajustar el soporte con los tornillos. Asegúrese de que la muesca esté orientada hacia donde desea dirigir la luz.
6. Use una llave allen para aflojar el tornillo base.
7. Alinee el tornillo base con la muesca del soporte. Coloque la base en el soporte.
8. Ajuste el tornillo base con la llave allen hasta que el producto esté firmemente en su lugar, no apriete demasiado.

## INSTALACIÓN

**NOTA:** La muesca en el soporte de montaje determina hacia dónde apuntará la luz. Por ejemplo: la luz apuntará hacia el piso si el soporte se instala con la muesca orientada hacia abajo.

### TORNILLOS Y TACOS

1. Sostenga el soporte contra la superficie de montaje con la muesca hacia donde desea dirigir la luz. Marque la ubicación del tornillo con un lápiz.
2. Perfore orificios piloto en cada marca con una broca de 1/8in. (3mm).
3. Si se instala en un montante, continúe al Paso 4. Si se instala en placa de yeso, yeso o azulejo, use una broca de 7/32in. (5,6mm) para agrandar los orificios piloto. Inserte los tacos en los orificios piloto con un mazo.
4. Atornille los tornillos en los orificios a través del soporte.

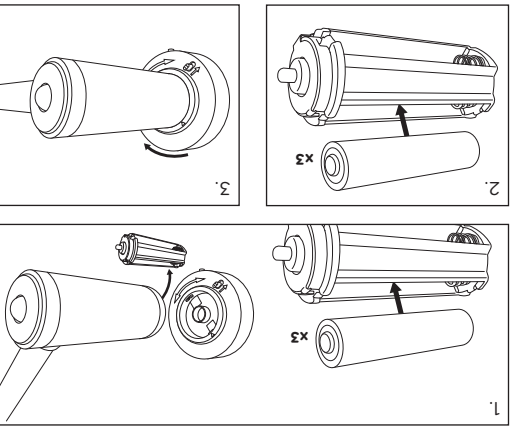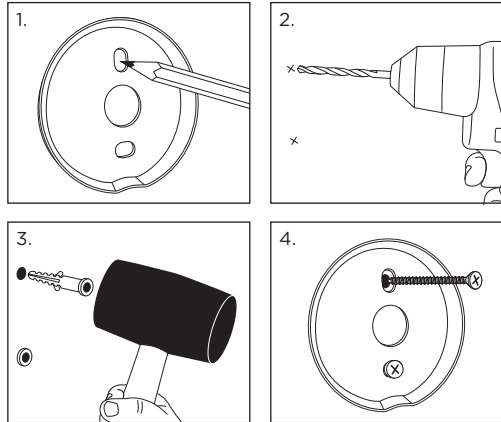


1. Deslice y mantenga presionado el botón de desbloqueo. Mientras mantiene presionado el botón de desbloqueo, gire el poste en sentido contrario a las agujas del reloj para separarlo de la base. El cartucho de la batería se encuentra dentro del poste.
2. Coloque 3 pilas AAA en cada compartimiento, teniendo en cuenta los polos.
3. Vuelva a insertar el cartucho para pilas en el poste y gire hacia la derecha para fijarlo de vuelta en su lugar.

## INSTALACIÓN


Instale la luz para porta papel higiénico con los tornillos y tacos provistos. Asegúrese de que la superficie de montaje esté limpia, seca y pueda sostener el producto. Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad antes de instalar. Conserve este manual para su uso posterior.

**NOTA:** Aunque se puede instalar este producto en muchos tipos de superficies diferentes, se obtienen los mejores resultados en instalaciones en madera sólida, en placa de yeso sobre montante de madera o en mampostería.

### PIEZAS DE MONTAJE INCLUIDAS

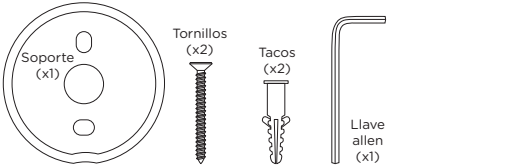

### HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

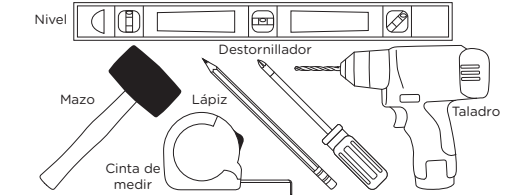


## OPERACIÓN

En condiciones de poca luz, se activará el LED cuando se detecte movimiento en un alcance de 4,6m (15ft) en 120°. El LED se apagará 60 segundos después de que se detenga el movimiento.

**NOTA:** El LED solo se enciende en condiciones de poca luz. Si el lugar está completamente iluminado, el LED.


- Limpie con un jabón suave y agua tibia. Sequé completamente la superficie con un paño suave limpio.
- No limpie con limpiadores fuertes o abrasivos como amoníaco, cloro o limpiador para el baño. No seque con un paño áspero.

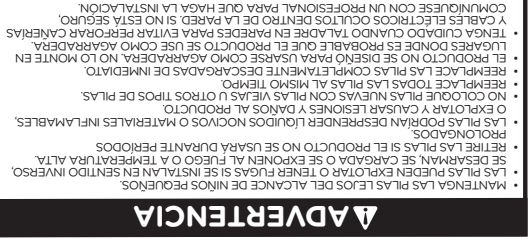

## ADVERTENCIA

enbrighten®

## Manual de usuario de luz para porta papel higiénico con detección de movimiento

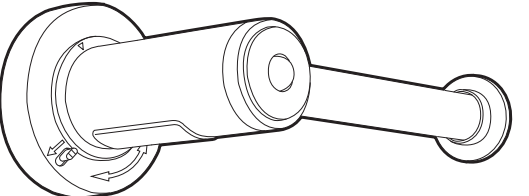

## ¡Gracias por su compra!

### Instrucciones fáciles



Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.

Escanee el código o visite [byjasco.com/79184i](http://byjasco.com/79184i)

### Registre su producto



Recibe ofertas exclusivas y registra tu producto.

Escanee el código o visite [byjasco.com/deals](http://byjasco.com/deals)



**¿Le gusta nuestro producto?**  
Deje una reseña en [amazon.com](http://amazon.com).



**¿Tiene algún problema?**  
Díganos cómo podemos ayudar.  
Llame al **1-800-654-8483**, entre las 7 a. m. y las 8 p. m., hora estándar del centro.



Descubra más soluciones de iluminación decorativa para el baño en [enbrightenme.com](http://enbrightenme.com).

HECHO EN CHINA  
Distribuido por Jasco Products Company LLC,  
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.  
Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 1 año. Para más información sobre la garantía, visite [www.byjasco.com](http://www.byjasco.com).  
¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-800-654-8483, de lunes a viernes, de 7 a. m. (hora estándar del centro). Visite [www.byjasco.com/patents](http://www.byjasco.com/patents) para información sobre la patente del producto.