




Sistema
Inalámbrico
de Alarma

Repetidor de Señal

Manual del
Usuario

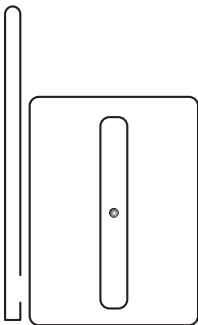

TM

Controle todos los sensores
y accesorios desde
un solo lugar

Tabla de Contenido

Medidas de seguridad importantes	4
Introducción	5
Agregar y probar un repetidor de señal al sistema	6
Advertencia de la FCC	8-9

Antes de conectar o poner en funcionamiento el repetidor de señal, por favor lea estas instrucciones cuidadosamente y guarde este manual para consultas futuras.

Felicitaciones

El Sistema Inalámbrico de Alarma GE Choice Alert™ es uno de los sistemas de alarma inalámbricos disponibles más asequibles y expansibles.

Descubrirá que el sistema ofrece muchas características típicas de los sistemas de alarma de instalación personalizada.

El sistema de Choice Alert es confiable y fácil de usar. Con Choice Alert usted puede seleccionar de entre una línea de sensores y accesorios; comience con pocos y amplíe el sistema según sus necesidades o cree un sistema que satisfaga todas sus necesidades.

El sistema Choice Alert está protegido por una tecnología de selección de código de prioridad que proporciona mayor seguridad y permite conexiones inalámbricas sin problemas. También garantiza que el centro de control solamente responda a las señales del sensor dentro y alrededor de la casa y evita que alguien sabotee su sistema.

El manual del usuario explica en sencillos pasos cómo instalar, usar y cuidar su nuevo repetidor de señal de Choice Alert.

Si tiene preguntas o le gustaría recibir información adicional, por favor visite nuestro sitio Web, www.jascoproducts.com, o contacte nuestro Grupo de Servicio al Cliente en el 1-800-654-8483.

Medidas de seguridad importantes

Precauciones

- 1.** No intente desarmar el repetidor de señal a menos que se describa en el manual del usuario. No contiene partes que el usuario pueda reparar.
- 2.** Manéjelo con cuidado: evite golpearlo o sacudirlo. El uso o almacenamiento inapropiado puede dañar el repetidor de señal. Modificar o intentar forzar el dispositivo o sus componentes internos puede causar un funcionamiento defectuoso y hacer nula la garantía de la alerta silenciosa.
- 3.** Si cree que el repetidor de señal o cualquier parte del sistema Choice Alert no funciona correctamente o según se describe, por favor contacte el Servicio al Cliente para recibir ayuda **(1-800-654-8483)**.

¡ADVERTENCIA!

Riesgo de lesión personal

- Para uso en interiores solamente.
- No lo use en lugares húmedos.

Introducción

El repetidor se señal ampliará el alcance del sistema Choice Alert hasta 45 m desde su ubicación.


- Repite de forma efectiva la señal de cualquier sensor de vuelta al centro de control si el sensor se encuentra fuera de alcance. El repetidor de señal no envía ni recibe señales de la alerta silenciosa, la sirena de alarma, ni de otros repetidores de señal.

Revisión de las partes

Identifique todas partes antes de seguir adelante



Paso 1 – Encuentre un enchufe eléctrico cercano al sensor que tenga problemas para comunicarse con el centro de control. Asegúrese de que la ubicación sea entre el sensor y el centro de control. Conecte el repetidor de señal al enchufe y presione el botón

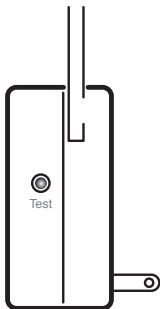

“Test” por el lado del repetidor de señal. Enviará una señal de prueba al centro de control y el indicador LED del repetidor de señal parpadeará rápidamente por un segundo y luego se apagará.

Paso 2 – Cuando el centro de control recibe la señal de prueba del repetidor de señal, el indicador de corriente verde parpadeará. Esto significa que una señal de confirmación fue enviada de vuelta al repetidor de señal, Suelte todos los botones.

Paso 3 – Cuando el repetidor de señal reciba la señal de confirmación, el indicador LED parpadeará cinco veces.

Si el repetidor de señal no recibe la señal de confirmación del centro de control, el indicador LED del repetidor de señal no parpadeará. Debe mover el repetidor de señal más cerca al centro de control y volver a hacer la prueba.

Paso 4 – Para asegurarse de que el repetidor de señal puede recuperar la señal del sensor, active el sensor. El indicador LED del repetidor de señal parpadeará rápidamente y el centro de control debe responder a la señal del sensor,

Este proceso lo ayuda a ubicar el repetidor de señal en la mejor posición (lo más lejos) del centro de control para ampliar el rango del sensor.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación no autorizada al equipo anula la garantía del usuario y pueden ir en contraposición a las leyes estatales y federales. El sistema de Choice Alert cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

1) El sistema de Choice Alert no debe causar interferencia perjudicial.

2) El sistema de Choice Alert puede aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: este equipo ha sido probado y cumple con los límites para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y si no se instala de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo en

no se puede garantizar que no haya interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de la radio o la televisión, que se puede determinar al apagar o prender el equipo, se aconseja al usuario tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio o televisión.

ADVERTENCIA

Limitaciones de los productos de alarma

Este producto debe ser probado periódicamente para asegurarse que esté funcionando correctamente. Si se usa de forma adecuada, el producto puede reducir el riesgo de robo, hurto u otros eventos adversos.

Sin embargo, JASCO no es una compañía de seguros; este producto no es un seguro ni una garantía para evitar dichos eventos y los usuarios deben estar protegidos con un seguro apropiado. JASCO no declara que este producto no pueda ceder o ser burlado, que dará la señal de advertencia adecuada o que evitará lesiones personales, daños a la propiedad u otras pérdidas. Al igual que cualquier otro producto de alarma, incluyendo costosos sistemas comerciales, puede ser eludido, sujeto a ceder y puede no dar la señal de advertencia por diferentes razones, incluyendo entre otras: instalación o ubicación inapropiada; mantenimiento inapropiado; sabotaje; baterías descargadas o instaladas inadecuadamente; limitaciones de detección; fallas de los componentes, receptores; para los productos infrarrojos, las intrusiones pueden estar por fuera del alcance diseñado para el producto y ciertas condiciones ambientales

pueden influir en el desempeño y las señales de alarma audibles puede estar fuera del rango auditivo, ser silenciadas por puertas, paredes y pisos, no ser escuchadas por personas con sueño profundo o con problemas auditivos o ser ocultadas por otros sonidos.



es una marca registrada de General Electric Company, usada bajo licencia por Jasco Products Company, LLC, 10 E. Memorial Road, Oklahoma City, OK 73114.

Este producto Jasco tiene 1 año de garantía limitada. Visite www.jascoproducts.com para obtener detalles.

45138-1
02/26/08