⚠WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK
- DO NOT USE IN WET LOCATIONS.
- USE INDOORS ONLY.
- TURN POWER OFF BEFORE SERVICING — SEE INSTRUCTIONS.
- PROPERLY GROUND FIXTURE.
- ENSURE THAT NO BARE WIRES ARE EXPOSED OUTSIDE THE ELECTRICAL CONNECTIONS.

RISK OF INJURY
- SOME METAL PARTS IN THE FIXTURE MAY HAVE SHARP EDGES. TO PREVENT CUTS AND SCRAPES, WEAR GLOVES WHEN HANDLING THE PARTS.
- DO NOT OPERATE THE UNIT WITH A MISSING OR DAMAGED LENS.
- DO NOT INSTALL ON WALLS OR VERTICAL SURFACES.
- ACCOUNT FOR SMALL PARTS AND DESTROY PACKING MATERIAL, AS THESE MAY BE HAZARDOUS TO CHILDREN.

RISK OF FIRE
- MINIMUM 90°C SUPPLY CONDUCTORS.
- NOT INTENDED FOR ILLUMINATION OF AQUARIUMS.
- NOT INTENDED FOR USE ABOVE STOVES, COOK TOPS OR SINKS.
- NOT INTENDED FOR RECESSED INSTALLATION IN CEILINGS OR SOFFITS.
- NOT INTENDED FOR SURFACE INSTALLATION INSIDE OR ON TOP OF BUILT-IN FURNISHINGS SUCH AS KITCHEN CABINETS, CHINA CABINETS OR TROPHY CASES.

INSTALLATION PROCEDURES

Note: For kitchen installations, the recommended mounting for the dimmable LED light fixture is near the front lip of your under cabinets as shown in the illustration **(see Figure 1)**. The LEDs will face the front of the cabinet. This provides the best light distribution across a countertop.

1. Consult a local licensed electrician or electrical contractor if you are not sure about the installation.
2. Ensure that electricity is TURNED OFF at the main circuit breaker or fuse box. DO NOT ATTEMPT TO INSTALL FIXTURE WITH THE POWER ON.
3. Select a suitable dry mounting location (for indoor use only). Make sure the mounting surface is capable of supporting the fixture.
4. Remove the cover/housing by unscrewing the screws located on the top of the cover. Gently lift the cover off of the unit. The hardware kit is inside the wiring cavity.
5. Ensure that there is adequate space to install the fixture by using the base as a mounting template. While the base is held in place, use the keyholes to mark the location for pilot holes **(see Figure 2)**.
6. Choose a suitable wire entry location from those provided on the fixture. Remove the corresponding perforated knock out on the cover by snipping the bottom attachment points with your wire cutter and gently bending tab until the top attachment point comes loose.
7. Remove the nut and lock washer and insert the threaded end of the strain relief (provided in the installation kit) into the selected opening on the fixture. Secure the strain relief by tightening the nut and lock washer. The nut and lock washer should be tightened with a tool such as a pair of pliers to ensure the strain relief is properly grounded to the fixture.
8. It is recommended that a pilot hole be drilled in the mounting surface for wood screws. Pre-drill holes in the mounting surface with a 1/16" (1.5mm) drill bit for softwoods and a 3/32" (2.4mm) drill bit for hardwoods.
9. Drive the screws provided in the mounting hardware into the mounting surface until approximately 1/8" (3.1mm) of space remains under the head of the screw **(see Figure 3)**.
10. Align the keyholes in the fixture with the two screws and slide into place **(see Figure 4)**.
11. Tighten screws to secure fixture
12. Install the armored cable to meet electrical codes. Tighten the two screws on the strain relief connector to secure the cable.
13. Connect the hot (black) AC supply wire to the hot (black) wire of the fixture. Secure the connection with the wire quick connects provided **(see Figure 5)**. Pull wires to check for tightness.
14. Connect the neutral (white) AC supply wire to the neutral (white) wire of the fixture. Secure the connection with the wire quick connects provided **(see Figure 5)**. Pull wires to check for tightness.
15. Connect the ground (green or bare copper) AC supply wire to the green or bare copper ground (green or bare copper) wire of the fixture. Secure the connection with the wire quick connects provided **(see Figure 5)**. Pull wires to check for tightness. If your electrical system contains no grounding wire, you should consult a qualified electrician before proceeding with the installation.
16. Ensure that no bare wires are exposed after making the electrical connections.
17. Arrange the wires inside the fixture between the white plastic driver housing and the exterior metal wall and reattach the cover by reversing the removal instructions. Ensure all the wires and connections are sealed properly inside the fixture without "pinching" any wires. Ensure the top cover screws are secure.
18. Turn on the electricity at the circuit breaker or fuse box.

Dimmable Functionality:
1. For use of dimming function, please use a compatible LED dimmer.
2. Follow dimmer set up instructions for optimal performance.

Selecting Color Temperature:
This GE LED light fixture allows you to select from a warm white light (3000K), a cool white light (4000K) or daylight (5000K). To select your desired CCT, simply use the 3-position switch: WW (Warm White) CW (Cool White) and DL (Daylight). Please note that the switch only controls the color temperature for a single fixture. It does not control other connected fixtures.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Figure 1

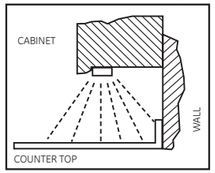

Figure 3

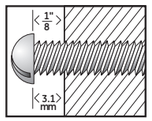

Figure 2

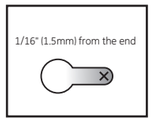

Figure 4

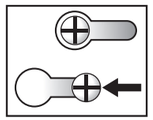

Figure 5

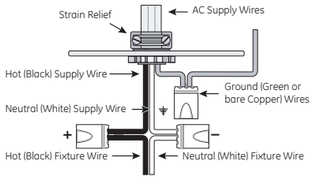

INCLUDED INSTALLATION ACCESSORIES



MADE IN CHINA

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a limited-lifetime warranty.
Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact us at 1-800-654-8483 between 7:00AM—8:00PM CST.

34285
34287
34289
2/17/17
Version 2

*Compatible with these In-Wall Dimmers

GE: Bluetooth® 13870, Z-Wave, 12724, 500 series, 14282 and ZigBee 45857
Lutron: DVWCL-153PH-WH / 530826, CTCL-153PDH-WH / 267858,
TGCL-153PH-WH / 527401, S-600PR-WH / 396682 and
TG-600PR-WH / 400017
Leviton: R62-06683-0IW / 534006, R12-06672-1LW / 1000024040

⚠AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
- NE PAS UTILISER À PROXIMITÉ DE L'EAU.
- À UTILISER EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT.
- COUPER LE COURANT AVANT TOUT ENTRETIEN (VOIR LES INSTRUCTIONS).
- ASSURER LA MISE À LA TERRE ADÉQUATE DU LUMINAIRE.
- VÉRIFIER QU'IL N'Y A PAS DE FIL NU À L'EXTÉRIEUR DES BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES.

RISQUE DE BLESSURES
- CERTAINES PIÈCES MÉTALLIQUES DANS LE LUMINAIRE PEUVENT COMPORTER DES BORDS COUPANTS. POUR ÉVITER TOUTE COUPURE OU ÉCORCHURE, PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DES PIÈCES.
- NE PAS FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL SI UNE LENTILLE EST MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE.
- NE PAS INSTALLER SUR LES MURS OU LES SURFACES VERTICALES.
- PRENDRE GARDE AUX PIÈCES DE PETITE DIMENSION ET DÉTRUIRE LE MATÉRIEL D'EMBALLAGE, COMME ILS PRÉSENTENT UN DANGER POUR LES ENFANTS.

RISQUE D'INCENDIE
- CONDUCTEURS D'ALIMENTATION, MINIMUM REQUIS 90°C.
- CE LUMINAIRE N'EST PAS PRÉVU POUR L'ÉCLAIRAGE DES AQUARIUMS.
- CE LUMINAIRE N'EST PAS PRÉVU POUR ÊTRE UTILISÉ AU-DESSUS D'UNE CUISINIÈRE, D'UNE SURFACE DE CUISSON OU D'UN ÉVIER.
- CE LUMINAIRE N'EST PAS PRÉVU POUR ÊTRE ENCASTRÉ DANS DES PLAFONDS OU DES INTRADOS.
- CE LUMINAIRE N'EST PAS PRÉVU POUR UNE INSTALLATION SUR SURFACE À L'INTÉRIEUR OU AU-DESSUS DE MEUBLES INTÉGRÉS TELS QUE PLACARDS DE CUISINE, VAISSELIERS OU VITRINES À TROPHÉES.

PROCÉDURES D'INSTALLATION

Remarque : Pour les installations de cuisine, le montage recommandé pour le luminaire DEL à intensité réglable est à proximité du rebord sous les placards de cuisine comme le montre l'illustration (voir la Figure 1). Les DEL sont orientées vers l'avant du placard. Cette disposition offre la meilleure répartition de l'éclairage sur un plan de travail.

1. Consulter un électricien professionnel local ou un entrepreneur-électricien local si l'installation n'est pas claire.
2. Vérifier que l'électricité est COUPÉE au niveau du disjoncteur principal ou de la boîte à fusibles. NE PAS ESSAYER D'INSTALLER LE LUMINAIRE LORSQU'IL EST SOUS TENSION.
3. Choisir un endroit de montage adapté et sec (pour utilisation intérieure uniquement). Vérifier que la surface de montage peut supporter l'appareil.
4. Retirer le couvercle/boîtier en dévissant les vis situées sur le dessus du couvercle. Soulever doucement le couvercle. Le jeu de pièces de quincaillerie se trouve à l'intérieur du compartiment de câblage.
5. Utiliser la base du luminaire comme gabarit de montage afin de vous assurer que l'espace d'installation est suffisamment grand. Maintenir la base en place et marquer l'emplacement des avant-trous **(voir la Figure 2)**.
6. Choisir la meilleure entrée de câble parmi celles prévues sur le luminaire. Retirer l'entrée défonçable correspondante sur le couvercle en coupant les points de fixation du bas à l'aide du coupe-fil et en pliant doucement la languette jusqu'à ce que le point de fixation du haut se détache.
7. Retirer l'écrou et la rondelle-frein et insérer l'extrémité filetée du réducteur de tension (fourni dans la trousse d'installation) dans l'ouverture choisie sur le luminaire. Fixer le réducteur de tension en serrant l'écrou et la rondelle-frein. Pour serrer l'écrou et la rondelle-frein, utiliser un outil tel qu'une paire de pinces pour vous assurer que le réducteur de tension est fermement fixé sur le luminaire.
8. Il est recommandé de percer dans la surface de montage un avant-trou pour les vis à bois. Percer des trous dans la surface de montage avec une mèche de 1/16 po (1,5mm) pour les bois tendre et de 3/32 po (2,4mm) pour les bois durs.
9. Enfoncer les vis fournies avec le matériel dans la surface de montage en laissant un espace de 3,1 mm (1/8 po) environ sous la tête de la vis **(voir la Figure 3)**.
10. Aligner les encoches dans le luminaire sur les deux vis et glisser ce dernier en place **(voir la Figure 4)**.
11. Installer le câble armé conformément aux codes électriques. Serrer les deux vis sur le raccord du réducteur de tension pour fixer le câble.
12. Installer le câble armé conformément aux codes électriques. Serrer les deux vis sur le raccord du réducteur de tension pour fixer le câble.
13. Brancher le fil d'alimentation c.a. chargé (noir) au fil chargé (noir) du luminaire. Fixer le branchement avec les raccords rapides fournis **(voir la Figure 5)**. Tirez sur les fils pour vérifier qu'ils tiennent bien en place.
14. Brancher le fil d'alimentation c.a. neutre (blanc) au fil neutre (blanc) du luminaire. Fixer le branchement avec les raccords rapides fournis **(voir la Figure 5)**. Tirer sur les fils pour vérifier qu'ils tiennent bien en place.
15. Brancher le fil d'alimentation c.a. de masse (vert ou cuivre nu) au fil de masse (vert ou cuivre nu) du luminaire. Fixer le branchement avec les raccords rapides fournis **(voir la Figure 5)**. Tirer sur les fils pour vérifier qu'ils tiennent bien en place. Si le système électrique ne dispose pas de fil à la terre, il faut consulter un électricien qualifié avant de poursuivre l'installation.
16. Vérifier qu'aucun fil nu n'est exposé une fois les branchements électriques effectués.
17. Disposer les fils à l'intérieur du luminaire entre le boîtier du pilote en plastique blanc et la paroi extérieure en métal, et remettre le couvercle/boîtier en suivant les directives de retrait dans le sens inverse. S'assurer que tous les fils et branchements sont correctement étanches à l'intérieur du luminaire sans toutefois être « pincés ». S'assurer que les vis du couvercle supérieur sont bien serrées.
18. Mettre sous tension le disjoncteur ou la boîte à fusibles.

Fonction d'intensité réglable :
1. Pour utiliser la fonction d'intensité réglable, il faut utiliser un gradateur à DEL compatible.
2. Suivre les instructions de montage du gradateur pour obtenir un rendement optimal.

Sélection de la température de couleur :
Cet appareil d'éclairage à DEL de GE permet d'opter pour une lumière blanche chaude (3000 K), une lumière blanche froide (4000 K) ou la lumière du jour (5000 K). Pour sélectionner la température de couleur souhaitée, il suffit d'utiliser l'interrupteur à 3 positions : WW (lumière blanche chaude), CW (lumière blanche froide) et DL (lumière du jour). Veuillez noter que l'interrupteur commande la température de couleur d'un seul appareil. Il ne permet pas de commander les autres appareils de la pièce.

NOTE DE LA FCC : Le fabricant n'est pas responsable des interférences sur les fréquences radioélectriques ou télévisuelles pouvant être causées par des modifications non autorisées de ce matériel. De telles modifications peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

NOTA : Cet appareil a été testé et certifié conforme aux limites relatives aux appareils numériques de catégorie B définies dans le paragraphe 15 des normes FCC. Ces limites ont été définies afin de fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable en milieu résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des ondes de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas au sein d'une installation donnée. Si cet appareil occasionne un brouillage préjudiciable à la réception radiophonique ou télévisuelle, il suffit d'allumer et d'éteindre l'appareil pour déterminer sa responsabilité. Nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :
• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
• Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
• Brancher l'appareil à une prise secteur différente de celle du récepteur.
• Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé en postes radio ou téléviseurs.
Cet appareil numérique de catégorie B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Figure 1

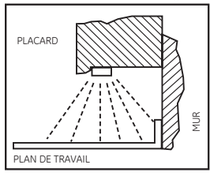

Figure 3

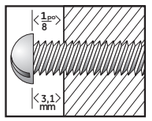

Figure 2

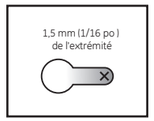

Figure 4

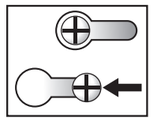

Figure 5

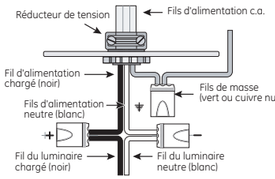

ACCESSOIRES D'INSTALLATION INCLUS



FABRIQUÉ EN CHINE

GE est une marque de commerce de General Electric Company et est sous licence par Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd, Oklahoma City, OK 73114.

TCe produit Jasco a une garantie limitée à vie. Visitez le site www.byjasco.com pour obtenir plus de renseignements.

Des questions? Communiquez avec nous par téléphone au 1-800-654-8483 entre 7 h 00 et 20 h (HNC)

34285
34287
34289
2/17/17
Version 2

*Compatible avec ces gradateurs dans le mur

GE: Bluetooth® 13870, Z-Wave, 12724, 500 series, 14282 et ZigBee 45857
Lutron: DVWCL-153PH-WH / 530826, CTCL-153PDH-WH / 267858,
TGCL-153PH-WH / 527401, S-600PR-WH / 396682 et
TG-600PR-WH / 400017
Leviton: R62-06683-0IW / 534006, R12-06672-1LW / 1000024040

⚠ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
- NO USE EN LUGARES HÚMEDOS.
- PARA USO EN INTERIORES ÚNICAMENTE.
- DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO ANTES DE DARLE MANTENIMIENTO — LEA LAS INSTRUCCIONES.
- APARATO CORRECTAMENTE CONECTADO A TIERRA.
- ASEGÚRESE DE QUE NINGÚN CABLE PELADO ESTÉ EXPUESTO FUERA DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS.

RIESGO DE LESIONES
- ALGUNAS PIEZAS DE METAL DEL APARATO PUEDEN TENER BORDES FILOSOS. PARA PREVENIR CORTADURAS Y RASPADURAS, USE GUANTES CUANDO TENGA QUE MANIPULAR LAS PIEZAS.
- NO PONGA LA UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO SI LE FALTA UN LENTE O SI TIENE UN LENTE DAÑADO.
- NO INSTALE EN PAREDES NI EN SUPERFICIES VERTICALES.
- CUENTE LAS PIEZAS PEQUEÑAS Y DESTRUYA EL MATERIAL DE EMPAQUE, YA QUE ESTOS PUEDEN SER PELIGROSOS PARA LOS NIÑOS.

RIESGO DE INCENDIO
- CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN DE 90ºC MÍNIMO.
- ESTA UNIDAD NO ESTÁ DISEÑADA PARA LA ILUMINACIÓN DE PECERAS.
- NO SE DEBE USAR SOBRE HORNILLOS, PLACAS DE COCINA O FREGADEROS.
- ESTA UNIDAD NO ESTÁ DISEÑADA PARA MONTAJE EMPOTRADO AL TECHO O EN UN SOFITO.
- ESTA UNIDAD NO ESTÁ DISEÑADA PARA INSTALARSE EN EL INTERIOR NI ENCIMA DE MUEBLES EMPOTRADOS, COMO POR EJEMPLO, MUEBLES DE COCINA O VITRINAS.

PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN

Nota: para instalaciones en cocinas, se recomienda que el aparato de luz LED atenuable se instale cerca del borde frontal de los gabinetes como se muestra en la ilustración **(ver Figura 1)**. La luz LED debe mirar hacia el frente del gabinete. De esta manera logrará la mejor distribución de luz en toda la encimera o superficie.

1. Consulte con un electricista profesional o un contratista especializado en electricidad si no está seguro de cómo instalar este aparato.
2. Asegúrese de que la electricidad esté desconectada en el disyuntor o panel de fusiles principal. NO INTENTE INSTALAR ESTE APARATO CON EL SUMINISTRO ELÉCTRICO CONECTADO.
3. Seleccione un lugar seco adecuado para la instalación (solo para uso en interiores). Asegúrese de que la superficie en la que desea instalar el aparato podrá soportar el peso.
4. Quite la cubierta/carcasa al desatornillar los tornillos ubicados en la parte superior de esta. Levante la tapa de la unidad con cuidado. El kit de ferretería está dentro de la cavidad del cableado.
5. Asegúrese de que haya suficiente lugar para instalar el aparato, para ello use la base como plantilla de instalación. Mientras sostiene la base en su lugar, marque el lugar en donde hará los orificios **(ver Figura 2)**.
6. Escoja una de las entradas para cable de los que tiene el aparato. Quite la parte perforada correspondiente de la tapa desprendiendo con un cortapapeles los puntos de unión de la parte inferior y doblando con cuidado la lengüeta hasta que el punto de unión superior se afloje.
7. Quite la tuerca y arandela de sujeción e inserte el extremo roscado del sujetacable protector (provisto en el kit de instalación) en la apertura seleccionada del aparato. Fije el sujetacable ajustando la tuerca y la arandela. La tuerca y la arandela se deben sujetar con una herramienta como una pinza a fin de garantizar que el sujetacable protector esté debidamente conectado al aparato.
8. Se recomienda perforar un orificio guía en la superficie de instalación en la que se colocarán los tornillos para madera. Perfore los orificios en la superficie de instalación con una broca de 1/16" (1,5 mm) para maderas blandas y con una broca de 3/32" (2,4mm) para maderas duras.
9. Inserte los tornillos provistos en la superficie de montaje hasta que quede un espacio aproximado de 1/8" (3,1mm) entre la superficie y la cabeza del tornillo **(ver Figura 3)**.
10. Alinee los orificios en el aparato con los dos tornillos y colóquelo en su lugar **(ver Figura 4)**.
11. Ajuste los tornillos para fijar el aparato.
12. Instale el cable reforzado para cumplir con los códigos eléctricos. Ajuste los dos tornillos en el sujetacable para que queden sujetos.
13. Conecte el cable vivo (negro) de alimentación de CA al cable vivo (negro) del aparato. Fije la conexión con los conectores a presión provistos **(ver Figura 5)**. Jale los cables para verificar que estén ajustados.
14. Conecte el cable neutral (blanco) de alimentación de CA al cable neutral (blanco) del aparato. Fije la conexión con los conectores a presión provistos **(ver Figura 5)**. Jale los cables para verificar que estén ajustados.
15. Conecte el cable a tierra (verde o cobre) de alimentación de CA al cable a tierra (verde o cobre) del aparato. Fije la conexión con los conectores a presión provistos **(ver Figura 5)**. Jale los cables para verificar que estén ajustados. Si su sistema eléctrico no tiene un cable de puesta a tierra, consulte a un electricista profesional antes de instalar el aparato.
16. Asegúrese de que no quede expuesto ningún cable pelado después de hacer las conexiones eléctricas.
17. Ordene los cables dentro del aparato entre la carcasa de plástico blanca y la pared de metal exterior y vuelva a colocar la cubierta en orden inverso a las instrucciones para quitarla. Asegúrese de que todos los cables y las conexiones estén debidamente sellados dentro del aparato sin que haya quedado apretado ningún cable. Asegúrese de que los tornillos de la tapa superior estén bien colocados y sujetados.
18. Restablezca la electricidad en el disyuntor o panel de fusiles.

Funcionalidad atenuable:
1. Para usar la función de atenuar, utilice un atenuador LED compatible.
2. Respete las instrucciones de instalación del atenuador para un rendimiento óptimo.

Selección de la temperatura de color:
Este aparato de luz LED de GE le permite seleccionar una luz blanca cálida (3000K), una luz blanca fría (4000K) o luz de día (5000K). Para seleccionar el color de luz deseado, use el interruptor de 3 posiciones: WW (luz cálida), CW (luz fría) y DL (Luz de día). Tenga en cuenta que el interruptor solo controla el color de la luz para un único aparato. No controla el color de los otros aparatos conectados.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que el receptor está conectado.
• Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Figura 1

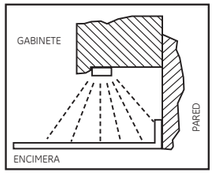

Figura 3

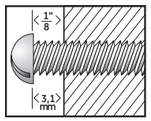

Figura 2

Figura 4

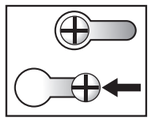

Figura 5

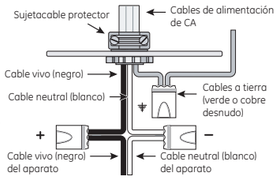

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN INCLUIDOS



HECHO EN CHINA

GE es una marca comercial de General Electric Company con licencia otorgada a Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Road, Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía de por vida limitada.
Visite www.byjasco.com para obtener detalles de la garantía y registrar el producto.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:00 a. m. y las 8:00 p. m. CST (hora central estándar).

34285
34287
34289
12/07/16
Version 2

*Compatible con estos en la pared atenuadores

GE: Bluetooth® 13870, Z-Wave, 12724, 500 series, 14282 y ZigBee 45857
Lutron: DVWCL-153PH-WH / 530826, CTCL-153PDH-WH / 267858,
TGCL-153PH-WH / 527401, S-600PR-WH / 396682 y
TG-600PR-WH / 400017
Leviton: R62-06683-0IW / 534006, R12-06672-1LW / 1000024040